

ELECTRONISCH KASREGISTER

TE-8000F

TE-7000S

Gebruikershandleiding



TE-8000F



TE-7000S


CASIO®

Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze van een Casio-kasregister. Dit kasregister heeft een zéér geavanceerde technologie, waardoor u nu beschikt over een erg veelzijdig en betrouwbaar kasregister.

De eenvoudige werking is mogelijk dankzij het ontwikkelde toetsenbord en een brede waaier van parametreerbare functies.

Het speciaal ontwikkelde toetsenbord en het heldere kleurenscherm zorgen ervoor, dat u er vlot mee kan werken.

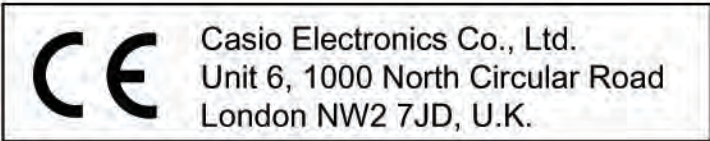

Casio Electronics Co., Ltd.
Unit 6, 1000 North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.

Gelieve deze gebruikershandleiding rustig door te nemen, vooraleer u start.

Plaats uw kasregister niet in hoge vochtdichtheid en bij warmtebronnen.

Bedien het kasregister niet met natte handen.


Poets uw kassa enkel met een droge, zachte vod. Gebruik geen bijtend produkt !

Koop uw CASIO-kassa enkel bij door Noblet Dexxon, exclusief invoerder van CASIO in België, erkende CASIO-kassaspecialisten. Enkel deze kassa-verdelers zijn in staat om U een goede service te garanderen.

Gebruik een stopkontakt met randaarde en een aparte elektrische lijn, waarop zich geen andere toestellen bevinden (geen koeltoestellen).

De vermelde specificaties in deze gebruikershandleiding zijn vatbaar voor wijzigingen, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Installeer ticket/journaal papier.

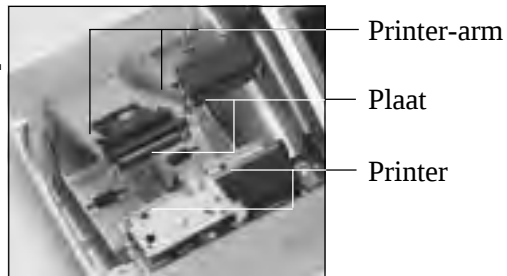

Belangrijk !

Verwijder het printerkop-beschermbiad uit de printer en sluit de printer-arm.

Opmerkingen! (i.v.m. het thermisch papier)

- Raak de printerkop niet aan.
- Pak het thermisch papier uit juist voor het gebruik.
- Vermijd hitte/direct zonlicht.
- Vermijd een vochtige en stofferige opslag omgeving.
- Gebruik enkel het "Casio"-papier, dat beantwoordt aan de vereisten van de kassa.
- Enkel het gebruik van "Casio"-papier geeft u recht op de Casio-printer-garantie.
Dit "Casio"-papier is verkrijgbaar bij de Casio-kassa-specialist.

Plaats ticketrol



Stap 1

Open het printerdeksel.
(Indien het deksel gesloten is,
gebruik het dekselsleuteltje)




Stap 4

Plaats het einde van de rol
over de printer.



Stap 2

Hef de printer-arm op.

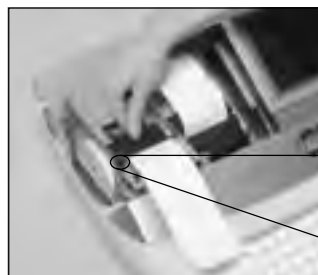

Stap 5

Druk zachtjes op de printer-arm
tot u een klik hoort.




Stap 3

Plaats de rol zodanig dat
het papierbegin naar
onder toewijst.



Einde

Sluit het printerdeksel en trek het
papiereinde door de
papieropening van het deksel.

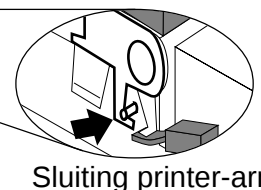

Sluiting printer-arm

Plaats journaalrol



Stap 1

Open het printerdeksel.
(Indien het deksel gesloten is,
gebruik het dekselsleuteltje)



Stap 2

Hef de printer-arm op.



Stap 3

Plaats de rol zodanig dat
het papierbegin naar
onder toewijst.




Stap 4

Plaats het einde van de rol
over de printer.



Stap 5

Druk zachtjes op de printer-arm
tot u een klik hoort.

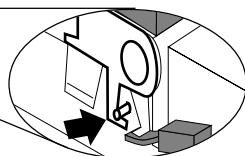

Sluiting printer-arm



Stap 6

Glijd het einde van het
papier in de gleuf van de
papieroproller en wind
het drie maal op.



Stap 7

Plaats de papieroproller
achter de printer,
boven de papierrol.



Stap 8

Druk op de **JOURNAL FEED** toets tot het
papier strak is aangespannen.

Tijdens de installatie,
druk op de **JOURNAL FEED**
toets na de opstart.




Einde

Plaats het printerdeksel.



Kassa voorbereiden

Voer de datum in.



1. Zet het kassaregister aan.

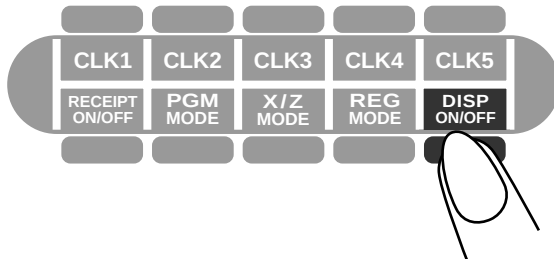


2. Meld de bediende aan.

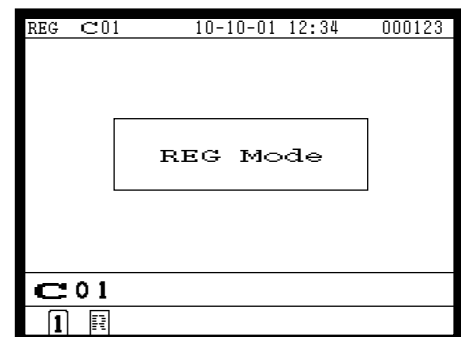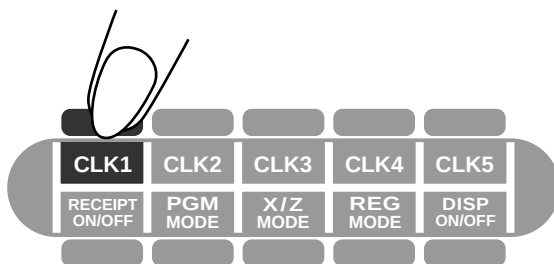

3. Druk de <PGM MODE> toets in.

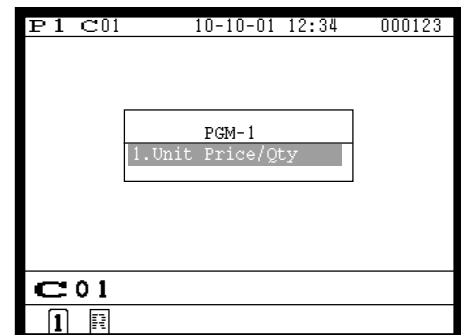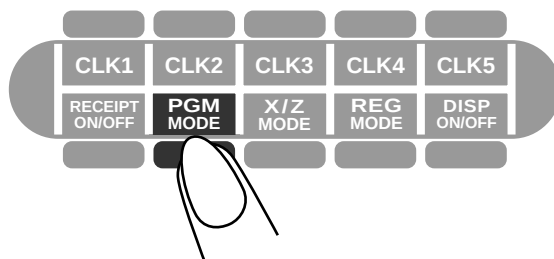

4. Voer de datum met 6 cijfers in (jaar, maand, dag in deze volgorde) en druk toets in.

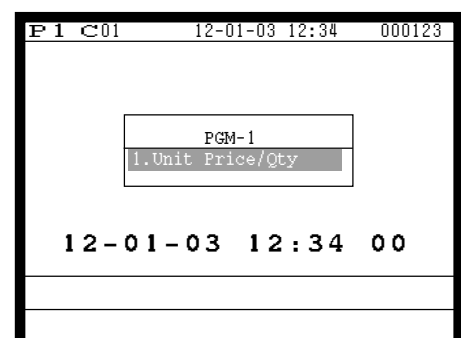


Introductie TE-8000F

Algemene beschrijving



Contrast controle knop

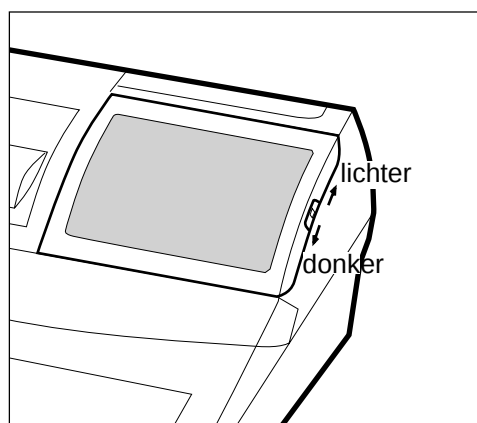


Introductie TE-7000S


Algemene beschrijving




Contrast controle knop

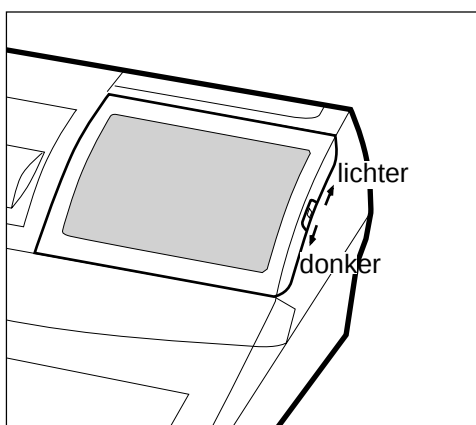

Kantel de LCD

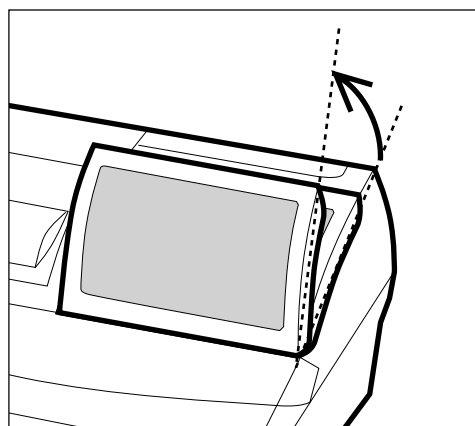


Bediendetoets

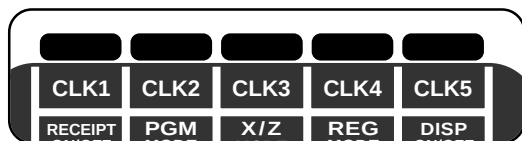

U kan een bediende aanduiden door gebruik te maken van de vijf bediendetoetsen, onder het scherm.

Dallas sleutel

U kan een bediende aanduiden via het plaatsen van een Dallas sleutel op het Dallas slot.

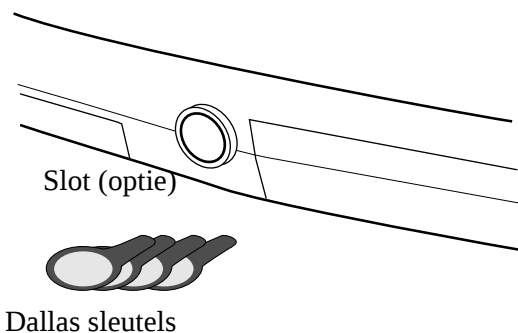

Lade


De lade opent automatisch wanneer u een ticket afsluit en u een lees- of nulzet rapport opvraagt.

Lade slot

Gebruik de ladesleutel om de lade te sluiten of te ontsluiten.

Wanneer de lade niet opengaat!

Wanneer er geen stroom is of de kassa defekt is, opent de geldlade niet meer automatisch. Toch kan u ook in deze gevallen de lade openen door de lade-ontgrendelknop te gebruiken.

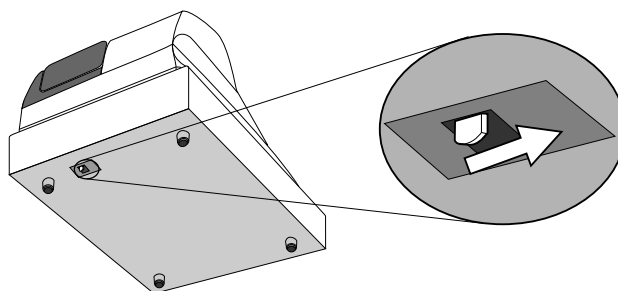

Belangrijk!

De lade zal niet geopend kunnen worden, wanneer de lade afgesloten is met de ladesleutel.

Introductie

Schermb

Hoofdscherm

Positie

Bediende

Datum

Tijd

Ticketnummer

RÉG C01 01-01-01 12:34 001234

1 Spagetti ·20.00 T1

1 Spagetti ·20.00 T1

7.5%

%- -1.75 T1

1 Coffee ·8.00

1 Hamburger ·2.00 T1

15%

%- -0.30 T1

1 Milk ·2.00

2 Apple Juice ·5.00

1 Coffee ·8.00

Spagetti ·20.00

12

·76.50

Status iconen

Aantal verkocht

Bedrag (totaal/teruggave)

Rolzone

Huidige transactie

- Communicatie :

• Menu blad nr. :

• 2de eenh.prys :

• Master/BM fout:

• Probl. Master of BM:
- Ticket aan:

• Karakter switch:

Hoofdletter/dubbele grootte:

Hoofdletter/standaard grootte:

Kleine karakters/dubbele grootte:

Kleine karakters/standaard grootte:

Klantenscherm

12.345.678.90

TOTAL

CHANGE

Voorbeelden

Normale registratie

The screenshot shows a POS interface with the following elements:

- Callout 1:** Points to the quantity field (1) next to the first item (PLU0001).
- Callout 2:** Points to the item description (PLU0001).
- Callout 3:** Points to the price field (1.00).

The screen displays a list of items with their quantities and prices. At the bottom, there is a total amount of 4.00 and a prompt to sign on.

① Registratie aantal stuks

Dit gedeelte van het scherm toont het aantal stuks van elk artikel.

② Omschrijving artikel/toets

Wanneer u een departement/PLU/scanning PLU of transactie toets registreert, dan verschijnt de artikel - of toetsomschrijving hier.

③ Btw status

Wanneer u een artikel met een btw-koppeling registreert, dan verschijnt de btw-status hier.

Tafel/rekeningnr. registratie

The screenshot shows a POS interface with the following elements:

- Callout 4:** Points to the table/account number field (123456).
- Callout 5:** Points to the number of covers field (5CT).
- Callout 6:** Points to the stool number field (001029).

The screen displays a list of items with their quantities and prices. At the bottom, there is a total amount of 102.00.

④ Tafel/rekeningnr.

Wanneer u een tafel/rekeningnr. intikt, ziet u het hier.

⑤ Aantal couverts

Wanneer u het aantal couverts ingeeft, dan treft u ze hier aan.

⑥ Stoelnummer

Wanneer u het stoelnummer ingeeft, dan staat het hier.

Registratie via een subvenster

The screenshot shows a POS interface with the following elements:

- Callout 7:** Points to the subwindow titled "How to Cook" which lists options: 1. Rare, 2. Medium, 3. Well done.
- Callout 8:** Points to the subwindow selection field (0/1-1).

The screen displays a list of items with their quantities and prices. At the bottom, there is a total amount of 12.00.


⑦ Subvenster

Het opent automatisch om de opties te selecteren.

⑧ Tellers

U ziet “geregistreerd”, “minimum” en “maximum” aantallen.

Toetsenbord (TE-8000F)

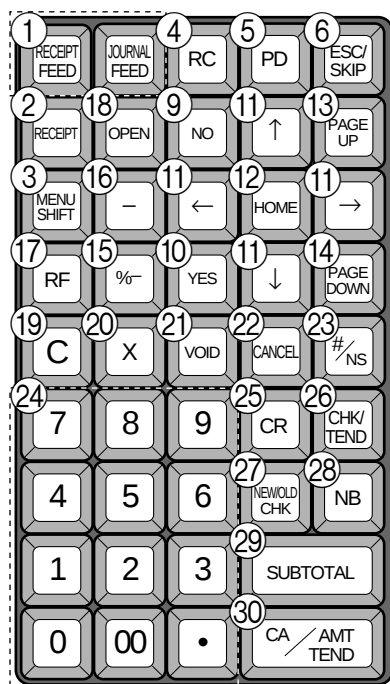

31

9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107
7	16	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106
6	15	24	33	42	51	60	69	78	87	96	105
5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104
4	13	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103
3	12	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102
2	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101
1	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100

• Registratie positie

- ① **Papiertransport** RECEIPT FEED, JOURNAL FEED
Hou deze toets ingedrukt om het papier door te voeren.
- ② **Post receipt (ticket)** RECEIPT
Gebruik deze toets om een ticket achteraf te printen.
- ③ **Menu shift toets** MENU SHIFT
Kan gaan van 1ste~ 8ste menu.
- ④ **Received on account key (In kassa)** RC
Registreert de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.
- ⑤ **Paid out key (Uit kassa)** PD

Registreert de opname van geld uit de geldlade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.
- ⑥ **ESC/SKIP toets** ESC/ SKIP
Deze toets stopt een programma sequentie, X/Z sequentie, en keert terug naar de vorige status.
Deze toets laat ook toe om een rapport te stoppen, dat werd opgevraagd in PGM, X en Z positie.
- ⑦ **Customer number/Aantal couverts** COVERS
Registreert het aantal klanten per tafel.
- ⑧ **Table transfer/Tafel transfert** TABLE TRANS
Gebruik deze toets om de gegevens van tafel naar een andere tafel te transfereren.
- ⑨ **No/Neen toets** NO
Gebruik deze toets om de selectie en volgende stappen te vernietigen.
- ⑩ **Yes/Ja toets** YES
Gebruik deze toets om de selectie en volgende stappen te bevestigen.
- ⑪ **Links, rechts, boven, beneden pijl toets**
←, →, ↑, ↓
Gebruik deze toetsen om de cursor te bewegen.
- ⑫ **Home position/Naar bovenste lijn** HOME
Gebruik deze toets om de cursor naar de bovenste lijn te brengen.
- ⑬ **Page up/Eén pagina verder** PAGE UP
Ga één schermpagina verder.
- ⑭ **Page down/Eén pagina terug** PAGE DOWN
Keer één schermpagina terug.
- ⑮ **Discount/Korting toets** %-
Berekent een kortingspercentage.
- ⑯ **Minus/Reductie toets** -
Voer het bedrag in, dat u wil aftrekken en druk op de toets.
- ⑰ **Refund/Terug toets** RF
Breng de terugname-bedragen in en verwijder bepaalde verkopen.
- ⑱ **Open toets** OPEN
Een tijdelijke opheffing van de verplichting op het aantal cijfers van de eenheidsprijs.
- ⑲ **Clear/Instelcorrectie toets** C
Laat toe om een cijfer te annuleren, wanneer dit nog niet werd geregistreerd.

⑳ **Multiplication(X)/Date(datum)/Time(tijd) toets** X

Gebruik deze toets om een aantal in te geven bij een vermenigvuldigingsoperatie. Tussen transacties kan je de datum en tijd visualiseren.

㉑ **Error correct/Void(fout) toets** VOID

Gebruik deze toets om de laatste ingave te corrigeren.

㉒ **Cancel/Annulatie-ticket** CANCEL

Indien deze toets wordt gebruikt vooraleer het ticket wordt afgesloten, dan worden alle voorafgaandelijke transacties gewist.

㉓ **Non-add(ref.nr.)/No sale(open lade)** #
NS

Non-add toets: drukt een identificatienr. af tijdens de verkoopstransactie.

No sale toets: opent de lade, maar enkel buiten een verkoopstransactie.

㉔ **Tien cijfers** 0, 1 ~ 9, 00, .

Gebruik deze toetsen om cijfers in te geven.

㉕ **Credit/Kredietkaart toets** CR

Registreert een betaling met een kredietkaart.

㉖ **Check/Cheque toets** CHK/
TEND

Registreert een betaling met een cheque.

㉗ **New/Old check (tafel/rekeningnr.) toets** NEW
OLD

Gebruik deze toets bij tafelbeheer om tafelnrs. in te geven en aldus nieuwe tafels te openen of bestaande tafels te heropenen. Wanneer de bediende een tafel opent, kijkt de kassa na of dit nummer reeds bestaat in haar tafelgeheugen. Als het nummer nog niet voorkomt in haar geheugen, dan wordt een nieuwe tafel geopend met dit nummer. Als het nummer wel voorkomt in het geheugen, dan wordt de tafel geheropend voor verdere registratie of finalisatie.

㉘ **New balance/Saldo toets** NB

Gebruik deze toets om het actuele te betalen bedrag te voegen bij het vorige totaal en zo het nieuwe saldo te bekomen.

㉙ **Subtotal/Subtotaal toets** SUB
TOTAL

Gebruik deze toets om het subtotaal te tonen op het scherm en af te printen.

㉚ **Cash/Amount tendered(Kontant ontvangen)** CA/
AMT
TEND

Registreert een kontante betaling.


㉛ **Flat-PLU toets** 001, 002 ~ 106, 108

Registreert artikels die zich bevinden op deze toetsen.

Introductie TE-8000F


Verplaats de klavierhouder

Volg de stappen 1 ~ 2.

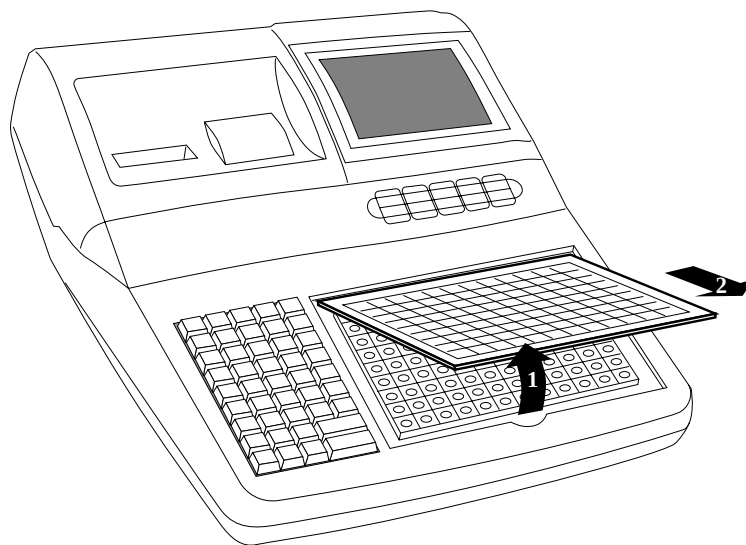

Vervang de klavierhouder


Volg de stappen 3 ~ 4.

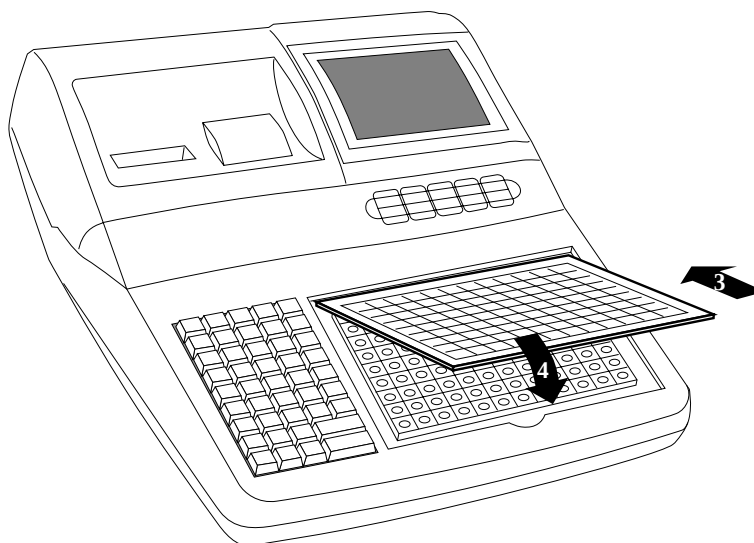

Hoe legt u het menublاد in de klavierhouder ?


Open de klavierhouder

Volg de stappen 1 ~ 3.

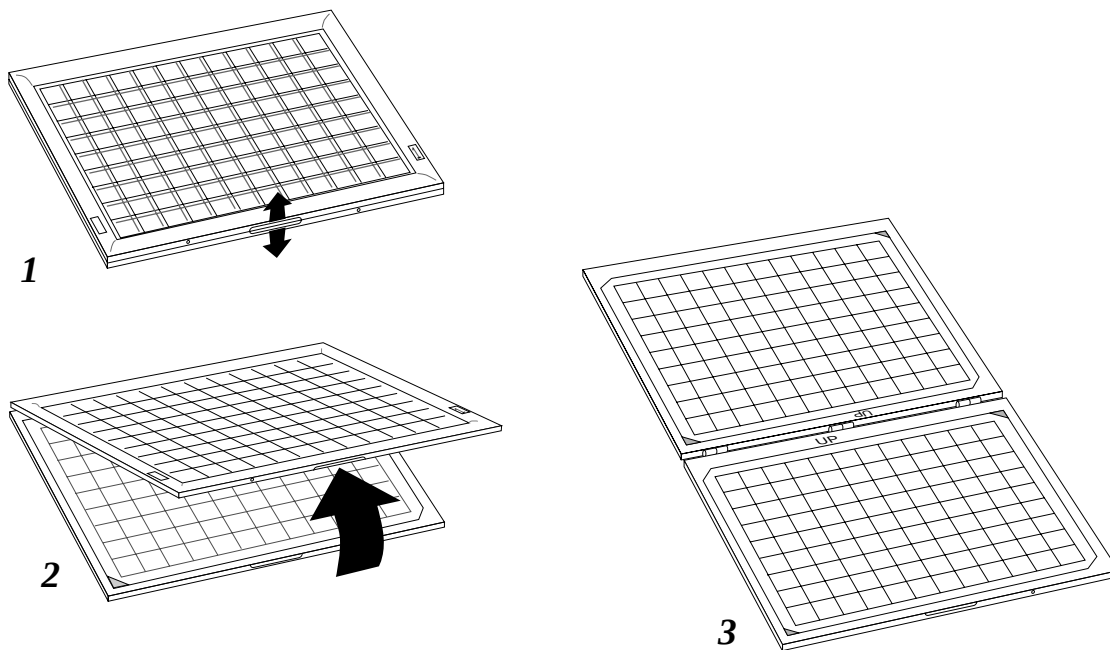

Leg het menuklavier in de klavierhouder


Volg de stappen 4 ~ 6.

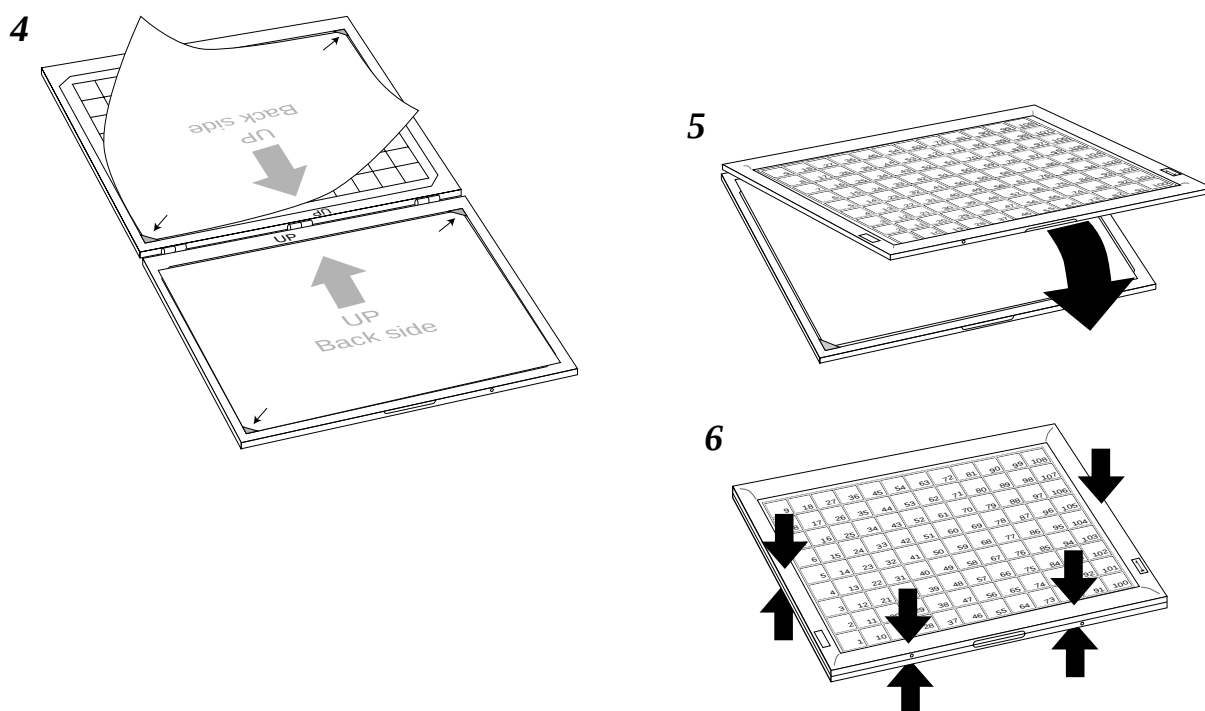

Het kassaverhaal

Hier volgt het scenario van een kasregisterdag.


VOOR de opening van de zaak...

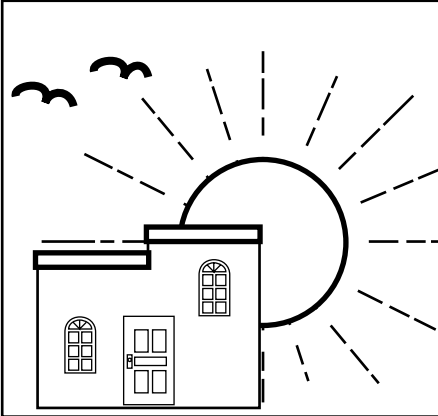


- Zit de kassa in het stopcontact van een aparte stroomlijn, waarop zich géén andere toestellen bevinden !!!!!!!!!!!!!!!
- Is er nog voldoende papier ?
- Maak een lezing van de totalen, om te controleren dat ze wel degelijk op nul staan.
- Controleer datum en tijd.

TIJDENS de openingsuren...

- Registreer de verkopen.

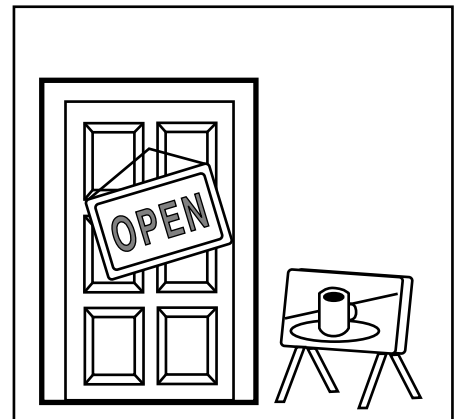

NA sluitingstijd...

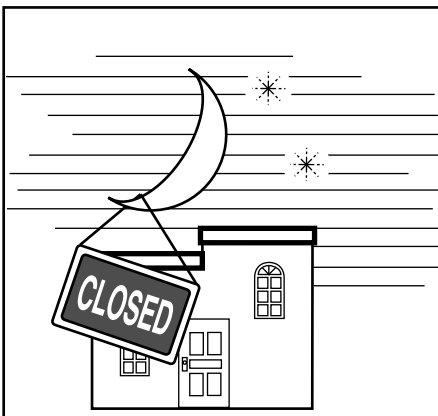

- Zet de dagtotalen op nul.
- Maak de kassalade leeg en laat ze open.

Bedienden toekennen



Bediendetoetsen

U kan een bediende toewijzen, via de bediendetoetsen (“CLK1” tot “CLK4”) onderaan het scherm.

Dallas sleutel

U kan een bediende toewijzen door de Dallas sleutel te plaatsen op het Dallas slot.

Bediende geheimnr.

De toets is toegekend als een bediende geheimnr.

Bediende aanmelden

	Bediendetoets	OPERATIE Bediendegeheimnr.	Dallas sleutel
Voor bediende 1:	CLK1	* 1 CLK5 #/NS	plaats Dallas sleutel 1
Voor bediende 2:	CLK2	* 2 CLK5 #/NS	plaats Dallas sleutel 2
		⋮	⋮
Voor bediende 6:	--	* 6 CLK5 #/NS	plaats Dallas sleutel 6
		Bediende geheimnr. (1 ~ 6 is standaard.)	

* Indien U niet wenst dat het bediendenr. wordt getoond, druk dan op voor het nummer in te geven.

Bediende afmelden

	OPERATIE
Bediende afmelden:	0 CLK1 (~ CLK5

- De bediende wordt ook afgemeld, wanneer u de kassa uitschakelt of de transactie finaliseert.

Belangrijk!

- Een bediende kan zich niet aanmelden, indien de vorige bediende zich nog niet heeft afgemeld.
- De bediende, die zich aanmeldt, wordt steeds vermeld op het ticket en het journaal.

Tijd en datum afbeelden



U kan tijd en datum tonen op het scherm van het kasregister, wanneer er geen registratie aan de gang is.


Tonen en verwijderen van datum/tijd

OPERATIE

SCHERM

X

Datum/tijd verschijnt op het scherm.

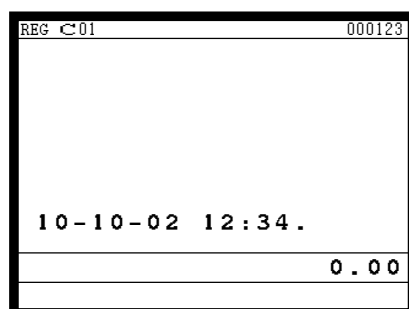

C

Verwijdert datum/tijd van het scherm.

Wisselgeld inbrengen



U kan de volgende procedure gebruiken om de lade te openen, zonder een verkoop te registreren. Deze operatie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket. (U kan ook de **RC** toets gebruiken i.p.v. de **#/NS** toets.)

Open de lade zonder te verkopen

OPERATIE

TICKET



Er wordt geen ticket afgedrukt.

Het gebruik van flat-PLU toetsen

Registratie flat-PLU toetsen

REG

Positie

Een enkele verkoop

Voorbeeld 1

OPERATIE			TICKET		
Artikel	Eh.prijs	1.00	1 00	Eh.prijs	REG 03-04-2003 09:05 C01 MC #01T 000002
	Hoev.	1			
	Flat-PLU	1			
Betaling	Cash	1.00	001	Flat-PLU	1 PLU0001T · 1.00 TLT - 1.00 CASHT · 1.00
			CA/AMT TEND		

Positie/Datum/tijd
Bediende/machine Nr.
/ticketnr.
PLU Nr./eenheidsprijs
Totaal bedrag

Voorbeeld 2 (Subtotaal registratie en teruggave geld berekening)

OPERATIE			TICKET		
Artikel	Eh.prijs	12.34	1 2 3 4	Eh.prijs	REG 03-04-2003 09:10 C01 MC #01T 000003
	Hoev.	1			
	Flat-PLU	1			
Betaling	Cash	20.00	001	Flat-PLU	1 PLU0001T · 12.34 TLT - 12.34 CASHT · 20.00 CGT · 7.66
			SUB TOTAL		
			2 0 00	CA/AMT TEND	

Totaal bedrag
Bedrag ingave
Teruggave

Bedrag ingave

Herhaal, menu shift

OPERATIE			TICKET		
Artikel1	Eh.prijs	1.50	1 5 0	001	REG 03-04-2003 09:15 C01 MC #01T 000004
	Hoev.	3			
	Flat-PLU	1			
Artikel2	Eh.prijs	2.50	001	001	1 PLU0001T · 1.50 1 PLU0001T · 1.50 1 PLU0001T · 1.50 1 PLU0109T · 2.50 1 PLU0109T · 2.50
	Hoev.	2			
	Flat-PLU	109*			
Betaling	Cash	10.00	001	001	TLT - 9.50 CASHT · 10.00 CGT · 0.50
			SUB TOTAL		
			1 0 00	CA/AMT TEND	

Herhaal
Herhaal

MENU
SHIFT of draai de
menuhouder om

Vermenigvuldiging

OPERATIE			TICKET		
Artikel	Eh.prijs	\$1.00	Hoeveelheid (4-cijfers/2-decimalen)	1 2 X	REG 03-04-2003 09:20
	Hoev.	12			C01 MC #01T 000005
	Flat-PLU	1			12 PLU0001T · 12.00
Betaling	Cash	\$20.00		1 00 001	Hoev./result.
				SUB TOTAL	of
				2 0 00 CA/AMT/TEND	Hoev./eh.hoev./@
					Result.
					12X @1/ 1.00
					12 PLU0001T · 12.00
					TLT - 12.00
					CASHT · 12.00

Programmatie van flat-PLU

Flat-PLU eenheidsprijs programmatie

Stap 1. Druk <PGM MODE> tot “PGM-1” verschijnt en druk .

Stap 2. Selecteer “1.PLU” en druk .

PGM-1
1.Unit Price/Qty
0.00

Stap 1. scherm

Unit Price/Qty
1.PLU
2.PLU 2nd@
3.PLU & PLU 2nd@
4.Sub-Department
5.Department
6.Range
7.PLU -> 2nd@ Copy
8.AMT / Rate to key
0.00

Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer de PLU record die u wenst te programmeren: door op de flat-plu toets te drukken of door het PLUnr. en , of door random PLU code en in te drukken.

Stap 4. Druk de eenheidsprijs in en .

Unit Price/Qty
PLU
1.PLU00001
2.PLU00002
3.PLU00003
4.PLU00004
5.PLU00005
6.PLU00006
7.PLU00007
8.PLU00008
0.00

Stap 3. scherm

No.	Descriptor	Price
5	PLU00005	@50.00
6	PLU00006	@0.00
7	PLU00007	@0.00
8	PLU00008	@0.00
9	PLU00009	@0.00
10	PLU00010	@0.00
11	PLU00011	@0.00
12	PLU00012	@0.00
13	PLU00013	@0.00
14	PLU00014	@0.00
15	PLU00015	@0.00

0.00

Stap 4. scherm

Stap 5. Herhaal stap 4., indien u de volgende record wenst te programmeren.


Druk en herhaal stappen 3. en 4., indien u een andere record wenst te programmeren.

Stap 6. Druk herhaaldelijk in, om terug te keren naar “Stap 1. scherm”.


Het gebruik van korting en toeslag

Programmatie van korting/toeslag

- Stap 1. Druk <PGM MODE> tot “PGM-1” verschijnt en druk .
- Stap 2. Selecteer “8.Bedrag/Percentage” en druk .

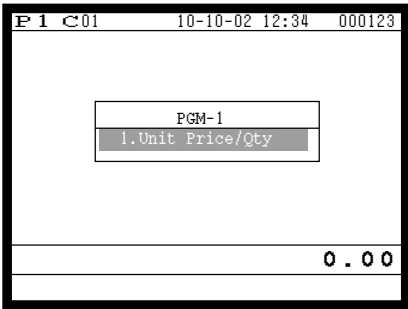


Stap 1. scherm

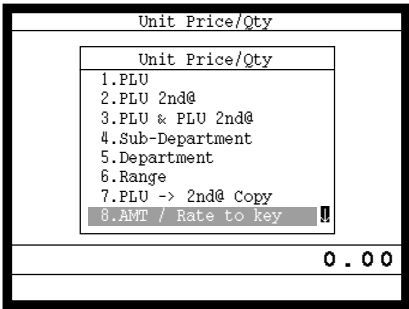


Stap 2. scherm

- Stap 3. Kortingspercentage: Breng kortingspercentage in en druk .
- Bedrag toeslag: breng het toeslagbedrag in en druk .

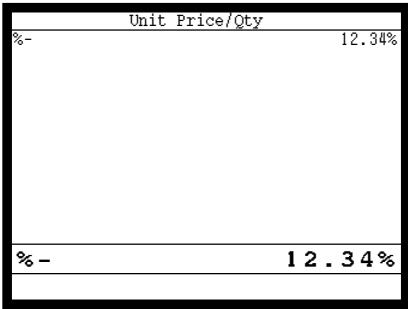

Stap 3-1. scherm

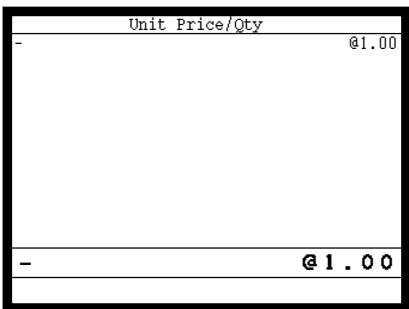

Stap 3-2. scherm

- Stap 4. Druk herhaaldelijk in, om terug te keren naar het “Stap 1. scherm”.

Registratie kortingen

REG

Stand

Korting op artikels en subtotaal

OPERATIE

TICKET

Art. 1	Eh.prijs	5.00
	Flat-PLU	1
	Btw	(1) ingesteld
Art. 2	Eh.prijs	10.00 ingesteld
	Flat-PLU	2
	Btw	(2) ingesteld
Korting	%	(5%) ingesteld
Subtot. korting	%	3.5%
	Btw	geen
Betaling	Cash	15.00

5 00 **001**

002

%-

Past de ingestelde korting toe op het laatste geregistreerde artikel.

SUB TOTAL

3 . 5 **%-**

De ingetikte waarde is prioritair aan de ingestelde waarde.

SUB TOTAL

1 5 00 **CA/AMT /TEND**

```

REG      03-04-2003 10:15
C01      MC #01T      000016

1 PLU0001      T1T      ·5.00
1 PLU0002      T2T      ·16.00
5%
%-           T2T      -0.50
ST           ·14.50
3.5%
%-T          -0.51
TA1T         ·5.00
TX1T         ·0.20
TA2T         ·9.50
TX2T         ·0.48
TLT          -14.67
CASHT        ·15.00
CGT          ·0.33
  
```

- U kan manueel percentages ingeven tot 4 cijfers (0.01% van 99.99%).

Registratie reducties

REG

Positie

Reductie op artikels

OPERATIE			TICKET		
Art. 1	Eh.prijs	5.00	5 00 001 2 5 — Vermindert het laatste bedrag met het ingevoerd bedrag.	REG 03-04-2003 10:20 C01 MC #01T 000017 1 PLU0001 T1T ·5.00 — T1T -0.25 1 PLU0002 T1T ·6.00 — T1T -0.50 TA1T ·10.25 TX1T ·0.41 TLT - 10.66 CASHT ·11.00 CGT ·0.34	
	Flat-PLU	1			
	Btw	(1) ingesteld			
Korting	Bedrag	0.25			
Art. 2	Eh.prijs	(6.00) ingesteld			
	Flat-PLU	2			
	Btw	(1) ingesteld			
Korting	Bedrag	(0.50) ingesteld			
Betaling	Cash	11.00	1 1 00 CA / AMT / TEND		

- U kan manueel een reductiebedrag invoeren tot 7 cijfers lang.

Reductie op het subtotaal

OPERATIE			TICKET		
Art. 1	Eh.prijs	3.00	3 00 001 4 00 002	REG 03-04-2003 10:25 C01 MC #01T 000018 1 PLU0001 T1T ·3.00 1 PLU0002 T2T 4.00 -T -0.75 TA1T ·3.00 TX1T ·0.12 TA2T ·4.00 TX2T ·0.20 TLT - 6.57 CASHT ·7.00 CGT ·0.43	
	Flat-PLU	1			
	Btw	(1) ingesteld			
Art. 2	Eh.prijs	4.00			
	Flat-PLU	2			
	Btw	(2) ingesteld			
Subtot. Reductie	Bedrag	0.75	7 5 — SUB TOTAL De ingetikte waarde wordt afgetrokken van het subtotaal.		
	Btw	(Neen) ingesteld			
Betaling	Cash	7.00	7 00 CA / AMT / TEND		

Betaling via kredietkaart en cheques

REG

Positie

Cheque

OPERATIE

Artikel	Eh.prijs	11.00
	Flat-PLU	1
Betaling	Cheque	20.00

1 1 00 001
SUB
TOTAL
2 0 00 CHK/
TEND

TICKET

REG 03-04-2003 10:30
C01 MC #01T 000019
1 PLU0001T · 11.00
TLT - 11.00
CHECKT · 20.00
CGT · 9.00

Kredietkaart

OPERATIE

Artikel	Eh.prijs	15.00
	Flat-PLU	1
Referentie	Nummer	1234
Betaling	Kred.krt	15.00

1 5 00 001
SUB
TOTAL
1 2 3 4 #/NS
CR

TICKET

REG 03-04-2003 10:35
C01 MC #01T 000020
1 PLU0001T · 15.00
#/NST 1234 — Referentie Nr.
TLT - 15.00
CREDIT · 15.00

Gemengde betaling (cash, kredietkaart en cheque)

OPERATIE

Artikel	Eh.prijs	55.00
	Flat-PLU	1
Betaling	Cheque	30.00
	Cash	5.00
	Kred.krt	20.00

5 5 00 001
SUB
TOTAL
3 0 00 CHK/
TEND
5 00 CA/AMT
TEND
CR

TICKET

REG 03-04-2003 10:40
C01 MC #01T 000021
1 PLU0001T · 55.00
TLT - 55.00
CHECKT · 30.00
CASHT · 5.00
CREDIT · 20.00

Registratie terug-artikels in REG positie

Het volgend voorbeeld toont hoe de **RF** toets in REG positie, de teruggebrachte goederen registreert.

REG

Positie

OPERATIE

TICKET

Art. 1	Eh.prijs	2.35
	Flat-PLU	1
Art. 2	Eh.prijs	2.00
	Flat-PLU	2
Art. 3	Eh.prijs	(1.20) _{ingesteld}
	Flat-PLU	3
terug Art. 1	Eh.prijs	2.35
	Flat-PLU	1
terug Art. 3	Eh.prijs	(1.20) _{ingesteld}
	Flat-PLU	3
Betaling	Cash	2.00

235001

20002

003

RF

235001

RF

003

SUB
TOTAL

CA / AMT
/ TEND

Druk **RF** voor het artikel dat u terug neemt.

REG	03-04-2003	11:00
C01	MC #01T	000025
1	PLU0001T	·2.35
1	PLU0002T	·2.00
1	PLU0003T	·1.20
	RFT	
1	PLU0001T	-2.35
	RFT	
1	PLU0003T	-1.20
	TLT	- 2.00
	CASHT	·2.00

Registratie terugartikels in REF positie

REF

Positie

De volgende voorbeelden tonen hoe u in REF positie, de teruggebrachte goederen van klanten registreert. Druk allereerst herhaaldelijk op de <REG MODE> toets tot REF positie verschijnt.

Normale terug-transactie

Terug Art. 1	Eh.prijs	1.50
	Hoev.	2
Terug Art. 2	Eh.prijs	(1.20) _{preset}
	Hoev.	6
Betaling	Cash	10.20

OPERATIE

1 5 0 001
001
6 X
003
CA/AMT
TEND

TICKET

RF	03-04-2003	11:05
C01	MC #01T	000026
1 PLU0001T		· 1.50
1 PLU0001T		· 1.50
6 PLU0003T		· 7.20
TLT		- 10.20
CASHT		· 10.20

REF positie symbool

Reductie van bedragen in REF-positie

Terug Art. 1	Eh.prijs	4.00
	Hoev.	1
Reduction	Amount	0.15
Terug Art. 2	Eh.prijs	(1.20) _{ingesteld}
	Hoev.	1
Korting	%	(5%) _{ingesteld}
Betaling	Cash	5.20

OPERATIE

4 00 003
1 5 -
003
%-
SUB
TOTAL
CA/AMT
TEND

TICKET

RF	03-04-2003	11:10
C01	MC #01T	000027
1 PLU0003	T1T	· 4.00
-	T1T	-0.15
1 PLU0003	T2T	· 1.20
5%		
%-	T2T	-0.06
TA1T		· 3.85
TX1T		· 0.15
TA2T		· 1.14
TX2T		· 0.06
TLT		- 5.20
CASHT		· 5.20

Belangrijk!

- Om verkeerde registraties te vermijden in REF positie, keer onmiddellijk terug naar de vorige stand.

Registratie: inbreng van geld in lade

REG

Positie

Deze functie registreert de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

In kassa	700.00
----------	--------

OPERATIE

700RC

Het bedrag kan tot 8 cijfers bevatten.

REG	03-04-2003	11:15
C01	MC #01T	000028
RCT		· 700.00

Registratie: geld uit lade

REG

Positie

Deze functie registreert de opname van geld uit de lade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

Uit kassa	1.50
-----------	------

OPERATIE

150PD

Het bedrag kan 8 cijfers bevatten.

REG	03-04-2003	11:20
C01	MC #01T	000029
PDT		· 1.50

Correcties maken in registraties

REG

Positie


Er zijn 4 technieken, welke u kan gebruiken om correcties te maken in een registratie.

- Correctie van een artikel dat nog niet werd geregistreerd.
- Correctie van het laatste ingevoerde en geregistreerde artikel.
- Correctie van een vooraf reeds geregistreerd artikel binnen de transactie.
- Alle artikels verwijderen binnen een transactie.

Correctie van een artikel dat nog niet werd geregistreerd

OPERATIE

TICKET

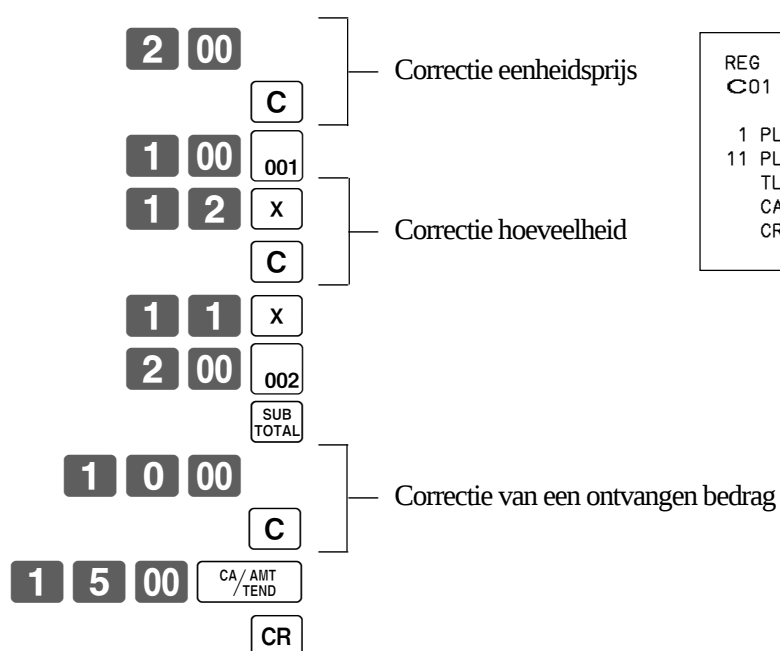


REG	03-04-2003	11:40
C01	MC #01T	000033
1	PLU0001T	· 1.00
11	PLU0002T	· 22.00
	TLT	- 23.00
	CASHT	· 15.00
	CREDIT	· 8.00

Correctie van een artikel dat u invoerde en registreerde

OPERATIE

TICKET

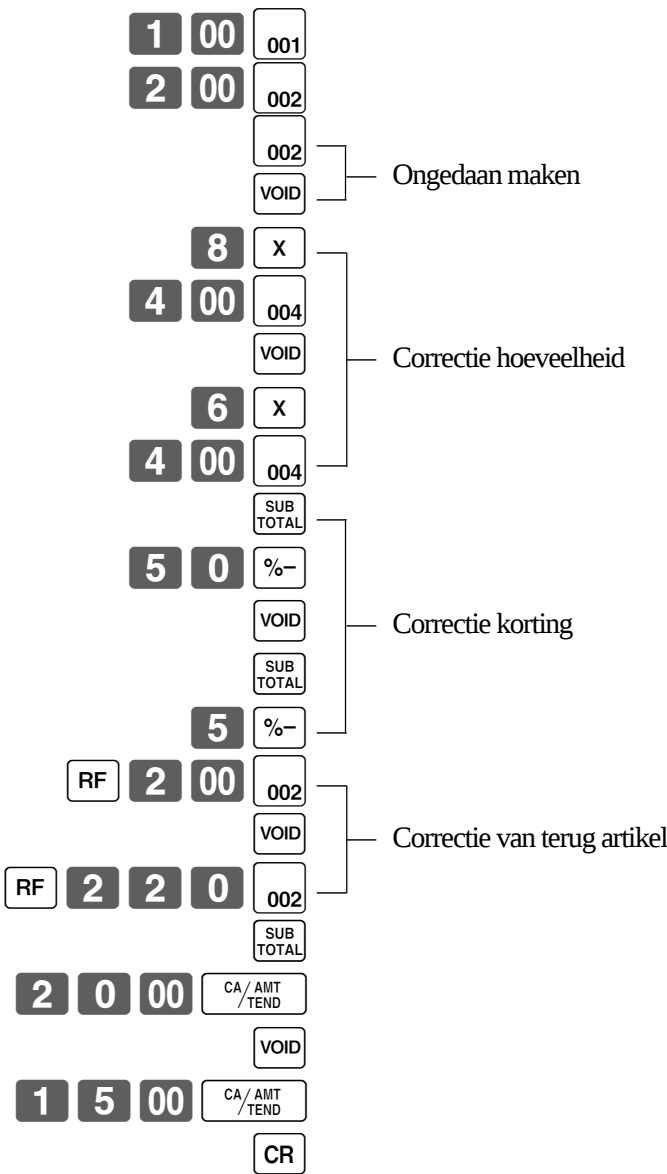

REG	03-04-2003	11:45
C01	MC #01T	000034
1	PLU0001T	· 1.00
1	PLU0002T	· 2.00
1	PLU0002T	· 2.00
	VOIDT	· -2.00
8	PLU0003T	· 32.00
	VOIDT	· -32.00
6	PLU0003T	· 24.00
	ST	· 38.50
	50%	
	%-T	· -19.25
	VOIDT	· 19.25
	ST	· 38.50
	5%	
	%-T	· -1.93
	RFT	·
1	PLU0002T	· -2.00
	VOIDT	· 2.00
	RFT	·
1	PLU0002T	· -2.20
	TLT	· -34.37
	CASHT	· 20.00
	VOIDT	· -20.00
	CASHT	· 15.00
	CREDIT	· 19.37

* Deze gegevens worden enkel afgedrukt op het journaal.

Correctie van een reeds vooraf geregistreerd artikel binnen dit ticket

OPERATIE

TICKET

8	X	
1	00	001
2	00	002
3	00	003
		↑
		↑
		↑
		VOID
6	X	
1	00	001
		SUB TOTAL
		CA/AMT TEND

Ga 3 lijnen naar boven om het artikel aan te duiden.

REG	03-04-2003	11:50
C01	MC #01T	000035
1	PLU0002T	·2.00
1	PLU0003T	·3.00
6	PLU0003T	·6.00
TLT	- 11.00	
CASHT	·11.00	

Het verwijderen van alle artikels in een transactie

OPERATIE

TICKET

1	00	001
2	00	002
3	00	003
4	00	004
		CANCEL
		YES

REG	03-04-2003	11:55
C01	MC #01T	000036
1	PLU0001T	·1.00
1	PLU0002T	·2.00
1	PLU0003T	·3.00
1	PLU0004T	·4.00
CANCEL		

Drukken op **YES** is nodig om de transactie te verwijderen.

Openen van de lade

REG

Positie

U kan deze procedure gebruiken om de lade te openen, zonder te registreren.
Deze operatie dient u buiten een verkoopsticket uit te voeren.

OPERATIE

TICKET



Er wordt geen ticket afgedrukt.


Printen van dagelijks nulzetrapport

Dit rapport toont de dagelijkse verkoopstotalen.


Procedure

Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.

Stap 2. Selecteer “4.Dag Z” en druk .

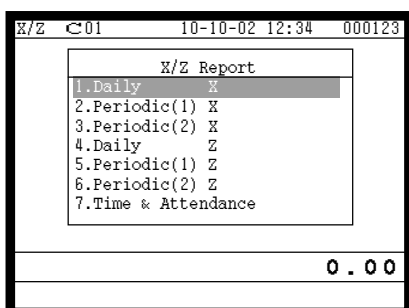


Stap 1. scherm

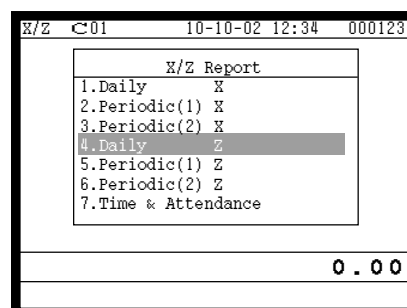


Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer “1.Combinatie Rapport” en druk .

Stap 4. Selecteer “1.Combinatie Rapport(1)” en druk .

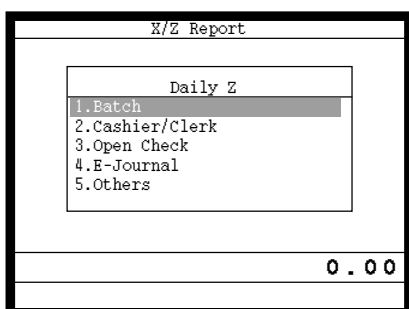

Stap 3. scherm

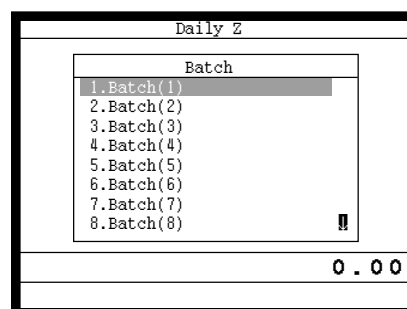

Stap 4. scherm

Stap 5. Druk herhaaldelijk op tot “Stap 1. scherm”.

Voorbeeld van een rekening van een tafelnr.

REG	C01	03-04-2003	17:05T	000150	MC#01
CHECK No.	1234		1CT	#000033	
1	PLU0001T			·10.00	
1	PLU0001T			·10.00	
1	PLU0002T			·20.00	
1	PLU0002T			·20.00	
1	PLU0003T			·30.00	
	+T			·0.50	
#11	SRVC TLT			- 90.50	
1	PLU0001T			·30.00	
1	PLU0002T			·10.00	
	+T			·0.50	
#15	SRVC TLT			- 131.00	
	TLT			- 131.00	
	CASHT			·150.00	
	CGT			·19.00	

Opening van een tafel/rekeningnr.

Voorbeeld 1

Wanneer u het tafelnr. ingeeft en drukt op <NEW/OLD>, dan kijkt de kassa na of dit tafelnr. reeds voorkomt in haar tafelgeheugen. Komt dit nr. nog niet voor, dan wordt ze geopend in het tafelgeheugen.

OPERATIE

TICKET

3	4	5	6	NEW/OLD
Voer het tafelnr. in en druk op <NEW/OLD>.				
1	0	00	001	
2	0	00	002	
				NB

REG	03-04-2003	13:50
C01	MC #01T	001060
CHECK No.	3456	
1	PLU0001T	·10.00
1	PLU0002T	·20.00
	+T	·0.50
	SRVC TLT	- 30.50

Voorbeeld 2

Wanneer het tafelnr. reeds bestaat in het tafelgeheugen, dan worden de artikels toegevoegd aan het tafelnr. in het tafelgeheugen.

OPERATIE

TICKET

3	4	5	6	NEW/OLD
3	1	00	CA/AMT TEND	

REG	03-04-2003	13:55
C01	MC #01T	001061
CHECK No.	3456	
ST		·30.50
TLT		- 30.50
CASHT		·31.00
CGT		·0.50

Gevorderde operaties

Optellen van tafel/rekening nrs.

Deze actie laat u toe om de gegevens van een tafelnr. te voegen bij een ander tafelnr.

Voorbeeld

Registratie voor tafel/rek.nr. 1234

OPERATIE			TICKET	
Origineel tafelnr.			1 2 3 4 NEW CHECK	REG 03-04-2003 14:00 C01 MC #01T 001062 #000033 CHECK No. 1234 1 PLU0001T ·10.00 1 PLU0002T ·20.00 +T ·0.50 SRVC TLT - 30.50
Tafel# 1234			3 3 TABLE #	
Art. 1	Flat 1	10.00	1 0 00 001	
	Hoev.	1	2 0 00 002	
Art. 2	Flat 2	20.00	NB	
	Hoev.	1		

Registratie voor tafel/rek.nr. 3456

OPERATIE			TICKET	
Bijgevoegd tafel/rek.nr.			3 4 5 6 NEW CHECK	REG 03-04-2003 14:05 C01 MC #01T 001063 CHECK No. 1234 1 PLU0001T ·30.00 +T ·0.50 SRVC TLT - 30.50
Tafel# 3456			3 0 00 001	
Art.	Flat 1	30.00	NB	
	Hoev.	1		

Registratie voor tafel/rek.nr. 1234

OPERATIE			TICKET	
Tafelnr. : 1234	Tafelnr. : 3456	1 2 3 4 OLD CHECK	REG 03-04-2003 14:10 C01 MC #01T 001064 #000033 CHECK No. 1234 ST ·30.50 ADD CHKT 3456 ST ·30.50 +T ·0.50 SRVC TLT - 61.50	Deze lijnen worden niet afgedrukt op het ticket.
		3 4 5 6 ADD CHECK		
		NB		

Splits tafel/rekening nr.

Deze operatie geeft u de mogelijkheid om een tafel/reknr. te splitsen in meerdere tafels.

Voorbeeld

Origineel tafel/reknr.			Gesplitste tafel/reknr.		
Tafel# 1234			Tafel# 3456		
Art. 1	Flat 1	10.00	Art. 1	Flat 1	10.00
	Hoev.	1		Hoev.	1
Art. 2	Flat 2	20.00	Art. 2	Flat 3	30.00
	Hoev.	1		Hoev.	1
Art. 3	Flat 3	30.00	Betaling	Cash	40.00
	Hoev.	1			
Art. 4	Flat 4	40.00			
	Hoev.	1			

OPERATIE

TICKET

3 4 5 6 **NEW CHECK**

De ingave van een tijdelijk tafel/rek.nr. kan overgeslagen worden.

1 2 3 4 **SEPARATE CHECK**

Voer het origineel tafel/rek.nr. in gevolgd door <SEP CHK>.

Schermd toont de gegevens van tafelnr. 1234, dan bepaalt u het eerste artikel welke zal opgesplitst worden door **↑**, **↓** toets.

YES

Na <YES>, is dit artikel gesplitst.

Ga naar het derde artikel, dat zal gesplitst worden door **↑**, **↓** toets.

YES

ESC/ SKIP

Druk op <ESC>.

4 0 00 **CA/AMT /TEND**

REG	03-04-2003	14:15
C01	MC #01T	001065
CHECK No.	3456	
1	PLU0001T	· 10.00
1	PLU0003T	· 30.00
ST		- 40.00
CASHT		· 40.00
CGT		· 0.00


Gevorderde Operaties

Transfereren van een tafel/reknr.

Met deze operatie kan u het tafel/reknr. wijzigen.

Voorbeeld 1

Verander het tafel/reknr. van 1234 naar 1111 (pas geopend).

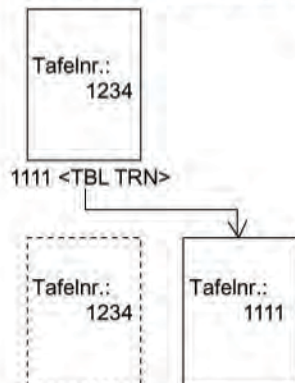

OPERATIE

1 2 3 4 NEW CHECK
1 0 00 001
1 1 1 1 TABLE TRANS
Voer het nieuwe tafel/reknr. in.

TICKET

REG 03-04-2003 14:25
C01 MC #01T 001068
CHECK No. **1234**
1 PLU0001T · 10.00
Check No. T 1234
ST · 10.00
TBL TRANST 1111
SRVC TLT · 10.00

Voorbeeld 2

Verander het tafel/reknr. van 3456 naar 2222 (was reeds geopend).



OPERATIE

3 4 5 6 OLD CHECK
1 0 00 001
2 2 2 2 TABLE TRANS

TICKET


REG 03-04-2003 14:30
C01 MC #01T 001069
CHECK No. **3456**
ST · 10.00
1 PLU0001T · 10.00
Check No. T 3456
ST · 20.00
TBL TRANST 2222
SRVC TLT · 30.00

Programmatie omschrijvingen/berichten


Programmatie omschrijving flat-PLU en PLU

Stap 1. Druk op <PGM MODE> twee maal tot “PGM-2”, selecteer “1.Artikel Omschrijving” en druk **YES**.

Stap 2. Selecteer “1.PLU” en druk **YES**.

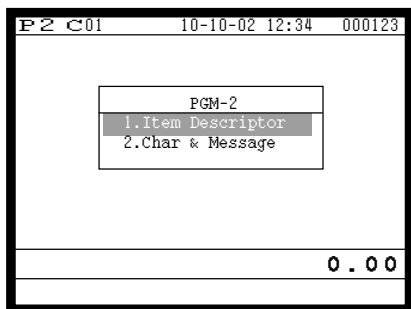


Stap 1. scherm

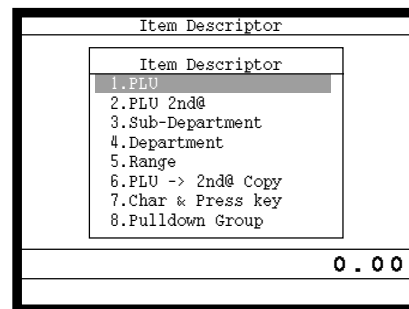


Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer de PLU record, die u wenst te programmeren door direct op de flat-PLU toets te drukken, of door ingave van het PLU record Nr. en **YES**, of door ingave van de random PLU code en **PLU**.

Stap 4. Breng de karakters in en druk op **YES**.

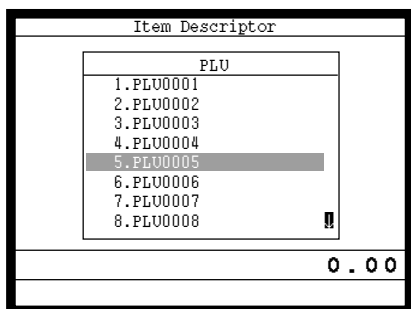

Stap 3. scherm

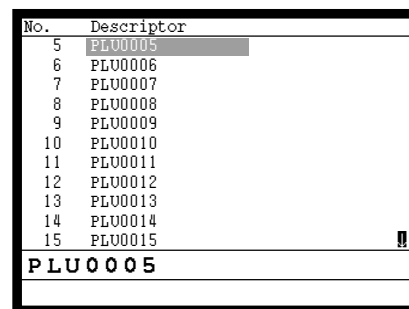

Stap 4. scherm


Stap 5. Herhaal stap 4., indien u het volgend record wenst te programmeren.

Druk op **ESC/SKIP** en herhaal stap 3. en 4., indien u een ander record wenst te programmeren.


Stap 6. Druk herhaaldelijk op **ESC/SKIP** tot het “Stap 1. scherm”.

Programmatie ticketberichten

- Stap 1. Druk op <PGM MODE> twee maal tot “PGM-2”, selecteer “2.Logo's & Berichten” en druk op **YES**.
Stap 2. Selecteer “1.Logo ticket” en druk op **YES**.

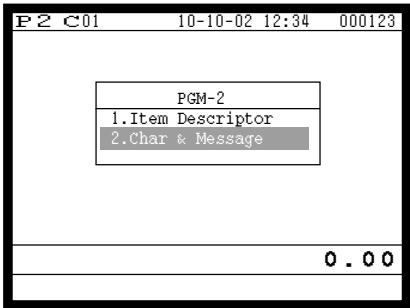


Stap 1. scherm

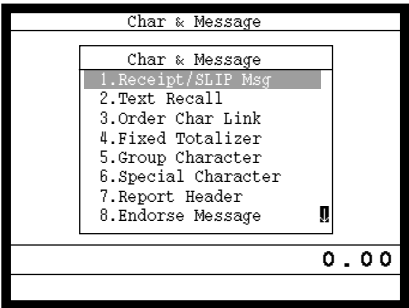

Stap 2. scherm

- Stap 3. Selecteer de gewenste record, druk op **YES** en breng de karakters in en druk op **YES**.

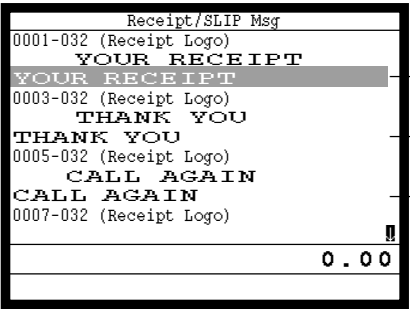

Stap 3. scherm

- Selecteer de onderste (even nummer) record
- Selecteer de onderste (even nummer) record
- Selecteer de onderste (even nummer) record

Record Nr.	Omschrijving
2, 4, 6, 8	Logo bericht
10, 12, 14, 16	Commercieel bericht
18, 20, 22, 24	Eind bericht

Oneven records worden gebruikt voor een externe printer.

- Stap 4. Herhaal stap 3., indien u nog andere records wenst te programmeren.
Stap 5. Druk meermaals op **ESC/SKIP** tot “Stap 1. scherm”.

Ingave karakters

Hier beschrijven we de methode, hoe u omschrijvingen of berichten kan ingeven.

Karakters worden ingevoerd via het karakter-toetsenbord of door codes.

Via het karakter-toetsenbord

Voorbeeld:

Voer " **A** **T** p p l e T J u i c e " in,
toets "DBL""A" "SHIFT""DBL""p" "p" "l" "e" "SPACE" "CAP""J" "SHIFT""u" "i" "c" "e" **YES** in.

① Shift /Wissel-toets

Drukken op deze toets, wisselt het karakertype van hoofdletter naar kleine letters en omgekeerd van kleine naar hoofdletters.

② Left/Linker cursor toets

Verplaatst de karakter-positie één per één naar links en corrigeert aldus reeds ingevoerde karakters.

③ Right/Rechter cursor toets

Verplaatst de karakter-positie één per één naar rechts en corrigeert aldus reeds ingevoerde karakters.

④ Double size letter/Dubbel toets

Specificeert dat het volgend karakter, dat u ingeeft een dubbel karakter is.

⑤ Space/Spatie toets

Plaats een spatie bij het indrukken.

⑥ CAP/Hoofdletter toets

Drukken op deze toets houdt in dat u overschakelt naar hoofdletters.

⑦ Alphabet/Alfabetische toetsen

Gebruikt om karakters in te geven.



⑧ Numeric/Numerieke toetsen

Druk deze toetsen in om programma codes, geheugenrs. en karakter codes in te geven.


⑨ Yes/Ja toets

Gebruik deze toets wanneer de karakteringave beëindigd is. Deze toets wordt ook gebruikt voor de correctie van de ingebrachte karakters.

TE-8000F

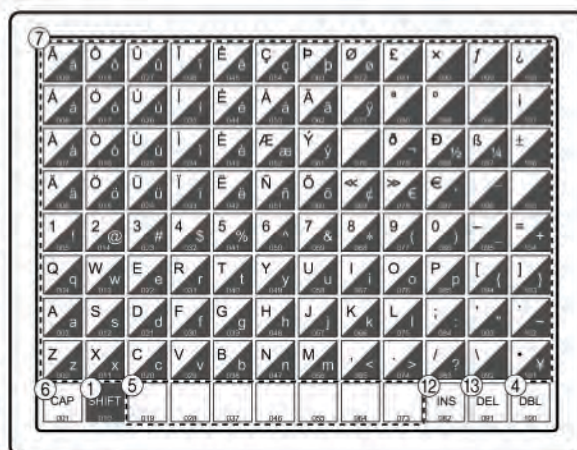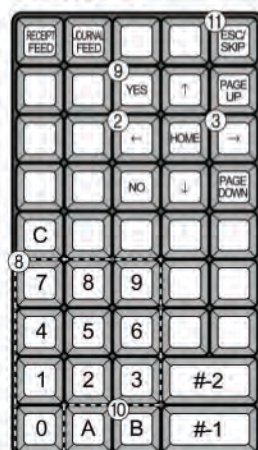

TE-7000S

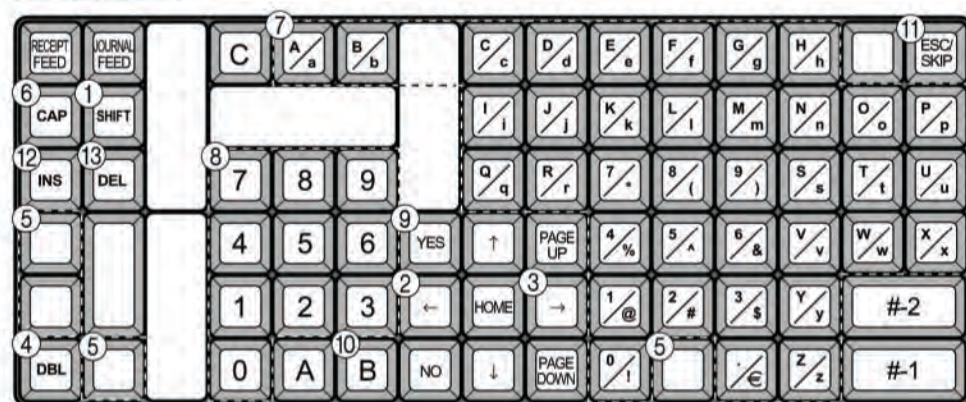

⑩ Backspace toets

Gebruik deze toets om één karakter achteruit te gaan.

⑪ ESC/SKIP toets

Gebruik deze toets om de karakterprogrammatie te beëindigen.

⑫ Insert/Invoeg toets

Gebruik deze toets om één spatie te plaatsen tussen de karakters.

⑬ Delete/Wis toets

Gebruik deze toets om het aangeduide karakter te wissen.

Karakters inbrengen via code

Telkens u een karakter ingeeft, kies de karaktercode via de karaktercodelijst (onderaan) en druk op de toets om het te plaatsen. Nadat u alle karakters heeft ingebracht, druk op de toets om dit te bevestigen.

Voorbeeld:

Vb.: “ **A T** p T p l e T J u i c e T ”,
ingave “ 255 65 255 112 112 108 101 32 74 117 105 99 101 ”

Karakter code lijst

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
Space	32	0	48	@	64	P	80	'	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
”	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
–	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111	⌢	127	Å	143

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
É	144	á	160	I	176	Ł	192	Ǿ	208	Ó	224		240
æ	145	í	161	II	177	⌞	193	D	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	III	178	⌟	194	Ê	210	Ô	226		242
ô	147	ú	163		179	⌠	195	Ë	211	Ò	227		243
ö	148	ñ	164	⌡	180	—	196	È	212	ō	228		244
ò	149	Ñ	165	Á	181	+	197	€	213	Õ	229		245
û	150	ª	166	Â	182	ã	198	Í	214	µ	230	←	246
ù	151	º	167	À	183	Ä	199	Î	215	þ	231	→	247
ÿ	152	¿	168		184	⌢	200	İ	216	þ	232	↑	248
Ö	153		169	≡	185	⌣	201	⌣	217	Ú	233	↓	249
Ü	154	⌣	170		186	⌤	202	⌣	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	⌣	187	⌤	203		219	Ü	235		251
£	156	1/4	172	⌤	188	⌥	204		220	ý	236		252
Ø	157	¡	173	¢	189	=	205	¡	221	Ý	237		253
×	158	«	174	¥	190	≠	206	Ì	222	—	238		254
f	159	»	175	⌣	191	□	207		223	`	239	Double size	255

Gevorderde Operaties

Karakters editeren

Correctie van een pas ingevoerd karakter

OPERATIE		SCHERM
"L" "E" "N" "O" "N"	↩ Tik LENON, i.p.v. LEMON.	LENON
← ← ←	↩ Druk linkerpijl toets drie maal.	LENON
"M"	↩ Tik "M".	LEMON

Correctie en toevoeging/verwijdering van een reeds ingebrachte omschrijving

OPERATIE		SCHERM
1 5 PLU	↩ Duid het artikel aan.	APPLE
YES	↩ Druk <YES> om te editeren.	APPLE
→ →	↩ Druk rechterpijl toets twee maal.	APPLE
INS	↩ Druk <INS> (insert) toets.	AP LE
"p"	↩ Tik "p".	APPLE

OPERATIE		SCHERM
2 5 PLU	↩ Duid het artikel aan.	MOULSE
YES	↩ Druk <YES> om te editeren.	MOULSE
→ → →	↩ Druk rechterpijl toets drie maal.	MOULSE
DEL	↩ Druk (wis) toets.	MOUSE

OPERATIE		SCHERM
3 5 PLU	↩ Duid het artikel aan.	MOULE
YES	↩ Druk <YES> om te editeren.	MOULE
→ → →	↩ Druk rechterpijl toets drie maal.	MOULE
BS	↩ Druk <BS> (backspace) toets.	MOLE

Afdruk lees-/nulzetrapporten

• Dag-lees-(X)-rapport

U kan leesrapporten afdrukken op om het even welk moment van de verkoopdag, zonder de verkoopresultaten van het kasregister te verwijderen.

• Dag-nulzet-(Z)-rapport


U dient nulzet-rapporten af te drukken op het einde van de verkoopdag.

Belangrijk!

- De nulzet-operatie geeft u een rapport en zet tevens de verkoopsgegevens van de kassa op nul.
- Voer zeker de opnulzet-operatie uit op het einde van de verkoopdag. Anders zal u niet in staat zijn om een onderscheid te maken tussen de verkoopsgegevens van verscheidene dagen.

De opbouw van het X/Z menu venster

De volgende rapporten kan u nemen, indien uw kassa de nodige bestanden heeft.

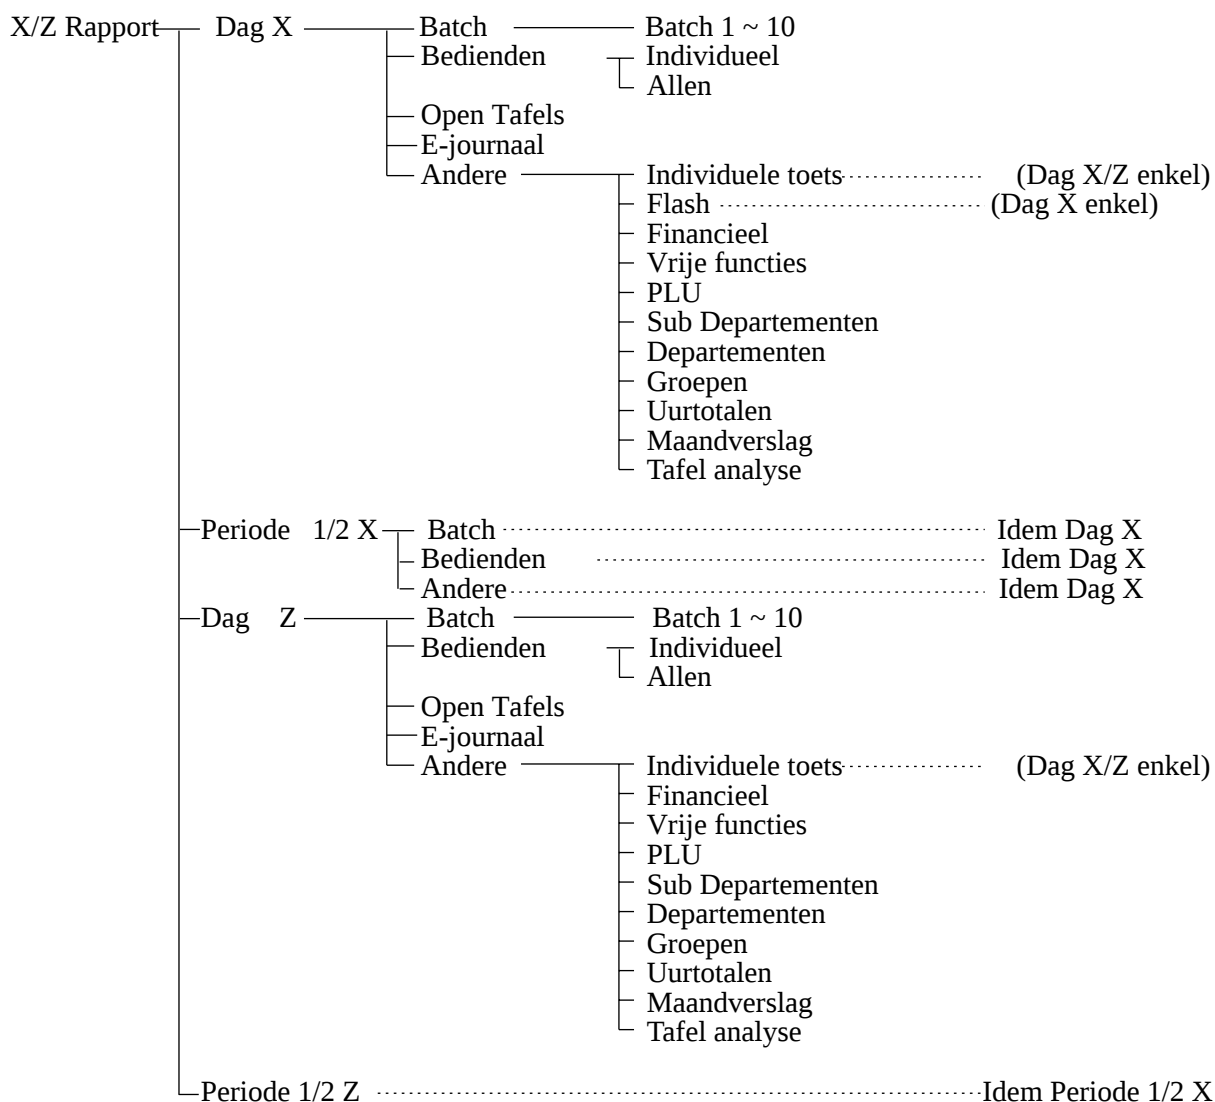

Gevorderde Operaties


Afdruk individuele toets (departement, subdepartement, PLU/flat-PLU, functie) leesrapport

Dit rapport toont verkopen voor specifieke toetsen.


Procedure

Stap 1. Druk op <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.

Stap 2. Selecteer “1.Dag X” en druk op .

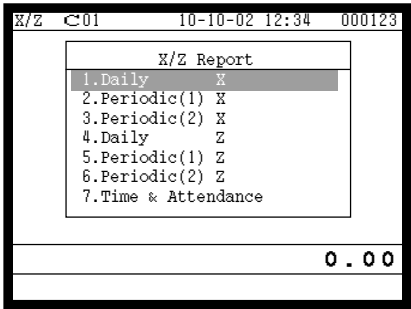


Stap 1. scherm

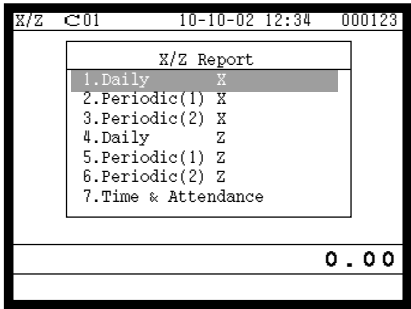


Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk op .

Stap 4. Selecteer “1.Individuele toetsen” en druk op .

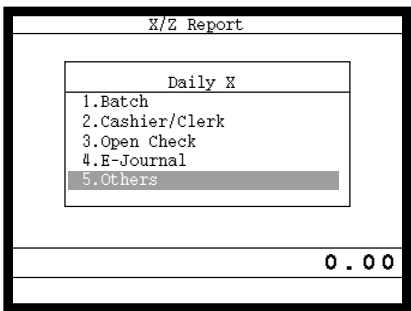

Stap 3. scherm

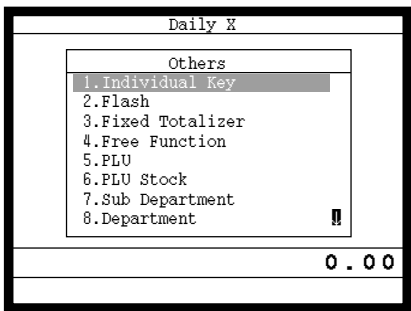

Stap 4. scherm

Stap 5. Selecteer de toetsen die u wil lezen. (Het scherm toont totaal/teller van de toets.)

Stap 6. Nadat u de toetsen heeft geselecteerd, druk op om de procedure te beëindigen – een rapport wordt afgedrukt.

Rapport

X			0000095	Lees symbool
				Rapport code
PLU0001		17		PLU naam/aantal stuks
		.17.00		Bedrag
DISCOUNT		.2.50		Kortingsbedrag
#000001	0.53%			PLU code/%
DEPT01		38		Departementsnaam/Aantal stuks
		.257.53		Bedrag
	8.13%			%
DISCOUNT		.5.80		Kortingstotaal
CASH	No	11		Toetsomschrijving/Teller toets
		.128.03		Totaal toets
%-	No	2		
		.10.29		
TLT		88.618		Totaal aantal stuks
		.516.10		Totaal bedrag
DISCOUNT		.9.50		Korting totaal bedrag
	10.83%			%


Afdruk van lees-financieel-rapport

Dit rapport toont netto-omzet, cash in lade, totaal factuur, cheque in lade en totaal kredietkaarten.


Procedure

Stap 1. Druk op <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.

Stap 2. Selecteer “1.Dag X” en druk op .

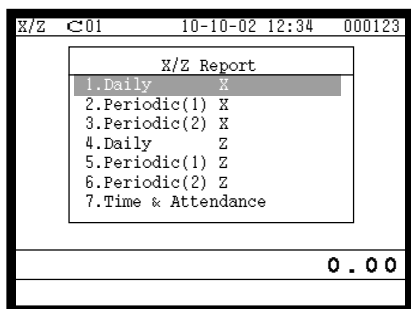


Stap 1. scherm

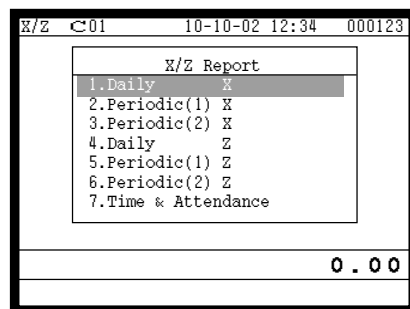


Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk op .

Stap 4. Selecteer “2.Flash” en druk op .De gelddeclaratie via <#> of <#/NS> dient te gebeuren voor deze stap.

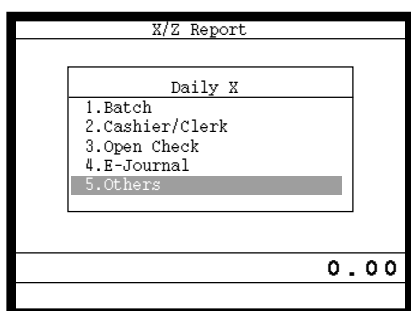

Stap 3. scherm

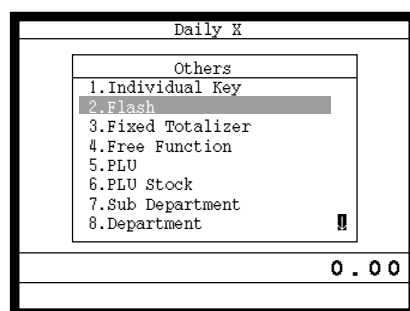

Stap 4. scherm

Stap 5. Druk meermaals op tot “Stap 1. scherm”.

Rapport

X	FLASH	0000071	Lees symbool/rapporttitel
			Rapport code
#T		·6,919.04	Gedeclar.cash in lade *1
		·0.00	Verschil (= gedeclar. - opgeteld) *1
NET	No	120	Netto aantal
		·7,263.20	Netto omzet
CAIDT		·6,919.04	Cash in lade
CHIDT		·178.60	Factuur totaal
CKIDT		·172.85	Cheque in lade
CRIDT		·6.00	Kredietkaart totaal

*1 Gelddeclaratie:

Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in.

Het kasregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het verschil tussen beide bedragen afdrukken.

Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.

Afdruk individueel lees/nulzet rapport bedienden

Dit rapport toont de totalen van een individuele bediende.

Procedure

Stap 1. Druk op <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”, selecteer “1.Dag X” of “4.Dag Z” en druk .

Stap 2. Selecteer “2.Bediende” en druk .

Stap 1. scherm

Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer “1.Individueel” en druk .

Stap 4. Voer bediendenr. in, druk twee maal . Het gedeclareerde bedrag in lade via <#> of <#/NS> moet ingebracht worden voor deze stap.

Stap 3. scherm

Stap 4. scherm

Stap 5. Herhaal stap 4., indien u nog andere bedienden wenst uit te lezen.

Stap 6. Nadat u alle bedienden heeft geselecteerd, druk om de procedure te stoppen.

Rapport

X	CASHIER/CLERK	0020017	Lees symbool/rapporttitel
			Rapport code
#T		·6,919.04	Gedeclareerd cash-bedrag in lade *1
		·0.00	Verschil (= gedeclareerd - opgeteld) *1
C01T	1		Bediendenaam/ladenr.
GROSST		23.498	Bruto-omzet
		·7,543.48	
NET	No	120	Netto-omzet
		·7,263.20	
CAIDT		·6,919.04	Cash in lade
CHIDT		·178.60	Factuur totaal
CKIDT		·172.85	Cheque in lade
CRIDT		·6.00	Kredietkaart totaal

*1 Gelddeclaratie:

Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in.

Het kasregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het verschil tussen beide bedragen afdrukken.

Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.

Afdruk van verkoopsperiode 1/2 lees/nulzet rapport

Procedure

Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot "X/Z Rapport".

Stap 2. Selecteer "2.Periode(1) X", "3.Periode(2) X", "5.Periode(1) Z" of "6.Periode(2) Z" en druk **YES**.

Stap 1. scherm

Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer "1.Combinatie Rapport" en druk **YES**.

Stap 4. Selecteer "1.Combinatie Rapport(1)" en druk **YES**.

Stap 3. scherm

Stap 4. scherm

Stap 5. Druk meermaals **ESC/SKIP** tot "Stap 1. scherm".

Rapport

ZZ1	FIXED	TTLT	1	Positië/rapporttitel/nulzetteller
			0001111	Rapport code
GROSST			981.250	
NET	No		6,574.40	Bruto omzet
CAIDT			111	
			7,057.14	Netto omzet
CASH			1,919.04	Cash in lade
CHEQ			859.85	Cheque in lade
EX10			0.00	
ZZ1	FREE	FUNCTIONT	1	Positië/rapporttitel/nulzetteller
			0001112	Rapport code
CASH	No		362	
			1,638.04	Functietoets teller/bedrag
CANCEL	No		5	
			100.28	

ZZ1	DEPT	1	Positië/rapporttitel/nulzetteller
		0001115	Rapport code
DEPT01		203.25	
		1,108.54	Departement teller/bedrag
DISCOUNT		10.00	
		20	
TL		421.25	
		2,872.28	Departementen totaal
DISCOUNT		12.08	
ZZ1	CASHIER/CLERKT	1	Positië/rapporttitel/nulzetteller
		0001117	Rapport code
C01T		1	Bediendenaam/ladenr.
GROSST		421.254	
		2,872.28	
NET	No	111	
		1,845.35	

* Positie:
 XX1 = Periode(1) X
 ZZ1 = Periode(1) Z
 XX2 = Periode(2) X
 ZZ2 = Periode(2) Z


Gevorderde Operaties

Afdruk van PLU lees/nulzet rapport


Dit rapport toont de totalen van de PLUs.

Procedure

- Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.
- Stap 2. Selecteer “1.Dag X”, “2.Periode(1) X”, “3.Periode(2) X”, “4.Dag Z”, “5.Periode(1) Z”, “6.Periode(2) Z” en druk **YES**.

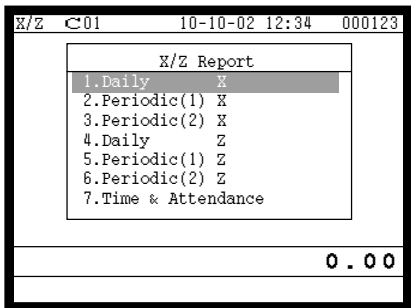


Stap 1. scherm

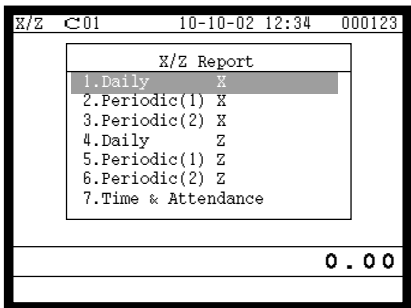


Stap 2. scherm

- Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk **YES**.
- Stap 4. Selecteer “5.PLU” en druk **YES**, dan neem “1.Alle” en druk **YES**.

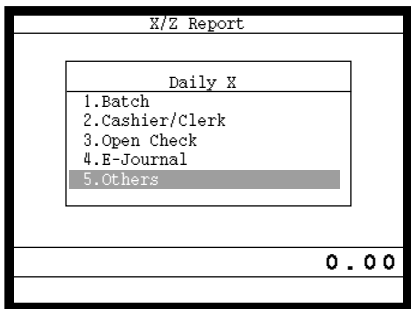

Stap 3. scherm

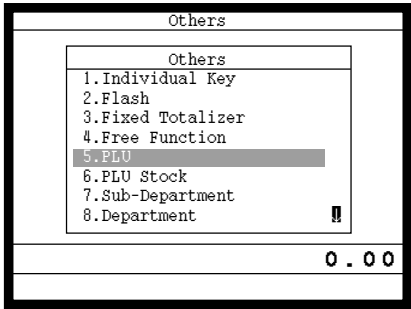

Stap 4. scherm

- Stap 5. Druk meermaals **ESC/SKIP** tot “Stap 1. scherm”.

Rapport

X	PLU	0000014	Lees symbool/rapport titel
			Rapport code
PLU0001		17	PLU naam/Aantal stuks
		· 17.00	PLU bedrag
DISCOUNT		· 2.50	Korting bedrag
HOUSE BON QTYT		2	Aangeboden aantal
#000001	0.53%		PLU code/%
PLU0100		· 69.00	
		· 0.50	
DISCOUNT		0	
HOUSE BON QTYT		0	
#000100	4.03%		
TLT		188.61	Totaal aantal stuks
		· 516.10	Totaal bedrag
DISCOUNT		· 9.50	Korting bedrag totaal
HOUSE BON QTYT		17	Aangeboden aantal totaal
	17.92%		%


Afdruk uurtotalen lees/nulzet rapport

Dit rapport toont de verkopen per uurzone.


Procedure

Stap 1. Druk <X/Z MODE> tot “X/Z Rapport”.

Stap 2. Selecteer “1.Dag X”, “2.Periode(1) X”, “3.Periode(2) X”, “4.Dag Z”, “5.Periode(1) Z”, “6.Periode(2) Z” en druk .

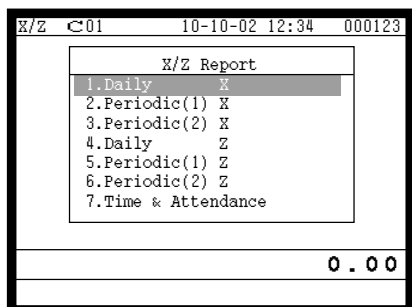


Stap 1. scherm

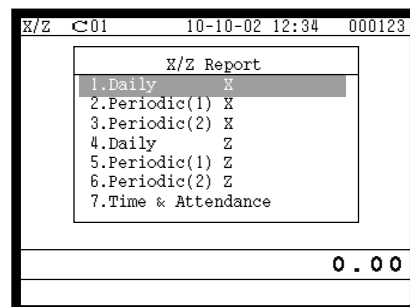


Stap 2. scherm

Stap 3. Selecteer “5.Andere” en druk .

Stap 4. Selecteer “10.Uurtotalen” en druk .

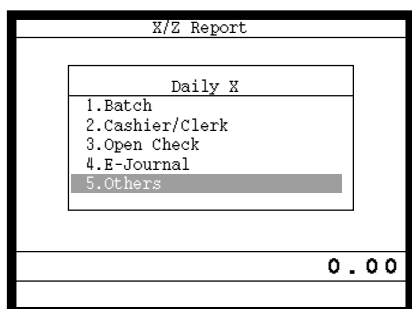

Stap 3. scherm

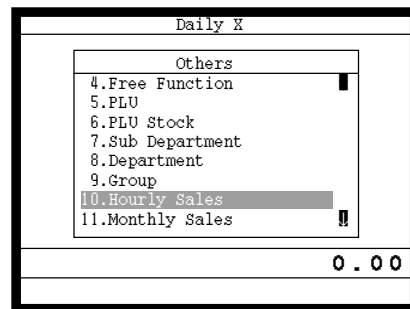

Stap 4. scherm


Stap 5. Druk meermaals tot “Stap 1. scherm”.

Rapport


X	HOURLY			Lees symbool/rapporttitel
			0000019	Rapport code
00:00->01:00		1		Tijdszone/aantal netto verkopen
			· 1.20	Netto omzet
1.90%				%
	CT	1		Aantal klanten
			· 1.20	
01:00->02:00		12		
			· 12.00	
19.00%				
23:00->00:00		1		
			· 3.59	
3.90%				
	CT	1		
			· 3.59	

Procedure

- Stap 1. Druk <PGM MODE> zes maal tot Programma 6 verschijnt en druk **YES**.
- Stap 2. Selecteer een lijst en druk **YES**.

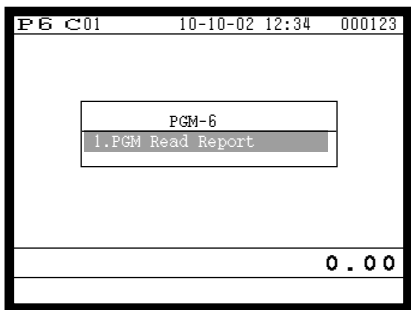


Stap 1. scherm

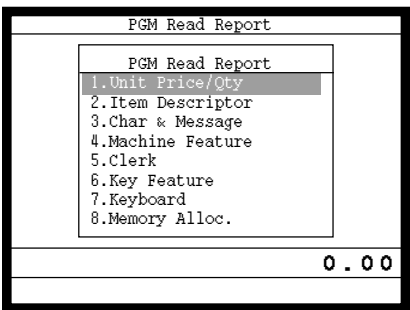


Stap 2. scherm

- Stap 3. Selecteer een lijst en druk **YES**. Indien de lijst een reeksvraag bevat, "Stap 4. scherm" zal dan verschijnen.
- Stap 4. Breng de start/eind reeks in en druk **YES**.

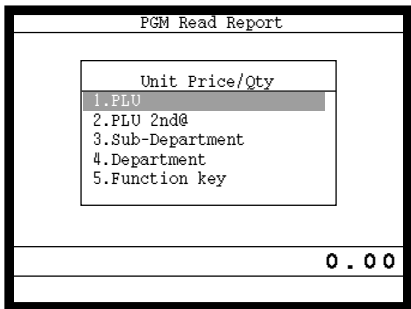

Stap 3. scherm

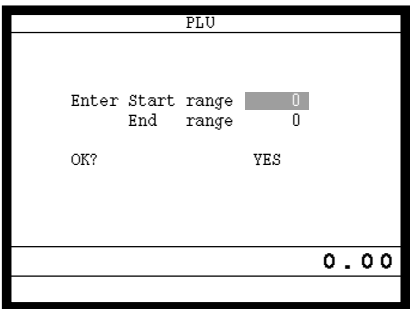

Stap 4. scherm

- Stap 5. Druk **ESC/SKIP** meermaals tot "Stap 1. scherm" verschijnt.

Voorbeeld van een lijst

Eenheidsprijs en hoeveelheid

PLU eenheidsprijs

PLU0001T			
0001-004T		@ 12. 34	
PLU0002			
0002-004T		@ 1. 00	

PLU omschrijving
Record Nr./Bestandsnr./Eenheidsprijs

PLU 2nd @

PLU0001T			
0001-054T	2	@23. 45	
PLU0002			
0002-054T	1	@10. 00	
PLU0003			
0003-054T	0	@2. 00	

PLU tweede prijs omschrijving
Record Nr./Bestandsnr./Eenheidshoeveelheid/tweede eenheidsprijs

Als het fout loopt

Fouten worden aangeduid door een foutcode.

Druk **C** en voer de aangeduide actie uit.

Foutbericht	Betekenis	Actie
Operator mistake.	Foutieve bediening.	Voer correcte operatie uit.
E001 Wrong mode.	Foutieve positie	Keer terug naar de originele positie.
E003 Wrong operator.	Foutieve bediende voor deze tafel	Voer correct tafelnr. in of de correcte bediende.
E005 Insufficient memory.	Onvoldoende geheugen	Herverdeel het geheugen.
E011 Close the drawer.	Sluit de lade	Sluit de lade.
E012 Journal paper end.	Papier journaal teneinde	Vervang papier journaal.
E014 Receipt paper end.	Papier ticket teneinde	Vervang papier ticket.
E015 Check R/J printer.	Probleem met ticket/journaal printer.	Controleer ticket/journaal printer.
E016 Change back to REG mode.	Meerdere operaties verboden in REF/REG-pos.	Ga naar andere positie en terug naar REF/REG- positie.
E017 Enter Check/TBL number.	Tafel/rek.nummer verplicht	Voer tafelfnummer in.
E018 Enter Table number.	Tafel nummer verplicht	Voer tafelfnummer in.
E019 Enter Number of covers.	Aantal couverts verplicht	Voer aantal couverts in.
E020 Enter Seat number.	Stoelnummer verplicht	Voer stoelnummer in.
E023 Stock running short.	De stock van dit artikel ligt onder de minimum stock .	Voer de stock in.
E024 No stock is available.	Er is geen stock meer voor dit artikel.	Voer de stock in.
E028 Not found PLU or C/D is mismatch.	Scanning PLU bestaat niet of barcode is verkeerd.	Voer de PLU code in.
E029 No registration is possible while you are in the tender operation.	Registratie is onmogelijk wanneer een betaaloperatie aan de gang is.	Finaliseer de transactie.
E031 Press ST key before Finalization.	ST verplicht	Druk ST toets in.
E033 Enter tendered amount.	Bedrag ingave verplicht	Breng bedrag in.
E035 Change amount exceeds the limit.	De limiet van teruggave bedrag is overschreden.	Breng bedrag opnieuw in.
E036 Remove money from the drawer.	Bedrag in de lade overschrijdt de gestelde limiet — Sentinel functie.	Haal geld uit de lade.
E037 Digit or Amount Limitation Over.	H.D.L., H.A.L., L.D.L.fout	Breng correcte eenheidsprijs/bedrag in.
E038 Perform Money Declaration	Gelddeclaratie verplicht	Voer gelddeclaratie uit.
E040 Issue Guest Receipt.	Nota is verplicht	Druk nota af.
E041 Print Validation.	Validatie verplicht	Voer validatie operatie uit.
E044 Print Cheque.	Cheque afdruk verplicht	Druk cheque af.
E045 Print Check-Endorsement.	Cheque endossement verplicht	Doe cheque endossement.
E046 REG Buffer Full. Please Finalize or NB.	Registratie buffer is vol	Finaliseer de transactie. Voorzie een grotere buffer.
E047 Print bill.	Slip verplicht	Voer slip print operatie uit.
E048 Insert Slip Paper and retry.	Alarm wanneer geen papier in de Slip.	Breng nieuw slip papier in.
E049 CHECK memory full.	Tafel/rek.nr. index-geheugen is vol	Finaliseer en sluit het actuele tafelnr.
E050 Detail memory full.	Tafel/rek.nr. detail-geheugen is vol	Finaliseer en sluit het actuele tafelnr.
E051 CHK/TBL No. is occupied.	Poging om met de <NEW CHECK> toets een nieuwe tafel te openen, waarvan het nummer reeds bestaat in het tafelgeheugen.	Finaliseer en sluit het tafelnr. met het nummer dat u wenst te gebruiken of gebruik een ander nummer.
E052 CHK/TBL No. is Busy.	Poging om hetzelfde tafelnr. te gebruiken terwijl dit nummer gebruikt wordt op een andere kassa.	Gebruik een ander tafelnr. of sluit de tafel op deze kassa.
E053 CHK/TBL No. is not opened.	Tafel/rek.nr niet gevonden	Gebruik het correcte tafelnr. (indien u een tafel wil heropenen dat reeds bestaat in het tafelgeheugen) of druk <NEW CHECK> om een nieuwe tafel te openen.
E054 Out of CHK/TBL No. Range.	Tafel/rek.nr. is niet in de reeks van nummers	Breng correcte nr. in.
E056 Store range full.	Alle tafelnrs. zijn bezet in de reeks.	Roep de opgeslagen gegevens op.
E057 No item exists in detail.	Herhaal rondje bevindt zich niet in het detail.	
E058 Enter post entry item.	Artikel achteraf ingave bestaat in het detail.	Breng het artikel in.
E059 Press Eat-in or Take-out key.	Druk toets Ter Plaatse of Meeneem in.	Druk toets Ter Plaatse of Meeneem in.
***** E060 Printer offline.	Printer offline. "*****" is kassa logisch ID en printernummer.	
***** E061 Printer error.	Printer fout. "*****" is kassa logisch ID en printernummer .	De gegevens worden afgedrukt op backupprinter.

Fouten oplossen


Foutbericht	Betekenis	Actie
***** E061 Printer error. YES:Retry to print. NO :Backup to R/J printer. ESC:Discard data.	Printer fout. "*****" is kassa logisch ID en printer nummer.	Volg de berichten op het scherm.
***** E062 Printer paper end.	Papier einde. "*****" is kassa logisch ID en printer nummer.	De gegevens afgedrukt op de backup printer.
***** E062 Printer paper end. YES:Retry to print. NO :Backup to R/J printer. ESC:Discard data.	Papier einde. "*****" is kassa logisch ID en printer nummer.	Volg de berichten op het scherm.
E064 Printer buffer full. YES:Retry to print. NO :Backup to R/J printer. ESC:Discard data.	Printer buffer is vol van zendende kassa	Volg de berichten op het scherm.
***** E070 Terminal out of action. Cannot print.	Kassa met printer staat af. "*****" is kassa logisch ID en printer nummer.	
***** E071 Target terminal printer BF full. YES:Retry to print. NO :Backup to R/J printer. ESC:Discard data.	Printer buffer is vol van kassa met printer "*****" is kassa logisch ID en printer nummer.	Volg de berichten op het scherm.
***** E072 Target printer terminal is busy.	Printer doelkassa is bezig. "*****" is kassa logisch ID en printer nummer.	
***** E073 Your receipt/order may not be issued. YES:Retry to print. NO :Backup to R/J printer. ESC:Discard data.	Time out bij kassa met printer. "*****" is kassa logisch ID en printer nummer.	Volg de berichten op het scherm.
E075 Negative Balance, cannot be finalized.	Poging tot finalisatie als saldo lager is dan nul.	Registreer artikel(s) tot het saldo positief wordt.
E080 Electronic Journal Full Please clear E-Journal.	Electronisch journaal is vol.	Zet het electronisch journaal op nul.
E082 ***** Illegal Data *****	Illegale gegevens electronisch journaal	
E083 Cannot create E-Journal. Check Flash memory.	Electronisch journaal kan niet aangemaakt.	Check flash geheugen.
***** E105 Check/TBL tracking Master down. Please call Manager!! YES:Retry for connection. NO :Remove it from system.	Tafel/rek.nr. master is uitgevallen "*****" is kassa logisch ID.	Volg de berichten op het scherm.
***** E106 Check/TBL tracking Backup master down. Please call Manager!! YES:Retry for connection. NO :Remove it from system.	Tafel/rek.nr. Backup Master is uitgevallen. "*****" is kassa logisch ID .	Volg de berichten op het scherm.
***** E107 Both Master&Backup master down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.	Tafel/rek.nr. Master en Backup Master uitgevallen. "*****" is kassa logisch ID .	
***** E108 CHK/TBL Master is removed from system.	Master is uit het systeem verwijderd. "*****" is kassa logisch ID.	
***** E109 CHK/TBL Backup master is removed from system.	Backup master is uit het systeem verwijderd. "*****" is kassa logisch ID.	
E110 CHK data mismatch between Master and Backup master.	Tafelgegevens stemmen niet meer overeen.	
E130 Middle of Pick up or Loan Press Cancel Key.	Tijdens geldafname.	Volg de berichten op het scherm.
E131 Middle of <Bill Copy> Press Cancel Key.	Tijdens Bill Copy.	Volg de berichten op het scherm.
E133 Middle of <Media Change> Press Cancel Key.	Tijdens Media Change.	Volg de berichten op het scherm.

Fouten oplossen

Foutbericht	Betekenis	Actie
E134 Middle of Clerk Transfer Press ESC Key.	Gedurende bediende transfer	Volg de berichten op het scherm.
E136 Middle of Separate Check Press ESC Key.	Gedurende splits tafel	Volg de berichten op het scherm.
E139 Not allowed to be negative by Minus/Coupon key.	Negatief saldo niet toegestaan.	Breng correct minus/coupon bedrag in.
E140 Wrong menu.	Verkeerde menu.	Voer correcte menu in.
E141 Press <TRAY TTL> twice before finalization.	<TRAY TOTAL> toets werd niet 2-maal ingedrukt voor finalisatie.	Volg de berichten op het scherm.
E145 Arrangement syntax error.	Arrangement syntax fout	Programmeer het arrangement opnieuw.
E150 Incorrect value entry.	Incorrecte ingave bij PGM	Breng de correcte waarde in.
E151 Incorrect Key Pressed.	Linking is niet correct.	Breng de correcte toets in.
E152 PGM File or Memory number does not Exist.	Pgm bestand of geheugennummer bestaat niet	Breng bestand/recordnr. terug in.
E164 Employee No. is not Found in the Employee File.	Bediendenr. is niet in het bediende bestand.	Breng bediendenr. terug in.
E165 Employee No. is not Clocking-in.	Bediende heeft geen CLOCK-IN operatie uitgevoerd.	Voer CLOCK-IN operatie uit.
E166 Employee No. is Occupied.	Bediende heeft reeds een CLOCK-IN operatie gedaan en doet dit opnieuw.	Breng bediendenr. terug in.
E167 Incorrect Job code.	Bediende probeert CLOCK-IN met een foute JOB code.	Breng correcte job code in.
E168 Your Operation is out of Schedule. Please Call Manager.	Bediende probeert CLOCK-IN/OUT buiten het tijdsschema.	Volg de berichten op het scherm.
E169 Work Hours Exceeded. Please Call Manager.	Werktijden overschreden.	Volg de berichten op het scherm.
E170 No Shift Remains in the Schedule. You cannot Clock-in.	Geen shift voorzien in het tijdsschema.	
E171 Please Break-out and Retry.	Bediende gebruikt CLOCK-OUT terwijl hij nog in pauze is.	Volg de berichten op het scherm.
E172 Break Hours Exceeded. Please Call Manager.	Pauze uren zijn overschreden.	Volg de berichten op het scherm.
E173 This employee is at work now.	Bediende is nu aan het werk.	
E174 This employee is taking a break now.	Deze bediende heeft nu een pauze.	
E175 Please Clock-in/Break-out before you sign on. or Please Call Manager.	Meldt u aan wanneer u inklokt of pauzeert.	Volg de berichten op het scherm.
E176 You cannot Clock-in. Please reset Employee Report.	Bediende rapport werd niet op nul gezet.	Volg de berichten op het scherm.
E177 Time&Attendance Data Communication Error. Please Call Manager.	Tijdsberekenningsdata communicatie fout.	Volg de berichten op het scherm.
E180 IDC FILE (1) memory full. Please clear IDC data.	IDC bestand (1) is vol.	Volg de berichten op het scherm.
E181 IDC FILE (2) memory full. Please clear IDC data.	IDC bestand (2) is vol.	Volg de berichten op het scherm.
E182 IDC FILE (3) memory full. Please clear IDC data.	IDC bestand (3) is vol.	Volg de berichten op het scherm.
E200 Insert CF Card.	CF kaart is niet geplaatst in het slot.	Plaats CF kaart.
E201 Format error.	CF kaart formatteren is niet geslaagd.	Check de CF kaart.
E203 Insufficient memory.	Onvoldoende geheugen op de CF-kaart.	Formateer of gebruik een nieuwe CF kaart.
E205 The file already exists. Do you replace? YES: Replace the file. NO : Input new name.	Bestandsnaam bestaat reeds.	Volg de berichten op het scherm.

Wanneer het kasregister niet meer werkt

Doe de volgende controle van zodra u het kasregister aanzet en deze niet normaal werkt. Volg deze controlelijst vooraleer u de CASIO-kassaspecialist belt, deze test vergemakkelijkt het verhelpen.

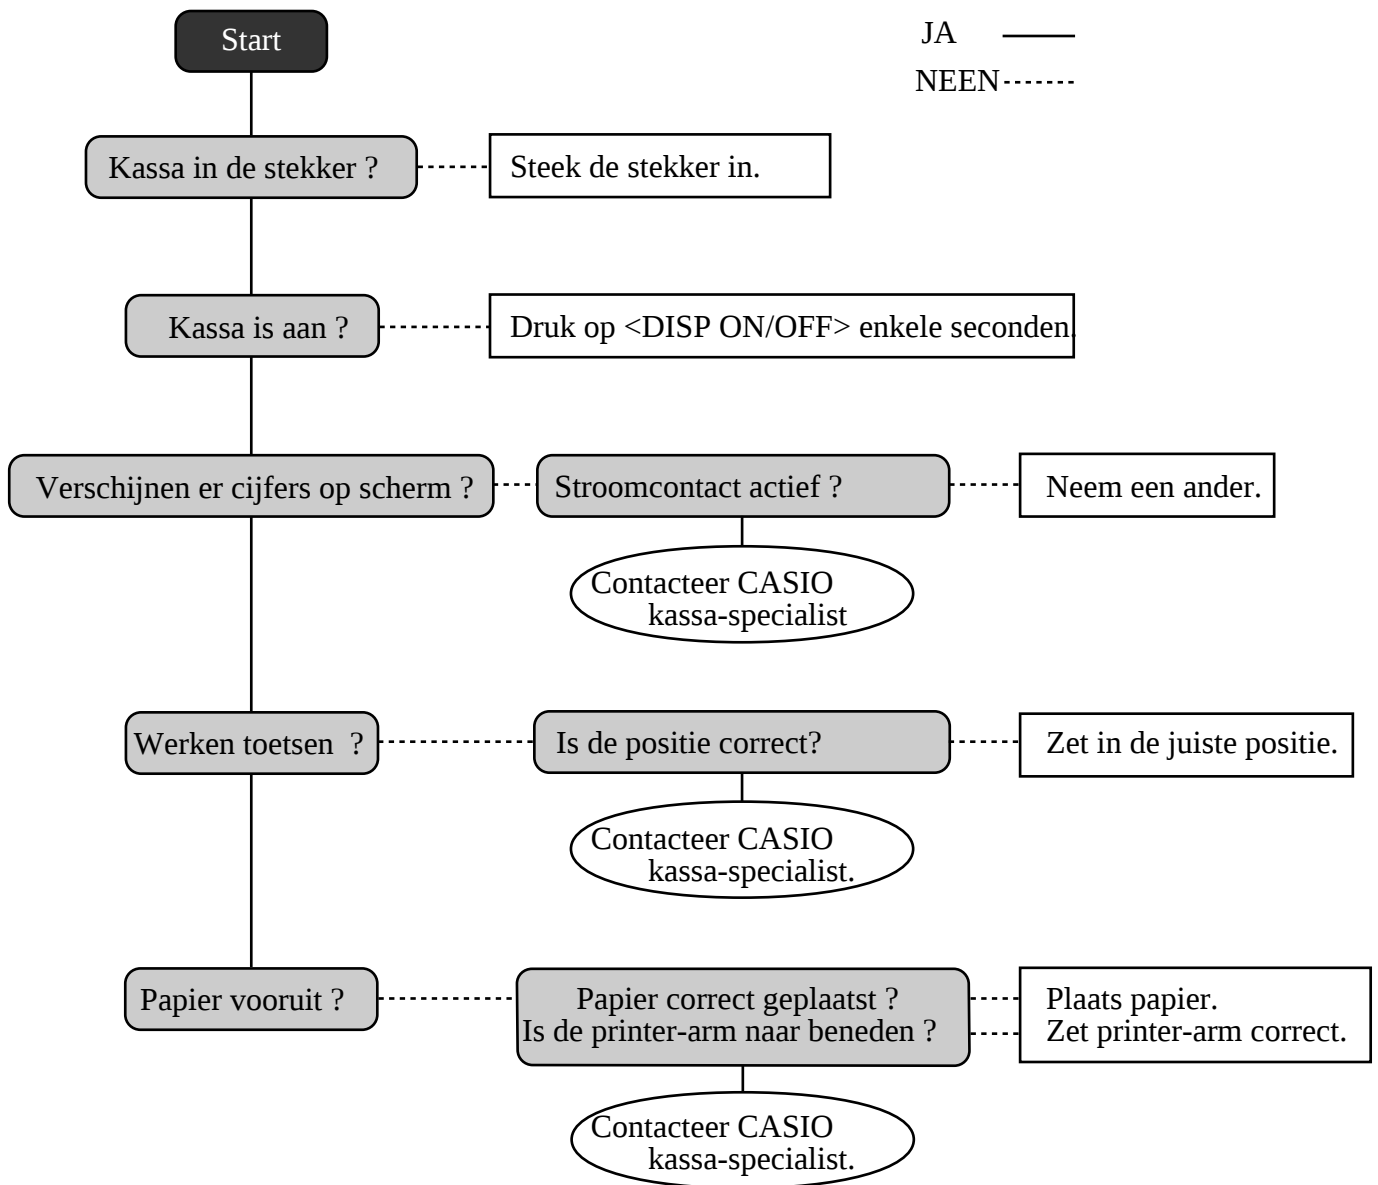

Bij een stroompanne

Als de stroomtoevoer naar het kasregister is onderbroken door een stroompanne, wacht dan tot de stroompanne is hersteld. De details van het aan gang zijnde ticket als ook alle verkoopsgegevens worden beschermd door geheugenbatterijen.

- Stroompanne tijdens een registratie.
Het subtotaal voor de geregistreerde artikels wordt bewaard in het geheugen. U zal uw ticket kunnen verder afwerken, wanneer de stroom terug beschikbaar is.
- Stroompanne tijdens het afdrukken van het ticket en het journaal
Het afdrukken zal herstarten na het stroomherstel. Een lijn die werd afgedrukt, wanneer de stroompanne zich voordeed, wordt volledig herdrukt.

Vervang de journaalrol



Stap 1

Open het printerdeksel.
(Indien het deksel gesloten is,
gebruik het dekselsleuteltje)



Stap 2

Druk op **JOURNAL FEED** om het papier
20 cm te laten doorlopen.



Stap 3

Snij het journaalpapier af,
waar niks meer werd
afgedrukt.



Stap 4

Haal de journaaloproller
van zijn houder af.



Stap 5

Haal het journaalpapier van
de journaaloproller.



Stap 6

Hef de printer-arm op.



Stap 7

Verwijder de oude papierrol
uit de kassa.

Stap 8

Breng nieuw papier in.
Ga naar stap 3 op blz.4
van deze handleiding.

Vervang de ticketrol



Stap 1

Zet de kassa aan en verwijder het printerdeksel. (Indien het deksel gesloten is, gebruik het dekselsleuteltje.)



Stap 2

Hef de printer-arm op.



Stap 3

Verwijder de oude papierrol uit de kassa.

Stap 4

Breng nieuw papier in. Ga naar stap 3 op blz. 3 van deze handleiding.

Opties

Klavierbeschermer:

WT-78/79 (TE-8000F)

WT-64 (TE-7000S)

Raadpleeg uw Casio-kassa-specialist voor verdere informatie.