

# SHARP®

ELEKTRONISCHE KASREGISTER

MODEL

**XE-A207W/XE-A207B**

**XE-A217W/XE-A217B**

**VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING**



De hierboven gegeven afbeelding toont het model XE-A217W/XE-A217B.

**CAUTION:**

The cash register should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when the drawer is open.

**CAUTION:**

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

**VORSICHT:**

Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

**ATTENTION:**

La prise de courant murale devra être installée à proximité de l'équipement et devra être facilement accessible.

**AVISO:**

El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.

**VARNING:**

Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.

**LET OP:**

Het stopcontact dient in de buurt van de kassa en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

**CAUTION:**

For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.

**VORSICHT:**

Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.

**ATTENTION:**

Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.

**AVISO:**

Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.

**VARNING:**

För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.

**LET OP:**

Trek de stekker uit het stopcontact indien u de stroom geheel wilt uitschakelen.

Authorized representative responsible for the European Union Community Market  
Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Union  
Représentant autorisé pour le marché de la communauté européenne  
Representante autorizado responsable para el Mercado Común de la Unión Europea  
Auktoriserad representant ansvarig för EU marknaden  
Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie

**SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH**  
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

---

# INLEIDING

Hartelijk bedankt voor uw aankoop van het elektronisch kasregister van SHARP, model XE-A207W/XE-A207B/XE-A217W/XE-A217B.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw machine in gebruik neemt, opdat u een volledig begrip krijgt betreffende de functies en eigenschappen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadplegingen. Het helpt u als u enige bedrijfsproblemen ondervindt.

---

# BELANGRIJK

- Wees voorzichtig als u het lid van de printer verwijderd en terugplaatst, het erop gemonteerde snijmechanisme is namelijk erg scherp.
- Installeer het kasregister op een locatie die niet aan direct zonlicht, ongebruikelijke temperatuursbereiken, hoge vochtigheid of waterspatten wordt onderworpen.  
Installatie op dergelijke locaties kan schade aan de kast en de elektronische componenten veroorzaken.
- Installeer het register nooit in gebieden met hoog zoutgehalte (bijv.: in de buurt van de zee).  
Door het register in dergelijke locaties te installeren, kan wegens corrosie beschadiging aan de componenten veroorzaken.
- Bedien het register nooit met natte handen.  
Hierdoor kan namelijk water naar de binnenkant van het register lopen en storing aan de componenten veroorzaken.
- Gebruik tijdens het reinigen van uw register een droge, zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine en/of thinner.  
Het gebruik van dergelijke chemicaliën kan namelijk tot verkleuring of vervorming van de kast leiden.
- De stekker van het register wordt in een standaard stopcontact gestoken (officieel (nominale) spanning).  
Wanneer op hetzelfde stroomcircuit andere elektrische apparatuur wordt aangesloten, kan dit tot storing bij het register leiden.
- Installeer na het initialiseren van het kasregister, twee alkaline batterijen, LR6 ("AA"-formaat), om bescherming tegen gegevensverlies te bieden. Let op het volgende wanneer u de batterijen behandelt:  
Onjuist gebruikte batterijen kunnen er de oorzaak van zijn dat zij barsten of lekken waardoor de binnenkant van het kasregister mogelijk wordt beschadigd.
  - **ALS BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE WORDT VERVANGEN, KAN DIT EEN RISICO TOT EXPLOSIE LEVEREN.**  
**GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES WEG.**
  - Zorg voor de installatie dat van elke batterij de positieve (+) en negatieve (–) polen in de juiste richting worden geplaatst.
  - Gebruik nooit batterijen van verschillende types.
  - Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk.
  - Laat lege batterijen nooit achter in het batterijcompartiment.
  - Als u van plan bent het kasregister voor een lange periode niet te gebruiken, dient u de batterijen eruit te verwijderen.
  - Als een batterij lekt, dient u het batterijcompartiment onmiddellijk te reinigen en dient u ervoor te zorgen dat de batterijvloeistof niet in contact komt met uw huid.
  - Volg voor het wegwerpen van de batterij dat u de overeenkomende wetgeving van uw land.
- Verwijder de hoofdstekker voor volledige verwijdering van de elektriciteit.

---

# INHOUD

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INLEIDING</b>                                                          | 3  |
| <b>BELANGRIJK</b>                                                         | 3  |
| <b>INHOUD</b>                                                             | 4  |
| <b>1 Onderdeelnamen en functies</b>                                       | 8  |
| Aanzicht buitenkant                                                       | 8  |
| Vooraanzicht (XE-A207W/XE-A207B)                                          | 8  |
| Vooraanzicht (XE-A217W/XE-A217B)                                          | 8  |
| Achteraanzicht (XE-A207W/XE-A207B) (XE-A217W/XE-A217B)                    | 9  |
| Printer                                                                   | 10 |
| Toetsenbord XE-A207W/XE-A207B                                             | 11 |
| Indeling toetsenbord                                                      | 11 |
| Lijst functietoetsen                                                      | 11 |
| Toetsenbord XE-A217W/XE-A217B                                             | 12 |
| Indeling toetsenbord                                                      | 12 |
| Indeling toetsenbord programmeren                                         | 12 |
| Lijst functietoetsen                                                      | 13 |
| Het toetsenbordblad invoegen (alleen XE-A217W/XE-A217B)                   | 14 |
| RS232 connector/SD-kaartsleuf                                             | 15 |
| RS232 connector                                                           | 15 |
| SD-kaartsleuf                                                             | 15 |
| Displays                                                                  | 16 |
| Gebruikersdisplay                                                         | 16 |
| Klant-display                                                             | 17 |
| Modus voor schermbeveiliging                                              | 17 |
| <b>2 Een bedrijfsmodus selecteren</b>                                     | 18 |
| Bedrijfsmodi                                                              | 18 |
| Modusselectie                                                             | 19 |
| <b>3 Vooraf aan invoering</b>                                             | 20 |
| Vorbereidingen voor invoeringen                                           | 20 |
| Papierrol voor ontvangstbonnen                                            | 20 |
| Ontvangstfunctie ON/OFF (AAN/UIT)                                         | 20 |
| Winkelbediende toewijzen                                                  | 20 |
| Foutwaarschuwing                                                          | 20 |
| Itemselectie van het menu                                                 | 21 |
| Invoering kassageheugen starten                                           | 21 |
| Help-functie                                                              | 22 |
| Afdrukken van het help-menu                                               | 22 |
| Afdrukken van begeleidingsmededelingen                                    | 22 |
| <b>4 Invoeringen</b>                                                      | 23 |
| Artikelinvoer                                                             | 23 |
| Enkelvoudig artikelinvoer                                                 | 23 |
| Invoeringen herhalen                                                      | 25 |
| Vermenigvuldigingstoets                                                   | 26 |
| Gesplitste-prijsinvoer                                                    | 27 |
| Contante verkoopinvoeringen enkel artikel (SICS)                          | 28 |
| PLU-niveauiwisseling (voor directe PLU's) (alleen voor XE-A217W/XE-A217B) | 29 |
| Weergave van subtotalen                                                   | 30 |
| Subtotaal                                                                 | 30 |
| Voltooing van transactie                                                  | 31 |
| Verkoop met contant geld of cheque                                        | 31 |
| Gemengde verkoop (cheque + contant geld)                                  | 32 |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Voor verkoop met contant geld of cheque hoeft geen ontvangen bedrag worden ingevoerd ..... | 32        |
| Verkoop op krediet.....                                                                    | 33        |
| Gemengde verkoop (cheque + contant geld + verkoop op krediet) .....                        | 33        |
| Berekening voor btw (Belasting toegevoegde waarde)/Belasting .....                         | 34        |
| BTW/belasting-systeem.....                                                                 | 34        |
| BTW-shift-invoeringen (alleen voor XE-A217W/XE-A217B).....                                 | 35        |
| Gastencontrole .....                                                                       | 36        |
| Gasten-zoeksysteem (GLU) (alleen voor XE-A217W/XE-A217B) .....                             | 36        |
| Afdruk kopie factuurtabel (alleen voor XE-A217W/XE-A217B) .....                            | 37        |
| Hulpinvoeringen.....                                                                       | 38        |
| Percentageberekeningen (premie of korting) .....                                           | 38        |
| Kortingsinvoeringen.....                                                                   | 39        |
| Invoeringen van terugbetalingen .....                                                      | 39        |
| Niet-toe te voegen codenummers afdrukken.....                                              | 40        |
| Behandeling van betalingen .....                                                           | 40        |
| Buitenlands geld .....                                                                     | 40        |
| Invoeringen van ontvangsten-op-rekening .....                                              | 41        |
| Invoeringen van uitbetalingen.....                                                         | 41        |
| Geen verkoop (wisseling) .....                                                             | 42        |
| Een cheque incasseren .....                                                                | 42        |
| Weergave elektronisch dagboek .....                                                        | 42        |
| TRAININGS-modus .....                                                                      | 43        |
| <b>5 Correctie .....</b>                                                                   | <b>44</b> |
| Correctie van de laatste invoering (Direct annuleren) .....                                | 44        |
| Correctie van de voorlaatste of eerdere invoeringen (Indirect annuleren) .....             | 45        |
| Subtotaal annuleren.....                                                                   | 46        |
| Correctie na voltooiing van transactie.....                                                | 46        |
| <b>6 Speciale afdrukfunctie .....</b>                                                      | <b>47</b> |
| Afdruk ontvangstbon kopiëren .....                                                         | 47        |
| Ontvangstbon gastcontrole (factuurtabel).....                                              | 48        |
| <b>7 Manager-modus .....</b>                                                               | <b>49</b> |
| De Manager-modus openen .....                                                              | 49        |
| Invoeringen opheffen .....                                                                 | 49        |
| <b>8 Lezing (X) en reset (Z) van verkooptotalen .....</b>                                  | <b>50</b> |
| Hoe een X1/Z1- of X2/Z2-rapport te maken .....                                             | 50        |
| Snel overzichtsrapport.....                                                                | 50        |
| Dagelijkse verkooptotalen.....                                                             | 52        |
| Algemeen rapport.....                                                                      | 52        |
| PLU-rapport volgens toegewezen bereik .....                                                | 55        |
| PLU-rapport volgens verwante afdeling .....                                                | 55        |
| Individueel winkelbedienderapport .....                                                    | 56        |
| Rapport alle winkelbedienden .....                                                         | 56        |
| Uurrapport .....                                                                           | 57        |
| GLU-rapport (alleen voor XE-A217W/XE-A217B) .....                                          | 57        |
| GLU-rapport per winkelbediende (alleen voor XE-A217W/XE-A217B) .....                       | 58        |
| Saldorapport (alleen voor XE-A217W/XE-A217B) .....                                         | 58        |
| Voorbeeld periodiek rapport.....                                                           | 59        |
| Algemene informatie.....                                                                   | 59        |
| <b>9 Vooraf aan programmering .....</b>                                                    | <b>60</b> |
| Indeling toetsenbord programmeren.....                                                     | 60        |
| Hoe alfanumerieke tekens programmeren .....                                                | 62        |
| Mobiele telefoonmethode (alleen voor XE-A207W/XE-A207B).....                               | 62        |
| PC-toetsenbordmethode (XE-A217W/XE-A217B) .....                                            | 62        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Tekencodes invoeren.....                               | 63        |
| <b>10 Programmeren .....</b>                           | <b>64</b> |
| Basisinstructies.....                                  | 64        |
| Programmeringsscherm .....                             | 64        |
| Programmeringsvoorbeeld .....                          | 65        |
| Artikel programmeren .....                             | 67        |
| Afdeling.....                                          | 68        |
| PLU.....                                               | 69        |
| PLU-bereik.....                                        | 70        |
| Functioneel programmeren.....                          | 71        |
| Kortings (⊖).....                                      | 72        |
| Percentage (%1, %2) .....                              | 73        |
| RA.....                                                | 73        |
| PO .....                                               | 74        |
| CID (Contant geld in lade) .....                       | 74        |
| CHK/CG (Cheque wisselen).....                          | 74        |
| Cheque incasseren.....                                 | 75        |
| Mediatoets programmeren.....                           | 76        |
| Toets contant geld (Contant geld).....                 | 77        |
| Toets voor cheques (Cheque 1, Cheque 2).....           | 77        |
| Krediettoets (Krediet 1, Krediet 2) .....              | 78        |
| Buitenlandse valuta (Wisselkoers1, Wisselkoers2) ..... | 79        |
| Functietekst programmeren.....                         | 80        |
| Personeel programmeren.....                            | 82        |
| Winkelbediende .....                                   | 82        |
| Manager .....                                          | 83        |
| Modus doorvoercode.....                                | 83        |
| Training winkelbediende .....                          | 84        |
| Terminal programmeren.....                             | 85        |
| Datum-/tijdinstelling .....                            | 86        |
| Datum/tijd .....                                       | 86        |
| Optionele functieselectie.....                         | 87        |
| Basissysteem .....                                     | 88        |
| Afronding .....                                        | 89        |
| Functie belemmerd.....                                 | 90        |
| Functiebevestiging.....                                | 91        |
| Functieselectie.....                                   | 92        |
| Afdrukselectie .....                                   | 93        |
| Wisselkoersfunctie.....                                | 94        |
| EURO-wisseling .....                                   | 95        |
| Rapport programmeren .....                             | 96        |
| Nul overslaan.....                                     | 97        |
| Geselecteerd afdrukken .....                           | 97        |
| Z-teller .....                                         | 98        |
| Z1 algemeen rapport .....                              | 98        |
| Uurrapport .....                                       | 99        |
| Elektronisch dagboek .....                             | 99        |
| Berichtprogrammering .....                             | 100       |
| Logo ontvangstbon .....                                | 100       |
| Configuratie apparaat programmeren.....                | 101       |
| Toetsenbord.....                                       | 101       |
| Display .....                                          | 102       |
| Printer .....                                          | 102       |


|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Online .....                                                                    | 102        |
| Belastingprogrammering.....                                                     | 103        |
| Belastingstelsysteem .....                                                      | 103        |
| Belasting 1 tot en met 4.....                                                   | 103        |
| Automatische volgordetoets programmeren.....                                    | 104        |
| Toetstekst .....                                                                | 104        |
| Toetsvolgorde .....                                                             | 105        |
| Opgeslagen programma's lezen.....                                               | 106        |
| Leesvolgorde van programma's .....                                              | 106        |
| Voorbeeldafdrukken.....                                                         | 107        |
| SD CARD-modus (SD-kaart) .....                                                  | 115        |
| Een SD-geheugenkaart invoegen en verwijderen .....                              | 115        |
| SD-kaart formatteren .....                                                      | 115        |
| Map maken.....                                                                  | 115        |
| Naam map selecteren .....                                                       | 116        |
| Gegevens opslaan .....                                                          | 116        |
| Gegevens laden .....                                                            | 117        |
| <b>11 Elektronisch dagboek .....</b>                                            | <b>118</b> |
| Elektronisch dagboek .....                                                      | 118        |
| <b>12 EURO-migratiefunctie .....</b>                                            | <b>119</b> |
| <b>13 Onderhoud gebruiker .....</b>                                             | <b>121</b> |
| In geval van stroomstoring.....                                                 | 121        |
| In geval van printerstoring .....                                               | 121        |
| Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van printer en opnamepapier .....         | 121        |
| Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van de printer.....                       | 121        |
| Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van opnamepapier (thermisch papier) ..... | 121        |
| Batterijen installeren .....                                                    | 122        |
| De papierrol vervangen .....                                                    | 124        |
| Specificaties opnamepapier .....                                                | 124        |
| Een papierrol installeren .....                                                 | 124        |
| De papierrol voor ontvangstbonnen verwijderen .....                             | 126        |
| Een papieropstopping verwijderen .....                                          | 126        |
| De printer reinigen (afdrukkop/sensor/roller) .....                             | 127        |
| De kassa en de lade verwijderen.....                                            | 128        |
| De lade handmatig openen.....                                                   | 128        |
| Sleutel ladeslot .....                                                          | 128        |
| De vaste hoekbeugel installeren.....                                            | 129        |
| Voordat u voor service vraagt.....                                              | 130        |
| <b>14 Specificaties .....</b>                                                   | <b>131</b> |

# 1


## Onderdeelnamen en functies

### Aanzicht buitenkant


#### ■ Vooraanzicht (XE-A207W/XE-A207B)

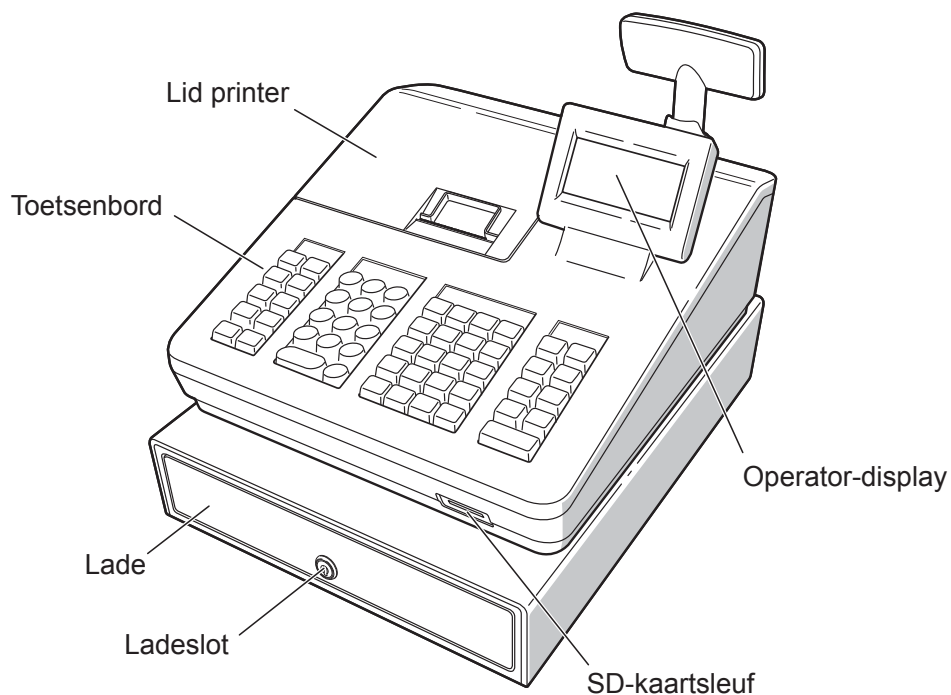

#### ■ Vooraanzicht (XE-A217W/XE-A217B)

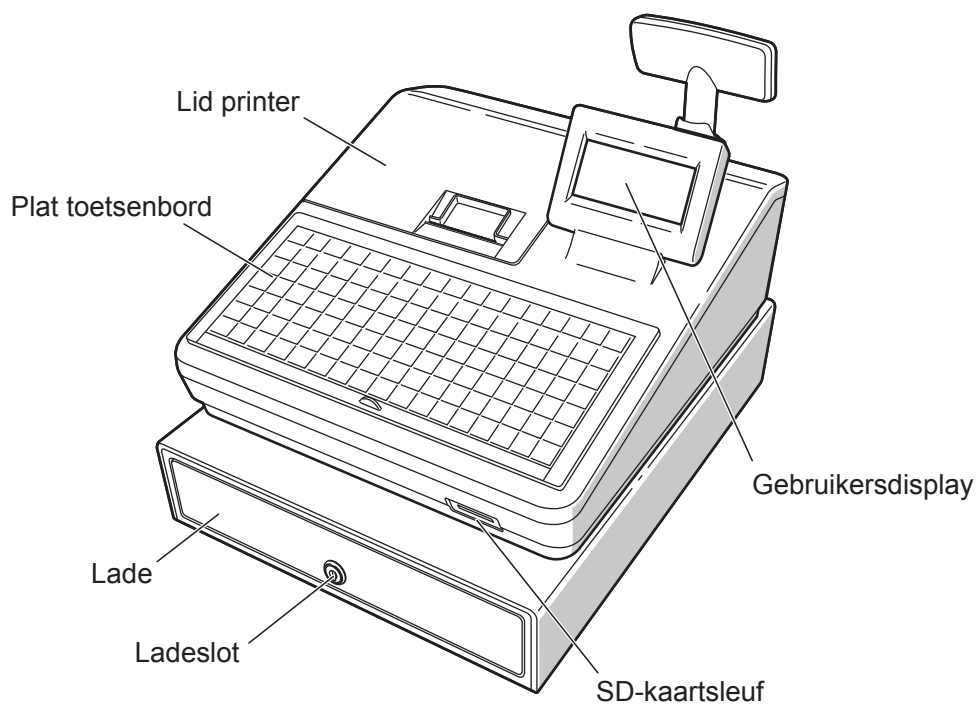

■ Achteraanzicht (XE-A207W/XE-A207B)  
(XE-A217W/XE-A217B)

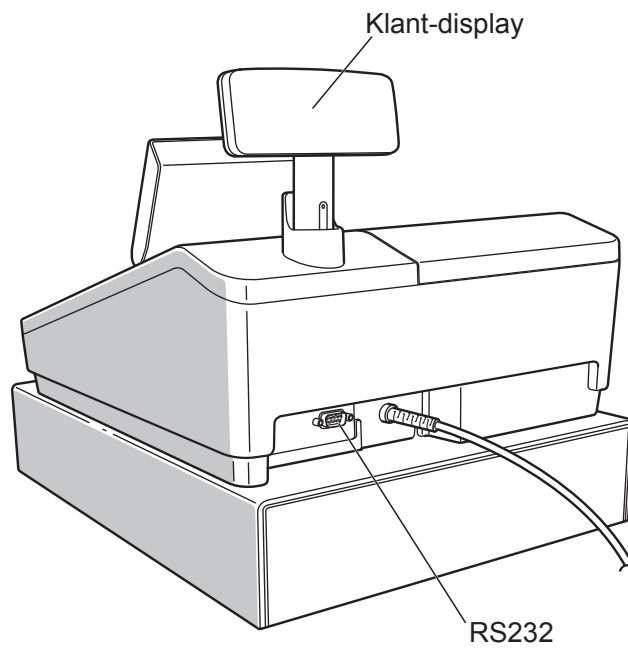


# Printer

De printer is een thermisch type printer voor ontvangst (één station) en vereist daarom geen enkel type inktlint of -patroon. De gemiddelde levensduur van de printer is ongeveer 5 miljoen regels.

Als u het lid van de printer verwijdert, dient u deze van de achterkant op te tillen.

Als u het lid van de printer installeert, dient u het op de palletjes van de kast te hangen en het daarna te sluiten.

**LET OP:** De papiersnijder is op het lid van de printer gemonteerd. Wees voorzichtig dat u niet uzelf snijdt.

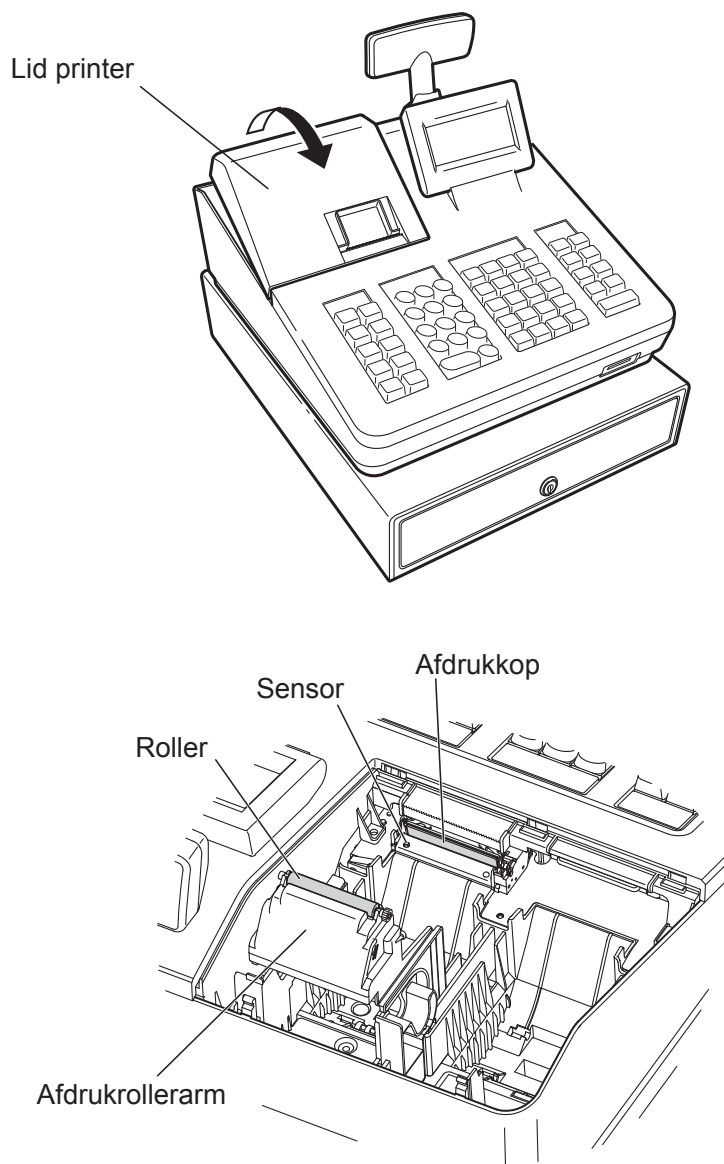

## OPMERKING

*Probeer niet het papier van de afdrukrollerarm te verwijderen terwijl in opgeheven positie. Dit kan de printer en afdrukkop beschadigen.*

# Toetsenbord XE-A207W/XE-A207B

## ■ Indeling toetsenbord



## ■ Lijst functietoetsen

|  |                                     |  |                                                   |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
|  | Toets papiertoevoer ontvangstbonnen |  | Toets voor prijzen zoeken/sub-afdeling            |
|  | Weergavetoets elektronisch dagboek  |  | Invoertoets afdelingscode                         |
|  | Toets functiemenu                   |  | Toets Afdelings-shift                             |
|  | Automatische menutoets              |  | Invoertoets winkelbediencode                      |
|  | Uitbetalingstoets                   |  | Afdelingstoets 1-32                               |
|  | Percentage 1-toets                  |  | Cursortoets (pijl omhoog/omlaag)                  |
|  | Annuleringstoets                    |  | Modustoets                                        |
|  | Terugbetalingstoets                 |  | Escape/annuleringstoets                           |
|  | Helptoets                           |  | Krediet 1-toets                                   |
|  | Kortingstoets                       |  | Menutoets betalingen                              |
|  | Vermenigvuldigingstoets             |  | Cheque 1-toets                                    |
|  | Decimale punt-toets                 |  | Toets Niet-toevoegingscode/tijdweergave/subtotaal |
|  | Wistoets                            |  | Totaal/geen verkoop-toets                         |
|  | Numerieke toets                     |  |                                                   |
|  |                                     |  |                                                   |

\* In deze handleiding wordt elke afdelingstoets als weergegeven om het van de toetsen voor direct prijszoeken te onderscheiden.

# Toetsenbord XE-A217W/XE-A217B

## ■ Indeling toetsenbord

|              |              |   |                |                 |            |      |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|--------------|---|----------------|-----------------|------------|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ↑<br>RECEIPT | HELP         | ↑ | MODE           | 2               | 4          | 6    | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| G.C.<br>RCPT | EJ<br>VIEW   | ↓ | ESC/<br>CANCEL | 1               | 3          | 5    | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 |
| FUNC<br>MENU | AUTO<br>MENU | ⊗ | •              | CL              | DEPT<br>#  | L3   | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 |
| CLK<br>#     | PLU<br>/SUB  | 7 | 8              | 9               | CR1        | L2   | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 |
| ⊖            | %1           | 4 | 5              | 6               | CH1        | L1   | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 |
| PO           | RF           | 1 | 2              | 3               | #/TM<br>ST | GLU  | 2 | 9  | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 |
| ∞            | VAT<br>SHIFT | 0 | 00             | PAYMENT<br>MENU | TL/NS      | NBAL | 1 | 8  | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 |

## ■ Indeling toetsenbord programmeren

|              |      |   |                |                |                   |                  |    |   |   |   |     |     |   |   |   |   |
|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|
| ↑<br>RECEIPT | HELP | ↑ | MODE<br>(HOME) | (PAGE<br>UP)   |                   | €                | \$ | + | { | } | / \ | & ~ | ¢ | ã | Ä | Ö |
|              |      | ↓ | ESC/<br>CANCEL | (PAGE<br>DOWN) |                   | @                | &  | * | - | % | (   | <   | ) | > | , | ” |
|              |      | ⊗ | •              | CL             | (PREV.<br>RECORD) | (NEXT<br>RECORD) | â  | Â | ê | Ê | î   | Î   | ô | Ô | û | Û |
|              |      | 7 | 8              | 9              | (DEL)             |                  | á  | Á | é | É | í   | Í   | ó | Ó | ú | Ú |
| (←)          | (→)  | 4 | 5              | 6              |                   |                  | Q  | W | E | R | T   | Y   | U | I | O | P |
| (CAPS)       |      | 1 | 2              | 3              | #/TM<br>ST        |                  | A  | S | D | F | G   | H   | J | K | L | ß |
| (SHIFT)      | (DC) | 0 | 00<br>CODE     | (SPACE)        | TL/NS             |                  | Z  | X | C | V | B   | N   | M | À | Ç | Ñ |

## ■ Lijst functietoetsen


|  |                                               |   |                                                   |
|--|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
|  | Toets papiertoevoer ontvangstbonnen           | ~ | Afdelingstoets 1-6                                |
|  | Helptoets                                     |   | Vermenigvuldigingstoets                           |
|  | Ontvangsttoets gastcontroles                  |   | Decimale punt-toets                               |
|  | Weergavetoets elektronisch dagboek            |   | Wistoets                                          |
|  | Toets functiemenu                             | ~ | Numerieke toets                                   |
|  | Automatische menutoets                        |   |                                                   |
|  | Invoertoets winkelbediendecode                |   | Menutoets betalingen                              |
|  | Toets voor prijzen zoeken/sub-afdeling        |   | Invoertoets afdelingscode                         |
|  | Kortingstoets                                 |   | Krediet 1-toets                                   |
|  | Percentage 1-toets                            |   | Cheque 1-toets                                    |
|  | Uitbetalingstoets                             | ~ | PLU-niveau-shift toets 1 tot 3                    |
|  | Terugbetalingstoets                           |   | Toets Niet-toevoegingscode/tijdweergave/subtotaal |
|  | Annuleringstoets                              |   | Toets voor gasten zoeken                          |
|  | Toets voor waarde toegevoegde belasting-shift |   | Totaal/geen verkoop-toets                         |
|  | Cursortoets (pijl omhoog/omlaag)              |   | Toets voor nieuw saldo                            |
|  | Modustoets                                    | ~ | Directe PLU-toets                                 |
|  | Escape/annuleringstoets                       |   |                                                   |

\* In deze handleiding wordt elke afdelingstoets als weergegeven om het van de PLU-toetsen te onderscheiden.

## ■ Het toetsenbordblad invoegen (alleen XE-A217W/XE-A217B)

Op het kasregister zijn twee types toetsenbordbladen geïnstalleerd; één voor gewoon gebruik en één voor tekst-programmering.

Voeg het toetsenbordblad tussen het lid van het toetsenbord en de kast, zoals hieronder wordt afgebeeld.

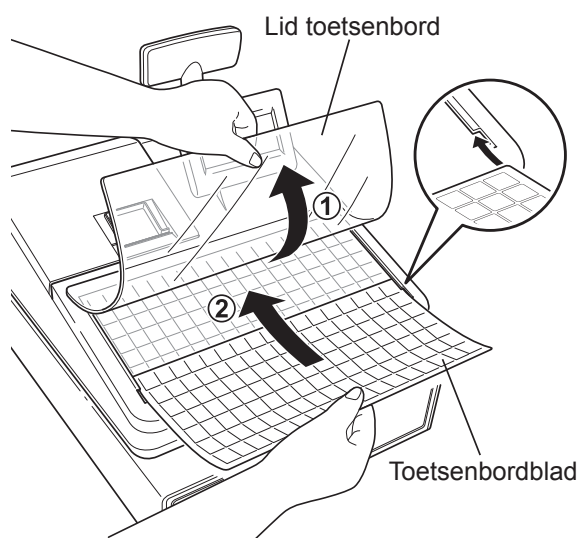


1. Sla het lid van het toetsenbord terug.
2. Plaats het toetsenbordblad in de sleuf.
3. Sluit het lid van het toetsenbord.

### OPMERKING

- Het lid van het toetsenbord niet te ver uitspreiden, anders kan het scheuren.
- Vervang het toetsenbordblad met een nieuwe als deze eventueel nat is geworden. Gebruik van een nat toetsenbordblad kan problemen veroorzaken.
- Zorg dat u alleen door SHARP geleverde toetsenbordbladen gebruikt. Dikke of harde bladen vermoeilijken de bediening van de toetsen.
- Strijk het toetsenbordblad evenredig glad onder het lid van het toetsenbord, zonder enige vouwen of rimpels. Dit maakt eenvoudigere bediening mogelijk.
- Als u een nieuw toetsenbordblad nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw dealer.


# RS232 connector/SD-kaartsleuf

## ■ RS232 connector

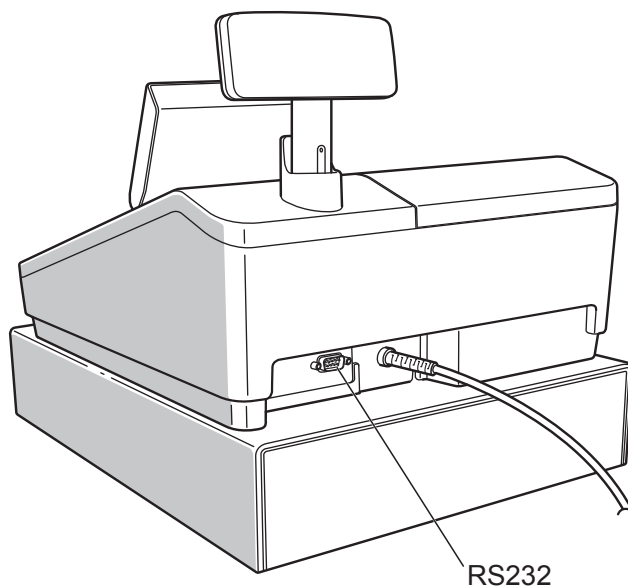

## ■ SD-kaartsleuf

Raadpleeg de paragraaf "SD-kaartmodus".

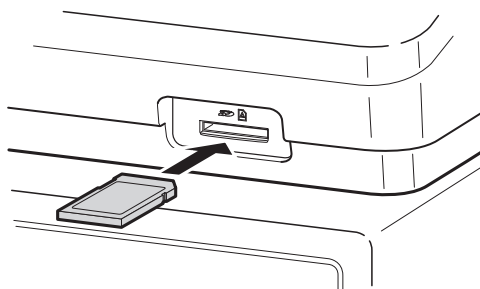

# Displays

## ■ Gebruikersdisplay

### • Schermvoorbeeld 1 (REG-modus)

```

1x125.20      125.20
PLU00001
***TOTAL      125.20
REG           L2           01
  
```

Modusnaam

Statusinformatie

Winkelbediencode

#### Gebied met verkoopinformatie:

Als transactie-informatie meer dan 2 regels gebruikt, kunt u met de toetsen   in de richting bladeren. Verkoopinformatie die u zo juist hebt ingevoerd, zoals artikelen en prijzen, verschijnt tussen de 1ste en 2de regel. Het totaal verschijnt altijd op de 3de regel.

#### Gebied voor numerieke invoer:

Statusgebied:

PLU-niveauwisselingsindicator (L2-L3)\*

: Toont het huidig geselecteerde PLU-niveau.

Indicator ontvangststatus ON/OFF (AAN/UIT) (R)

: Verschijnt als de Ontvangstfunctie ON-OFF (AAN-UIT) OFF (UIT) tekent.

Statusindicator btw-shift (V)\*

: Verschijnt als de btw-status is gewisseld.

Indicator Elektronisch dagboek bijna vol (■)

: Verschijnt (□) als 80% van het geheugen is gebruikt.

: Verschijnt (▒) als 90% van het geheugen is gebruikt.

: Verschijnt (■) als 95% van het geheugen is gebruikt.

Sentinel-markering (X)

: Verschijnt als het contantgeld in de lade een geprogrammeerd sentinel-bedrag overschrijdt. De sentinel-aanvinking wordt voor het totaalbedrag dat contant in de lade is, uitgevoerd.

\* Alleen voor XE-A217W/XE-A217B

### • Schermvoorbeeld 2 (PGM-modus)

```


00001
PRICE      125.20
          PLU00001
TYPE       PRESET
DEPT . CODE      01
PGM                01
  
```

Modusnaam

Winkelbediencode

Programmeringsgebied: Programmeerbare items worden in lijst weergegeven.

Statusgebied:

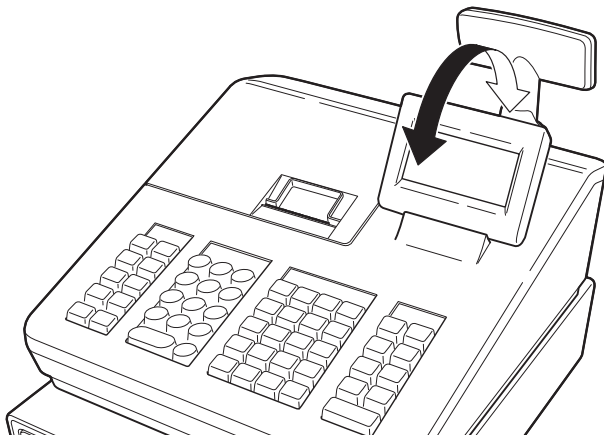

De display kan, voor beste gezichtshoek, naar voren en naar achteren worden gekanteld.

**OPMERKING**

*Probeer de display niet verder dan de uiterste positie te dwingen.*

## ■ Klant-display



## ■ Modus voor schermbeveiliging

Als u elektriciteit of de levensduur van het display wilt besparen, dient u de functie voor schermbeveiliging te gebruiken. Deze functie kan het display en de LCD-achtergrondverlichting uitschakelen als geen van de winkelbedienden gedurende een langedure periode het kasregister gebruikt. U kunt de tijd programmeren gedurende welke uw register de normale status moet behouden (waarbij de achtergrondverlichting "ON" (AAN) is, voordat deze naar de modus voor schermbeveiliging gaat.

Deze machine gaat standaard twee minuten later in de modus voor schermbeveiliging.

Druk op een willekeurige toets om naar de normale modus terug te keren.

De achtergrondverlichting in het display is een gebruiksonderdeel.

Als het LCD-display niet meer kan worden bijgesteld en donkerder wordt, moet u de LCD-eenheid vervangen.


Raadpleeg uw bevoegde SHARP-dealer voor meer details.

## 2

# Een bedrijfsmodus selecteren

Als u het kasregister inschakelt en op de toets **MODE** drukt, verschijnt op het display het venster voor modusselectie met de lijst beschikbare bedrijfsmodi, zoals hieronder wordt getoond.

### Venster Modusselectie

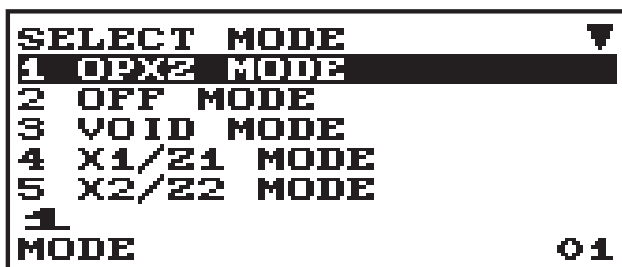

## Bedrijfsmodi


U kunt, behalve REG, elke willekeurige modus uit de lijst op het venster voor modusselectie selecteren. Uw kasregister ondersteunt de volgende bedrijfsmodi:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REG-modus                | Met deze modus kunt u diverse verkoopinformatie invoeren. Het venster voor modusselectie heeft deze modus niet in de lijst. Om deze lijst vanaf het venster voor modusselectie te selecteren, drukt u op de toets <b>ESC/CANCEL</b> . |
| OPXZ-modus               | Met deze modus kunnen winkelbedienden over hun verkoopinformatie X- of Z-rapporten maken.                                                                                                                                             |
| OF-modus (uit)           | Deze modus vergrendelt alle handelingen van het register. Als u deze modus selecteert, zal het venster verdwijnen. Druk op een willekeurige toets om het register IN te schakelen.                                                    |
| VOID-modus (annulering)  | Met deze modus is na voltooiing van een transactie, correctie mogelijk.                                                                                                                                                               |
| X1/Z1-modus              | Deze modus wordt gebruikt om diverse dagelijkse totaalrapporten (X1/Z1-rapporten) te maken.                                                                                                                                           |
| X2/Z2-modus              | Deze modus wordt gebruikt om diverse wekelijkse of maandelijkse rapporten (X2/Z2-rapporten) te maken.                                                                                                                                 |
| PGM-modus                | Deze modus wordt gebruikt om diverse items te programmeren.                                                                                                                                                                           |
| SD CARD-modus (SD-kaart) | Met deze modus kunt u de gegevens van uw register naar en van een SD-kaart opslaan en laden.                                                                                                                                          |

# Modusselectie

## Procedure

Druk op de toets **MODE**. Het volgende modusscherm wordt weergegeven.

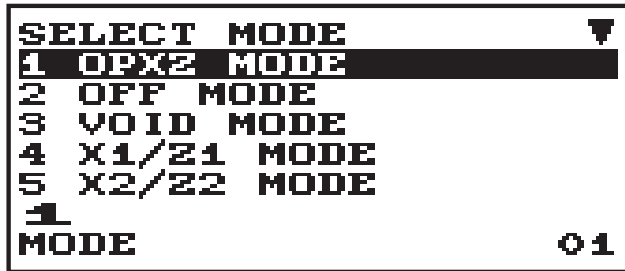

Gebruik één van de volgende manieren:

- Plaats de cursor op de gewenste optie door de toets **↑** of **↓** te gebruiken en druk op de toets **TL/NS**.
- Voer het gewenste optienummer via een numerieke toets in en druk op de toets **TL/NS**.

**OPMERKING** Als u de REG-modus wilt invoeren, drukt u gewoon op de toets **ESC/CANCEL**.

# 3

## Vooraf aan invoering

### Vorbereidingen voor invoeringen

#### ■ Papierrol voor ontvangstbonnen

Als in de machine geen papierrol voor ontvangstbonnen is ingesteld, of het raakt op, dient u een nieuwe te installeren zoals wordt beschreven in de paragraaf "De papierrol vervangen" onder "Onderhoud gebruiker".

#### ■ Ontvangstfunctie ON/OFF (AAN/UIT)


U kunt in de REG-modus, om papier te besparen, met de ontvangstfunctie het afdrucken van ontvangstbonnen uitschakelen. Druk op de toets **FUNC MENU**. Selecteer bij de XE-A217 "3 RECEIPT SW" (SW ontvangstbon 3) en druk op de toets **TL/NS**. Selecteer bij de XE-A207 "4 RECEIPT SW" (SW ontvangstbon 4) en druk op de toets **TL/NS**. Selecteer "OFF" (UIT) om het afdrucken van ontvangstbonnen uit te schakelen. Als de functie in de OFF-status (UIT-status) is, brand de indicator "R" voor de ontvangstbon uit.

**OPMERKING** Uw kasregister zal ongeacht de ontvangststatus, rapporten afdrucken. Dit betekent dat de rol voor ontvangstbonnen, zelfs als de ontvangststatus op "OFF" (uit) is, moet worden geïnstalleerd.

#### ■ Winkelbediende toewijzen

Voordat enige artikelen worden ingevoerd, moet een winkelbediende eerst zijn/haar winkelbediendecode in het kasregister invoeren.

Voor aanmelding:



Voor afmelding:




### Foutwaarschuwing

In de volgende voorbeelden gaat uw register in een foutstatus, vergezeld van een waarschuwingspieptoon en het foutbericht op de display. Wis de foutstatus door op de toets **CL** te drukken en daarna de juiste handeling te ondernemen om het probleem op te lossen.

- Als u een 32-cijferig nummer overschrijdt (overloop invoerlimiet):  
Annuleer de invoering en voer een juist nummer in.
- Als u in de toetshandeling een fout maakt:  
Wis de fout en probeer de invoering opnieuw uit te voeren.
- Als u een invoering maakt die een geprogrammeerde invoerlimiet voor bedragen overschrijdt:  
Controleer of het ingevoerde bedrag juist is. Als het juist is, kan het in de MGR-modus worden opgenomen.  
Neem contact op met uw manager.
- Als een sub totaal inclusief belasting acht cijfers overschrijdt:  
Wis het foutbericht door op de toets **CL** te drukken en druk daarna op een mediattoets om de transactie te voltooien.

#### Functie voor het verlaten bij fouten

Om een transactie te stoppen vanwege een fout of onvoorziene oorzaak, kunt u de functie voor het verlaten bijfouten ("escape") als hieronder aangegeven gebruiken:




De transactie wordt geannuleerd (als een sub totaal annulering) en de bon wordt door deze functie gemaakt. Indien u reeds een ontvangen bedrag heeft ingevoerd, wordt de bediening als contante verkoop voltooid.

## Itemselectie van het menu

Met uw kasregister kunt u vanuit een menu functies selecteren. Op het toetsenbord zijn via de toetsenselectie drie menu's beschikbaar; **FUNC MENU** (functiemenu), **PAYMENT MENU** (betalingsmenu) en **AUTO MENU** (automatisch menu).


Elk menu wordt als volgt geopend:

### • AUTO MENU

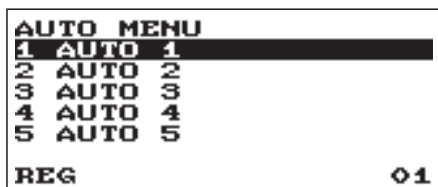


### • FUNCTION MENU


XE-A207W/XE-A207B

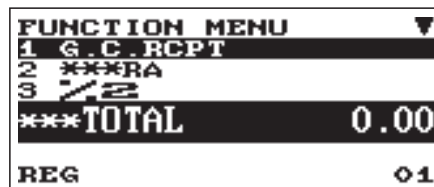

### • PAYMENT MENU

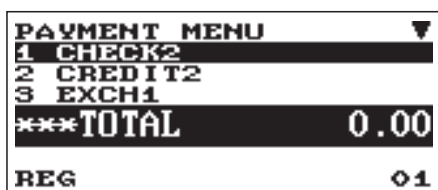

XE-A217W/XE-A217B

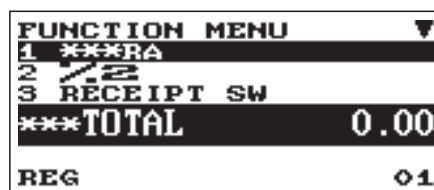

### Procedure

In de REG-modus drukt u op de toets **FUNC MENU**, **PAYMENT MENU** of **AUTO MENU**. De overeenkomende menulijst verschijnt.


## Invoering kassageheugen starten

Als u voor het startbedrag in de lade, voor enige invoeringshandelingen, het bedrag van de valuta invoert, kunt u dat bedrag van het verkoopbedrag scheiden als de rapporten worden gegenereerd.


Uw kasregister kan worden geprogrammeerd om de invoering van het startgeld in het geheugen te dwingen.

### Procedure

- 1 Druk op de toets **MODE** (modus).
- 2 Selecteer "1 OPXZ MODE" (1 OPXZ-modus) en druk op de toets **TL/NS**.
- 3 Selecteer de gewenste optie "3 SCM(+)" of "4 SCM(-)" door de toets **↓** te gebruiken en druk op de toets **TL/NS**.

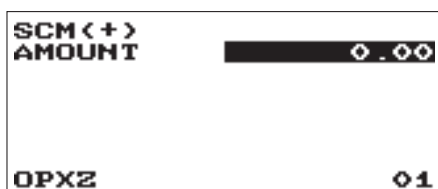

Voer met de toets **TL/NS** voor elke plaatselijke valuta het bedrag in.

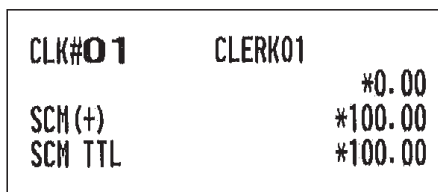

# Help-functie

Met de help-functie kunt u begeleidingsmededelingen afdrukken voor procedures van eenvoudige programmeren van de kassa.

## ■ Afdrukken van het help-menu

Druk op de  toets om het help-menu af te drukken. Dit menu geeft een lijst van procedures van programmeren waarvoor de help-functie beschikbaar is.

| Voorbeeld | Toetsbediening                                                                    | Afdruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  | <div><p>HELP MENU</p><ol style="list-style-type: none"><li>1 HOW TO SET THE PAPER</li><li>2 EJ VIEW</li><li>3 DATE SETTING</li><li>4 TIME SETTING</li><li>5 VAT RATE SETTING</li><li>6 VAT TEXT SETTING</li><li>7 VAT ASSIGNMENT TO DEPT.</li><li>8 DEPARTMENT TEXT SETTING</li><li>9 MINUS DEPARTMENT SETTING</li><li>10 PLU TO DEPT. ASSIGNMENT</li><li>11 PLU TEXT SETTING</li><li>12 PLU PRICE SETTING</li><li>13 LOGO MESSAGE SETTING</li><li>14 REPORT PRINT</li><li>15 HOW TO SIGN ON A CLERK</li><li>16 HOW TO SET RCPT SW OFF/ON</li><li>17 HOW TO FORMAT SD CARD</li></ol><p>TO PRINT ABOVE EACH HELP CONTENTS, EX) 1[HELP].</p></div> |

## ■ Afdrukken van begeleidingsmededelingen

Druk aan de hand van het hierboven getoonde help-menu op de overeenkomende cijfertoets en de  toets om de begeleidingsmededeling voor ieder procedure van programmeren af te drukken.

| Voorbeeld | Toetsbediening                                                                        | Afdruk                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 4  | <div><p>4 TIME SETTING</p><p>Mode selection: PGM MODE<br/>Select "2 SETTING".<br/>Select "7 DATE/TIME".<br/>Push [↓] key to skip DATE.<br/>EX) PM 4:30<br/>(TIME FORMAT=24 HOUR)<br/>1630[TL/NS]</p></div> |

Voorbeeld van afdruk voor TIME SETTING (Instellen van de tijd)

# 4

## Invoeringen

### Artikelinvoer

In deze handleiding wordt de toetsbeschrijving voornamelijk met het model XE-A217 gegeven. Voor de XE-A207 dient u de lijst functietoetsen op pagina 11 te raadplegen.


#### ■ Enkelvoudig artikelinvoer

##### Afdelingsinvoeringen (directe afdelingsinvoeringen)

Voer de eenheidsprijs in en druk op een afdelingstoets. Als u de geprogrammeerde eenheidsprijs gebruikt, drukt u alleen op een afdelingstoets.

##### Procedure

Bij gebruik van een geprogrammeerde eenheidsprijs



\*Minder dan de geprogrammeerde bedragen van de bovenlimiet

##### OPMERKING

- Bij XE-A207W/XE-A207B, als u de afdelingstoets 17 tot 32 gebruikt, moet u op de toets **DEPT SHIFT** drukken voordat u op de afdelingstoets drukt.
- Als deze afdelingen, waarvoor de eenheidsprijs als nul (0) is geprogrammeerd, worden ingevoerd, wordt alleen de verkoophoeveelheid toegevoegd.


##### Afdelingsinvoeringen (indirecte afdelingsinvoeringen)

Het register biedt voor een classificatie van verkoopartikelen, een maximum van 99 afdelingen.

Groepsattributen, zoals een belastbare status, worden op artikelen toegepast zodra zij naar de afdelingen worden ingevoerd.

##### Procedure

Bij gebruik van een geprogrammeerde eenheidsprijs

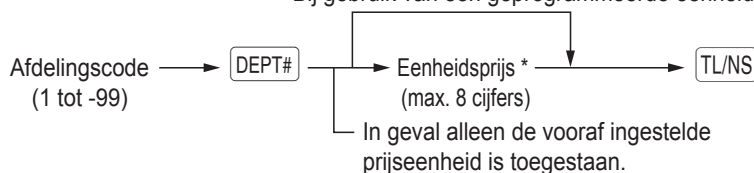

\*Minder dan de geprogrammeerde bedragen van de bovenlimiet

##### OPMERKING


U kunt met de numerieke toets het codenummer van de afdeling rechtstreeks invoeren. Voor het codenummer die het nummer op het numerieke toetsenbord overschrijdt (33 en hoger bij XE-A207W/XE-A207B, 7 en hoger voor XE-A217W/XE-A217B), gebruikt u deze functie.

| Voorbeeld | Toetsbediening                       | Afdrukken                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 1200 <input type="text" value="6"/>  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <input type="text" value="5"/>       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 3 <input type="text" value="DEPT#"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 520                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <input type="text" value="TL/NS"/>   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <input type="text" value="4"/>       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <input type="text" value="TL/NS"/>   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                      | 1x 12.00                   *12.00<br>DPT. <b>06</b><br>1x 7.10                   *7.10<br>DPT. <b>05</b><br>1x 5.20                   *5.20<br>DPT. <b>03</b><br>1x 6.80                   *6.80<br>DPT. <b>04</b><br><br><b>CASH                   *31.10</b> |

### PLU-invoeringen (indirecte PLU-invoeringen)

Voer een PLU-code in en druk op de toets . Als u geen geprogrammeerde eenheidsprijs gebruikt, moet u na op de toets  te drukken, een eenheidsprijs invoeren.

#### Procedure

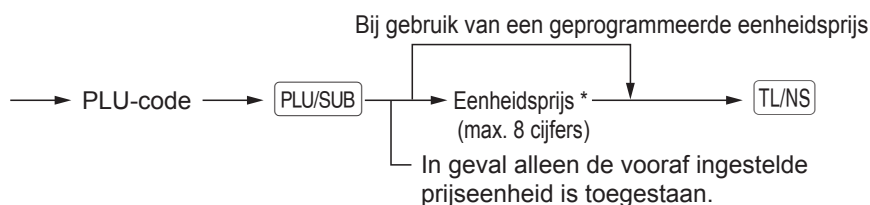


**OPMERKING** Als deze PLU's waarvoor de eenheidsprijs als nul(0) zijn geprogrammeerd, worden ingevoerd, wordt alleen de verkoophoeveelheid toegevoegd.

### PLU-invoeringen (directe PLU-invoeringen) (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

Voer met de directe PLU-toetsen op het toetsenbord de toegewezen PLU-code in. Hier kunt u gewoon op de toegewezen direct PLU-toetsen drukken. De aan de geselecteerde PLU-code toegewezen prijs wordt op het scherm weergegeven.

De direct PLU-toetsen zijn de numerieke toetsen die op de rechterzijde van het toetsenbord en met nummers 1 tot 70 zijn gerangschikt.

#### Procedure



\*Minder dan de geprogrammeerde bedragen van de bovenlimiet

| Voorbeeld | Toetsbediening                          | Afdrukken                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 2 <input type="text" value="PLU/SUB"/>  |                                                                                                                                                                                         |
|           | 16 <input type="text" value="PLU/SUB"/> |                                                                                                                                                                                         |
|           | 1200                                    |                                                                                                                                                                                         |
|           | <input type="text" value="TL/NS"/>      |                                                                                                                                                                                         |
|           | <input type="text" value="8"/>          |                                                                                                                                                                                         |
|           | <input type="text" value="TL/NS"/>      |                                                                                                                                                                                         |
|           |                                         | 1x 5.10                   *5.10<br>PLU00002<br>1x 12.00                   *12.00<br>PLU00016<br>1x 2.10                   *2.10<br>PLU00008<br><br><b>CASH                   *19.20</b> |

## ■ Invoeringen herhalen

Met de functie Invoeringen herhalen kunt u een verkoop van twee of meer van dezelfde artikelen invoeren. U kunt gewoon op de afdelingstoets, **DEPT#** (afd), of de toets **PLU/SUB** drukken om een invoering te herhalen.

| Voorbeeld                               | Toetsbediening                                                          | Afdrukken                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herhaalde invoering afdeling (direct)   | 200 <b>2</b><br><b>2</b><br><b>2</b>                                    | 3x 2.00 *6.00<br><b>DPT.02</b>                                                                                                                 |
| Herhaalde invoering afdeling (indirect) | 4<br><b>DEPT#</b><br>680<br><b>TL/NS</b><br><b>DEPT#</b>                | 2x 6.80 *13.60<br><b>DPT.04</b><br>3x 5.10 *15.30<br><b>PLU00010</b><br>2x 6.50 *13.00<br><b>PLU00005</b><br>2x 5.00 *10.00<br><b>PLU00060</b> |
| Herhaalde PLU-invoering (indirect)      | 10 <b>PLU/SUB</b><br><b>PLU/SUB</b><br><b>PLU/SUB</b>                   | <b>CASH</b> *57.90                                                                                                                             |
| Herhaalde PLU-* invoering (direct)      | <b>5</b><br><b>5</b>                                                    |                                                                                                                                                |
| Herhaalde invoering subafdeling         | 60 <b>PLU/SUB</b><br>500 <b>TL/NS</b><br><b>PLU/SUB</b><br><b>TL/NS</b> |                                                                                                                                                |


\* Alleen voor XE-A217W/XE-A217B

## ■ Vermenigvuldigingstoets

Gebruik deze functie als u twee of meer van dezelfde artikelen moet invoeren.

Deze functie helpt u als u een grote hoeveelheid artikelen verkoopt of hoeveelheden die decimalen bevatten, moet invoeren.

### Procedure

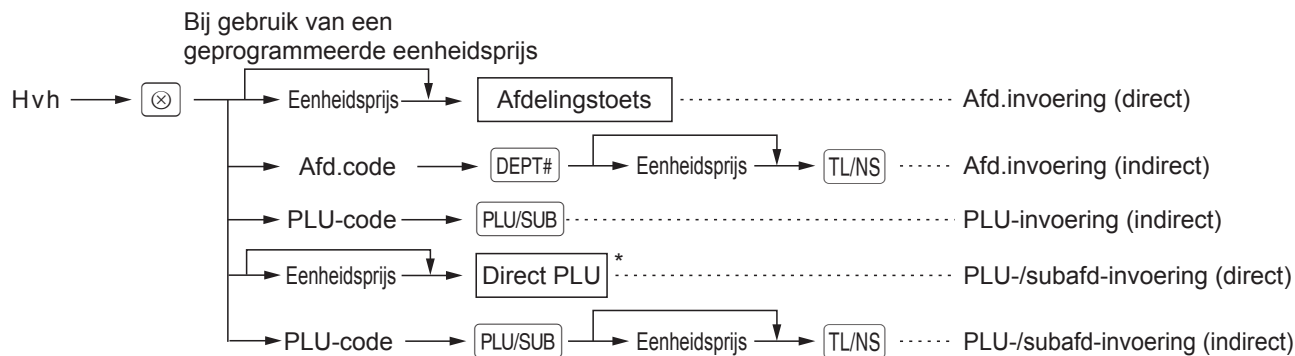

\* Alleen voor XE-A217W/XE-A217B

- Hvh: tot viercijferig heel getal + driecijferig decimaal
- Eenheidsprijs: minder dan een geprogrammeerde bovenlimiet
- Hvh x eenheidsprijs: tot acht cijfers


### Voorbeeld

| Toetsbediening                                                     | Afdrukken          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7 <input type="text" value="."/> 5 <input type="text" value="⊗"/>  | 7.500x 1.65 *12.38 |
| 165 <input type="text" value="2"/>                                 | DPT.02             |
| 2 <input type="text" value="⊗"/>                                   | 2x 2.50 *5.00      |
| 5 <input type="text" value="DEPT#"/>                               | DPT.05             |
| 250 <input type="text" value="TL/NS"/>                             | 15x 1.20 *18.00    |
| 15 <input type="text" value="⊗"/>                                  | PLU00008           |
| 8 <input type="text" value="PLU/SUB"/>                             | 8.250x 1.50 *12.38 |
| 8 <input type="text" value="."/> 25 <input type="text" value="⊗"/> | PLU00005           |
| <input type="text" value="5"/>                                     | 3x 1.00 *3.00      |
| 3 <input type="text" value="⊗"/>                                   | PLU00060           |
| 60 <input type="text" value="PLU/SUB"/>                            | CASH *50.76        |
| 100 <input type="text" value="TL/NS"/>                             |                    |
| <input type="text" value="TL/NS"/>                                 |                    |

## ■ Gesplitste-prijsinvoer

U gebruikt deze functie als uw klant meer of minder dan de gewone hoeveelheid van een los artikel wil kopen.

### Procedure

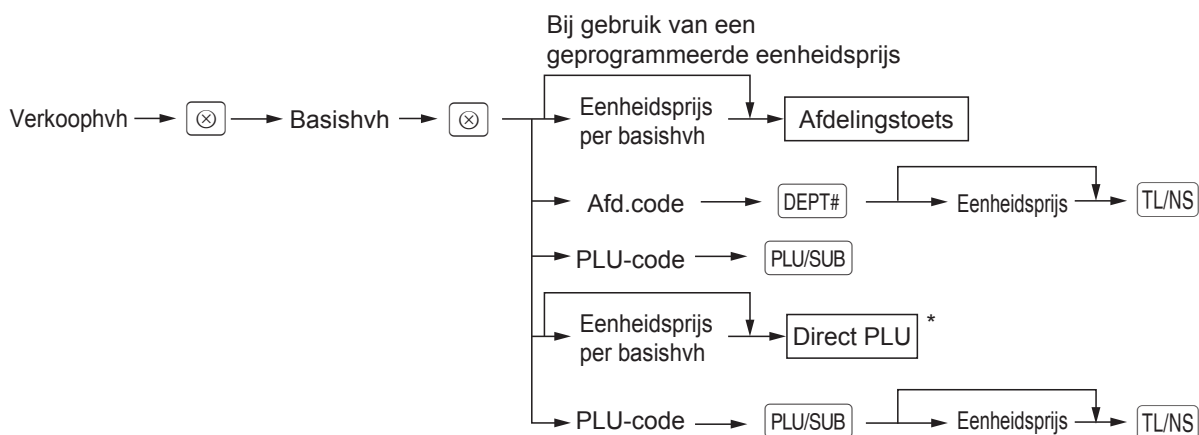

\* Alleen voor XE-A217W/XE-A217B

- Verkoophoeveelheid: tot viercijferig heel getal + driecijferig decimaal
- Basishoeveelheid: tot twee cijfers (hele getallen)

### Voorbeeld

| Toetsbediening                                                     | Afdrukken              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7 <input type="text" value="⊗"/> 10 <input type="text" value="⊗"/> | 7x 10/ 6.00      *4.20 |
| 600 <input type="text" value="2"/>                                 | DPT.02                 |
| 8 <input type="text" value="⊗"/> 5 <input type="text" value="⊗"/>  | 8x 5/ 1.50      *2.40  |
| 35 <input type="text" value="PLU/SUB"/>                            | PLU00035               |
| <input type="text" value="TL/NS"/>                                 | CASH      *6.60        |

## ■ Contante verkoopinvoeringen enkel artikel (SICS)

- Deze functie is nuttig als maar één artikel en contant geld wordt verkocht; zoals een pakje sigaretten. Deze functie is alleen op die afdelingen van toepassing, die voor SICS of hun verwante PLU's zijn ingesteld.
- De transactie wordt voltooid en de lade gaat open zodra u op de afdelingstoets, **DEPT#**-toets, **PLU/SUB**-toets of de directe PLU-toets drukt.

### Voorbeeld

| Toetsbediening                              | Afdrukken                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 250<br>For finishing → 3<br>the transaction | 1x 2.50                    *2.50<br>DPT. 03<br><br>CASH                        *2.50 |

### OPMERKING

Als een invoering naar een afdeling, PLU/subafdeling die voor SICS is ingesteld volgt die naar afdelingen, PLU's/subafdelingen die niet voor SICS zijn ingesteld, en wordt het niet voltooid wat tot een normale verkoop leidt.

## ■ PLU-niveauwisseling (voor directe PLU's) (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

Deze wisseling kan op uw kasregister het aantal directe PLU's verdubbelen of verdrievoudigen zonder op aanvullende directe PLU-toetsen te drukken. U kunt directe PLU's in drie niveaus te gebruiken door de PLU-niveauwisselingstoetsen **L1** tot **L3** te gebruiken.

De niveautoets wisselt het PLU-niveau van de andere twee naar het vereiste niveau. (Het normale niveau is het niveau 1.)

U moet uw machine in de PGM-modus programmeren om één van de twee PLU-niveauwisselingsmodi te selecteren - automatische retourmodus\* en wisselingsvergrendelingsmodus\*\* - en te beslissen of de PLU-niveauwisseling in zowel de REG en MGR-modi mogelijk is, of alleen in de MGR-modus.

\* De automatische retourmodus wisselt het PLU-niveau automatisch terug naar niveau 1 als op een directe PLU-toets wordt gedrukt of wanneer elke transactie wordt voltooid.

\*\* De wisselingsvergrendelingsmodus houdt het huidige PLU-niveau aan totdat een PLU-niveauwisseltoets wordt ingedrukt.

### Automatische retourmodus (voor PLU-niveaus)

Als uw kasregister in de automatische retourmodus voor PLU-niveau is geprogrammeerd, drukt u op een gewenste PLU-niveauwisseltoets voordat u een nummer invoert.

#### Procedure

(Elke artikelinvoering retourneren)




(Elke transactie wordt geretourneerd)



### Wisselingsvergrendelingsmodus (voor PLU-niveaus)

Als uw kasregister in de wisselingsvergrendelingsmodus voor PLU-niveau is geprogrammeerd, drukt u op een gewenste PLU-niveauwisseltoets voordat u een nummer invoert.

#### Procedure

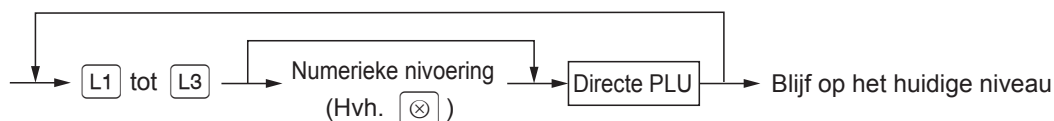

### Voorbeeld

Niveau 1: PLU-code 1, PLU-code 2

Niveau 2: PLU-code 71, PLU-code 72

- Als uw kasregister voor de automatische retourmodus is geprogrammeerd (volgens één artikel):

| Toetsbediening                                                               | Afdrukken                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>1</div><div>L2<div>1</div></div><div>2</div><div>TL/NS</div></div> | <div><div>1x 1.20</div><div>PLU00001</div><div>*1.20</div></div> <div><div>1x 5.30</div><div>PLU00071</div><div>*5.30</div></div> <div><div>1x 2.50</div><div>PLU00002</div><div>*2.50</div></div> <div><div>CASH</div><div>*9.00</div></div> |

Niveau 1: PLU-code 1, PLU-code 2

Niveau 2: PLU-code 71, PLU-code 72

- Als uw register voor de wisselingsvergrendelingsmodus is geprogrammeerd:

| Toetsbediening                                                                            | Afdrukken                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>L1<div>1</div></div><div>L2<div>1</div></div><div>2</div><div>TL/NS</div></div> | <div><div>1x 1.20</div><div>PLU00001</div><div>*1.20</div></div> <div><div>1x 5.30</div><div>PLU00071</div><div>*5.30</div></div> <div><div>1x 6.10</div><div>PLU00072</div><div>*6.10</div></div> <div><div>CASH</div><div>*12.60</div></div> |

## Weergave van subtotalen

Uw register biedt de volgende types subtotalen:

### ■ Subtotaal

Druk op elk moment tijdens een transactie op de toets #TM/ST. Op het display verschijnt het subtotaal van de verkoop inclusief btw.

# Voltooing van transactie

## ■ Verkoop met contant geld of cheque

Druk op de toets **#TM/ST** om een subtotaal inclusief btw te krijgen, voer het bedrag in dat door uw klant is uitgegeven en druk op de toets **TL/NS** als het een verkoop voor contant geld is, of druk op de toets **CH1** als het een verkoop voor een cheque is. Als het betalingsbedrag hoger is dan het verkoopbedrag, toont uw kasregister het bedrag van het verschuldigde wisselgeld en het symbool "CHANGE" (wisselgeld). Anders toont uw kasregister het symbool "DUE" (verschuldigd) en een nadelig saldo. Maak een juiste verkoopinvoering.

### Voorbeeld

Verkoop voor contant  
geld

#### Toetsbediening

}  
**#TM/ST**  
1000 **TL/NS**

#### Afdrukken

|          |              |
|----------|--------------|
| 1x 1.20  | *1.20        |
| PLU00001 |              |
| 1x 2.50  | *2.50        |
| PLU00002 |              |
| ***TOTAL | <b>*3.70</b> |
| CASH     | *10.00       |
| CHANGE   | *6.30        |

Verkoop voor cheque

#### Toetsbediening

}  
**#TM/ST**  
1000 **CH1**

#### Afdrukken

|          |              |
|----------|--------------|
| 1x 1.20  | *1.20        |
| PLU00001 |              |
| 1x 2.50  | *2.50        |
| PLU00002 |              |
| ***TOTAL | <b>*3.70</b> |
| CHECK1   | *10.00       |
| CHANGE   | *6.30        |

### OPMERKING

U kunt vanuit het menuvenster PAYMENT (betaling) ook een verkoop voor een cheque invoeren. Druk op de toets **PAYMENT MENU** en selecteer "1 CHECK 2" (1 cheque 2) en voer het bedrag in.

## ■ Gemengde verkoop (cheque + contant geld)

| Voorbeeld | Toetsbediening                                                         | Afdrukken                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <div>⏏</div> <div>#/TM/ST</div> <div>1000CH1</div> <div>500TL/NS</div> | <div>1x 5.10</div> <div>PLU00010</div> <div>*5.10</div> <div>2x 4.80</div> <div>PLU00008</div> <div>*9.60</div> <div>***TOTAL</div> <div>CHECK1</div> <div>CASH</div> <div>CHANGE</div> <div><b>*14.70</b></div> <div>*10.00</div> <div>*5.00</div> <div>*0.30</div> |

## ■ Voor verkoop met contant geld of cheque hoeft geen ontvangen bedrag worden ingevoerd

Voer artikelen in en druk op de toets **TL/NS** als het een verkoop voor contant geld is of druk op de toets **CH1** als het een verkoop voor een cheque is. Uw kasregister geeft het totale verkoopbedrag weer.

Voorbeeld

Toetsbediening

6

10 PLU/SUB

TL/NS

Afdrukken

1x 3.003.00

PLU00006

1x 7.157.15

PLU00010

CASH10.15

In geval van verkoop voor cheque

1x 3.003.00

PLU00006

1x 7.157.15

PLU00010

CHECK110.15

## ■ Verkoop op krediet

Voer artikelen in en druk op de toets **CR1**.

| Voorbeeld | Toetsbediening                                              | Afdrukken                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <div>6</div> <div>7</div> <div>#/TM/ST</div> <div>CR1</div> | <div><div>1x 3.00</div><div>PLU00006</div><div>1x 6.00</div><div>PLU00007</div><div>CREDIT1</div><div>*3.00</div><div>*6.00</div><div>*9.00</div></div> |

- OPMERKING**
- Bedrag verkoophandelingen (bij. wisselgeldberekeningen) kunnen via de **CR1**-toets worden bereikt als een PGM-modusprogrammering deze toelaat.
  - U kunt vanuit het menuvenster **PAYMENT** (betaling) ook een verkoop op krediet invoeren. Druk op de toets **PAYMENT/MENU** en selecteer "2 CREDIT 2" (2 krediet 2) en voer het bedrag in.

## ■ Gemengde verkoop (cheque + contant geld + verkoop op krediet)

| Voorbeeld | Toetsbediening                                                                 | Afdrukken                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <div>↵</div> <div>#/TM/ST</div> <div>950</div> <div>TL/NS</div> <div>CR1</div> | <div>1x 1.20</div> <div>PLU00001</div> <div>1x 2.50</div> <div>PLU00002</div> <div>3x 3.00</div> <div>PLU00003</div> <div>***TOTAL</div> <div>CASH</div> <div>CREDIT1</div> <div>*1.20</div> <div></div> <div>*2.50</div> <div></div> <div>*9.00</div> <div></div> <div>*12.70</div> <div>*9.50</div> <div>*3.20</div> |

- OPMERKING** Druk in plaats van de toets **TL/NS** op de toets **CH1** als uw klant met cheques betaalt.

# Berekening voor btw (Belasting toegevoegde waarde)/Belasting

## ■ BTW/belasting-systeem

Het kasregister kan voor de volgende zes btw-/belastingssystemen worden geprogrammeerd. Het kasregister is vooraf als een automatisch BTW 1-4-systeem geprogrammeerd.

### Automatisch btw 1 tot en met 4-systeem (automatische handelingsmethode met geprogrammeerde percentages)

Dit systeem berekent, bij de opzet, btw voor subtotalen van belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3 en belastbaar 4 door de overeenkomende geprogrammeerde percentages te gebruiken.

### Automatisch belasting 1 tot en met 4-systeem (automatische handelingsmethode met geprogrammeerde percentages)

Dit systeem berekent, bij de opzet, belastingen voor subtotalen van belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3 en belastbaar 4 door de overeenkomende geprogrammeerde percentages te gebruiken. Daarnaast voegt het respectievelijk aan deze subtotalen de berekende belastingen toe.

### Handmatig btw 1 tot en met 4-systeem (handmatige invoermethode met geprogrammeerde percentages)




Dit systeem biedt de btw-berekening voor subtotalen van belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3 en belastbaar 4. Deze berekening wordt met de overeenkomende, geprogrammeerde percentages uitgevoerd als na de toets  van het betaling menu "VAT" (btw) wordt geselecteerd.

### Handmatig btw 1-systeem (handmatige invoermethode voor subtotalen die vooraf ingestelde btw 1-percentage gebruikt)



Dit systeem maakt de btw-berekening voor het dan bestaande sub totaal mogelijk. Deze berekening wordt met de overeenkomende, geprogrammeerde percentages uitgevoerd als na de toets  van het betaling menu "VAT" (btw) wordt geselecteerd. Voor dit systeem kan het ingetoetste belastingentarief worden gebruikt.

### Handmatig belasting 1 tot en met 4-systeem (handmatige invoermethode met geprogrammeerde percentages)



Dit systeem biedt de belastingberekening voor subtotalen van belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3 en belastbaar 4. Deze berekening wordt met de overeenkomende, geprogrammeerde percentages uitgevoerd als na de toets  van het betaling menu "VAT" (btw) wordt geselecteerd. Na deze berekening moet u de transactie voltooien.

### Automatische btw 1 en belasting 2 tot en met 4

Dit systeem maakt de berekening in combinatie met automatische btw 1 en belasting 2 tot en met 4 mogelijk. Deze combinatie kan elk van btw 1 en belasting 2 tot en met 4 zijn. Het belastingenbedrag wordt automatisch berekend met de percentages die eerder voor deze belastingen werden geprogrammeerd.

**OPMERKING**

Toewijzing btw/belasting wordt als volgt op de vaste plaats, rechts van het bedrag op de ontvangstbon en factuur afgedrukt:

BTW1/belasting1 —————> A  
 BTW2/belasting2 —————> B  
 BTW3/belasting3 —————> C  
 BTW4/belasting4 —————> D

Als op een afdeling of PLU de meervoudige btw/belasting wordt toegewezen, wordt een kleiner nummer van de btw/belasting afgedrukt.

**Voorbeeld****Toetsbediening**

(Als het handmatige  
 btw 1 tot en met  
 4-systeem wordt  
 geselecteerd)

8  
 #/TW/ST  
 PAYMENT MENU  
 5  
 TL/NS

**Afdrukken**

|          |       |
|----------|-------|
| 1x 9.60  | *9.60 |
| PLU00008 |       |
| SUBTOTAL | *9.60 |
| -----    |       |
| TAX1 ST  | *9.60 |
| VAT 1    | *0.28 |
| NET 1    | *9.32 |
| -----    |       |
| CASH     | *9.60 |

## ■ BTW-shift-invoeringen (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

Deze functie is bedoeld om de belastingstatus van een bepaalde afdeling (of PLU) die voor belastbaar 1 of belastbaar 1 en belastbaar 3 is geprogrammeerd, te wisselen.

1. Als de BTW-shift-invoering voor een bepaalde afdeling of PLU wordt gemaakt die voor belastbaar 1 is geprogrammeerd, wisselt hun belastingstatus naar belastbaar 2.
2. Als deze invoering voor een bepaalde afdeling (of PLU) wordt gemaakt die voor belastbaar 1 en belastbaar 3 is geprogrammeerd, blijft de belastingstatus "belastbaar1" ongewijzigd, maar wordt de andere, "belastbaar 3", genegeerd.

**Voorbeeld****Toetsbediening**

(Als het automatische  
 btw 1 tot en met  
 4-systeem wordt  
 geselecteerd)

1  
 VAT SHIFT  
 1  
 TL/NS

**Afdrukken**

|          |       |
|----------|-------|
| 1x 1.20  | *1.20 |
| PLU00001 |       |
| 1x 1.20  | *1.20 |
| PLU00001 |       |
| SUBTOTAL | *2.40 |
| -----    |       |
| TAX1 ST  | *1.20 |
| VAT 1    | *0.06 |
| NET 1    | *1.14 |
| TAX2 ST  | *1.20 |
| VAT 2    | *0.11 |
| NET 2    | *1.09 |
| -----    |       |
| CASH     | *2.40 |


# Gastencontrole

## ■ Gasten-zoekstelsysteem (GLU) (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

### Nieuwe gast

#### Procedure

Voor automatische  
generatie GLU-code

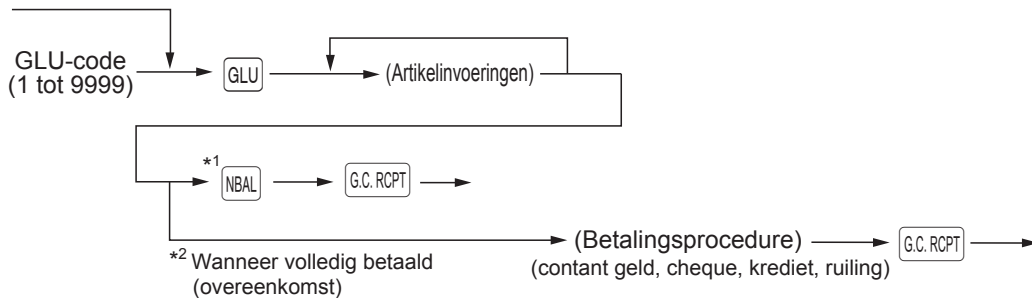

#### OPMERKING

- Voor het starten van een GLU-invoering, moet een winkelbediende zijn geregistreerd.
- De GLU-code verwijst naar een code die wordt gebruikt als de gastencontrole moet worden geopend om opnieuw een bestelling te plaatsen of om een betaling te voltooien.

\*1 De belasting is niet berekend.

\*2 De belasting is berekend en wordt aan het belastingtotaal toegevoegd.

#### Voorbeeld

#### Toetsbediening


1001

#### Afdrukken

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>GLU#1001</b> |       |
| ***PBAL         | *0.00 |
| 1x 1.20         | *1.20 |
| PLU00001        |       |
| 1x 2.50         | *2.50 |
| PLU00002        |       |
| ***NBAL         | *3.70 |

## Aanvullende bestelling

### Procedure

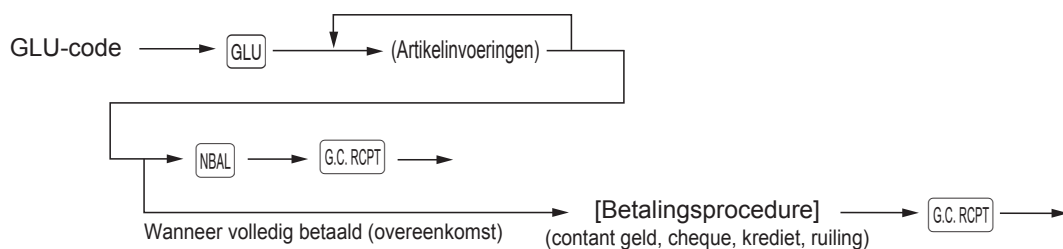

### Voorbeeld

#### Toetsbediening

1001

#### Afdrukken

GLU#1001

**\*BILL\***

|             |              |
|-------------|--------------|
| 1x 1.20     | *1.20        |
| PLU00001    |              |
| 1x 2.50     | *2.50        |
| PLU00002    |              |
| 1x 6.00     | *6.00        |
| PLU00007    |              |
| <b>CASH</b> | <b>*9.70</b> |

## ■ Afdruk kopie factuurtabel (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

Deze functie wordt gebruikt om voor de gast een kopie van de factuurtabel uit te geven.

### Procedure



### Voorbeeld

#### Toetsbediening

#### Afdrukken

**\*COPY\***  
**\*BILL\***

|             |              |
|-------------|--------------|
| 1x 1.20     | *1.20        |
| PLU00001    |              |
| 1x 2.50     | *2.50        |
| PLU00002    |              |
| 1x 6.00     | *6.00        |
| PLU00007    |              |
| <b>CASH</b> | <b>*9.70</b> |

# Hulpinvoeringen

## ■ Percentageberekeningen (premie of korting)

- Uw kasregister biedt, afhankelijk van de programmering, percentageberekeningen voor een sub totaal of voor elke artikelinvoering.
- Percentage: 0,01 tot 100,00%

### Percentageberekening voor een sub totaal

#### Voorbeeld

| Toetsbediening                                     |                                      | Afdrukken |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| (Als voor de                                       | <input type="text" value="3"/>       | 1x 3.00   | *3.00         |
| <input type="text" value="%1"/> -toets een korting | 2 <input type="text" value="⊗"/>     | PLU00003  |               |
| van 10% wordt                                      | <input type="text" value="5"/>       | 2x 6.50   | *13.00        |
| geprogrammeerd.)                                   | <input type="text" value="#/TM/ST"/> | PLU00005  |               |
|                                                    | <input type="text" value="%1"/>      | SUBTOTAL  | *16.00        |
|                                                    | <input type="text" value="TL/NS"/>   | %1        | -10.00% -1.60 |
|                                                    |                                      | CASH      | *14.40        |

### Percentageberekening voor artikelinvoeringen

#### Voorbeeld

| Toetsbediening                                    |                                                                    | Afdrukken |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| (Als voor de                                      | <input type="text" value="6"/>                                     | 1x 8.00   | *8.00        |
| <input type="text" value="%1"/> -toets een premie | <input type="text" value="%1"/>                                    | PLU00006  |              |
| van 15% wordt                                     | 30 <input type="text" value="PLU/SUB"/>                            | %1        | 15.00% *1.20 |
| geprogrammeerd.)                                  | 7 <input type="text" value="•"/> 5 <input type="text" value="%1"/> | 1x 5.00   | *5.00        |
|                                                   | <input type="text" value="TL/NS"/>                                 | PLU00030  |              |
|                                                   |                                                                    | %1        | 7.50% *0.38  |
|                                                   |                                                                    | CASH      | *14.58       |

#### OPMERKING

- U kunt vanuit het venster van het functiemenu ook een percentageberekening invoeren. Druk op de toets  (functiemenu) en selecteer voor XE-A217 "2 %2" en voor een percentageberekening in. Selecteer voor XE-A207 "3 %2" en voer een percentageberekening in.
- Beschikbaarheid van artikel-% en/of sub totaal-% hangt af van de programmeringsgegevens van %1 en %2.

## ■ Kortingsinvoeringen

Na de invoering van een artikel of de berekening van een sub totaal, kunt u met uw kasregister, afhankelijk van de programmering, een bepaald bedrag minder dan een geprogrammeerde bovenlimiet aftrekken.

### Korting voor een sub totaal

#### Voorbeeld

| Toetsbediening                          | Afdrukken                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="text" value="6"/>          |                                        |
| 60 <input type="text" value="PLU/SUB"/> | 1x 5.75                      *5.75     |
| <input type="text" value="#/TM/ST"/>    | PLU00006                               |
| 100 <input type="text" value="⊖"/>      | 1x 12.00                      *12.00   |
| <input type="text" value="TL/NS"/>      | PLU00060                               |
|                                         | SUBTOTAL                      *17.75   |
|                                         | (-)                              -1.00 |
|                                         | CASH                          *16.75   |

### Korting voor artikelinvoeringen

#### Voorbeeld

| Toetsbediening                         | Afdrukken                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 7 <input type="text" value="PLU/SUB"/> |                                        |
| 75 <input type="text" value="⊖"/>      | 1x 6.00                      *6.00     |
| <input type="text" value="TL/NS"/>     | PLU00007                               |
|                                        | (-)                              -0.75 |
|                                        | CASH                          *5.25    |

## ■ Invoeringen van terugbetalingen

Voor een invoering van een terugbetaling drukt u op de -toets voordat u op een afdelingstoets, -toets, direct PLU-toets (alleen voor XE-A217W/XE-A217B) of -toets drukt. De handeling voordat u op de -toets drukt, is hetzelfde als de ene normale handeling.

Als bijvoorbeeld een terugbetalingspost in een afdeling wordt ingevoerd, voert u het bedrag van de terugbetaling in en daarna drukt u op de -toets en de overeenkomende afdelingstoets in deze volgorde in; als een in PLU ingevoerd artikel wordt geretourneerd, voert u de overeenkomende PLU-code in en daarna drukt u op de - en -toetsen in.

#### Voorbeeld

| Toetsbediening                                                         | Afdrukken                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="text" value="RF"/> <input type="text" value="3"/>         |                                       |
| 7 <input type="text" value="⊗"/>                                       | -1x 3.00                      R-3.00  |
| 7 <input type="text" value="RF"/> <input type="text" value="PLU/SUB"/> | PLU00003                              |
| <input type="text" value="TL/NS"/>                                     | -7x 6.00                      R-42.00 |
|                                                                        | PLU00007                              |
|                                                                        | CHANGE                      *45.00    |

## ■ Niet-toe te voegen codenummers afdrukken

Voer een niet-toe te voegen codenummer, zoals een gastencodenummer binnen een maximum van 16 cijfers in en druk op elk willekeurig punt tijdens de invoering van een verkoop op de **#/TM/ST**-toets. De niet-toe te voegen code wordt op de ontvangstbon afdrukt.

### Voorbeeld


| Toetsbediening      | Afdrukken         |
|---------------------|-------------------|
| 1230 <b>#/TM/ST</b> | #0000000000001230 |
| 700 <b>1</b>        | 1x 7.00 *7.00     |
| <b>CR1</b>          | DPT. 01           |
|                     | CREDIT1 *7.00     |

## Behandeling van betalingen

### ■ Buitenlands geld

Uw kasregister laat betalingsinvoeringen in buitenlandse valuta toe. Druk op de toets **PAYMENT MENU** en selecteer de optie EXCH1 (wisselkoers 1) of EXCH2 (wisselkoers 2) om een sub totaal in buitenlandse valuta aan te maken.

### Procedure

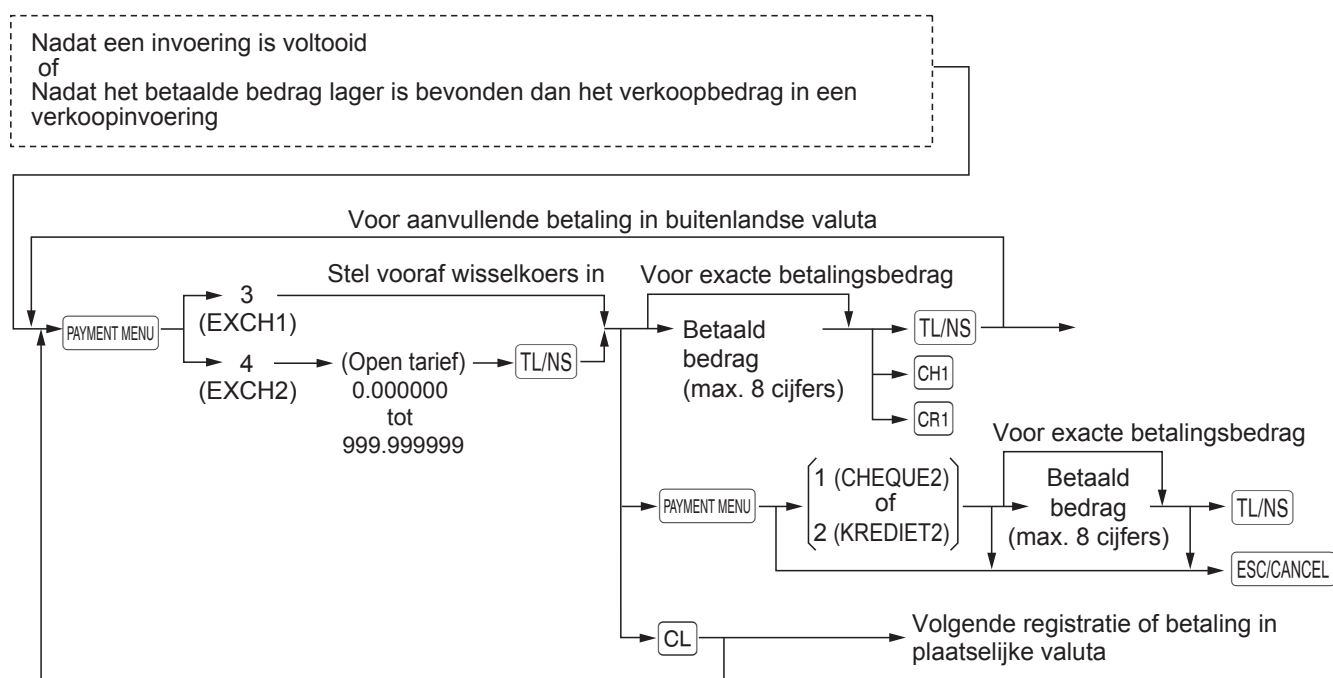


### OPMERKING

- Als het betaalde bedrag te kort is, is het in deficit gelijk aan wat in plaatselijke valuta wordt weergegeven.
- Bedrag van wisselgeld wordt in plaatselijke valuta weergegeven.
- Beschikbaarheid van betaling/verkoop op krediet of met cheque is afhankelijk van de programmering. (Alleen voor de wisselkoers 1)

### Voorbeeld

Voraf ingestelde wisselkoers (1.550220) :EX1

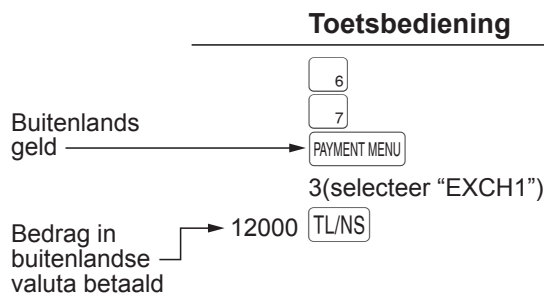


### Afdrukken

|          |               |
|----------|---------------|
| 1x 23.00 | *23.00        |
| PLU00006 |               |
| 1x 46.50 | *46.50        |
| PLU00007 |               |
| ***TOTAL | <b>*69.50</b> |
| EXCH1    | 1.550220      |
|          | 107.74        |
| CASH     | 120.00        |
| CHANGE   | *7.90         |

## ■ Invoeringen van ontvangsten-op-rekening

Selecteer vanaf het FUNCTION MENU (functiemenu) de RA-optie om de handeling voort te zetten. U kunt RA niet in buitenlandse valuta ontvangen.

### Procedure

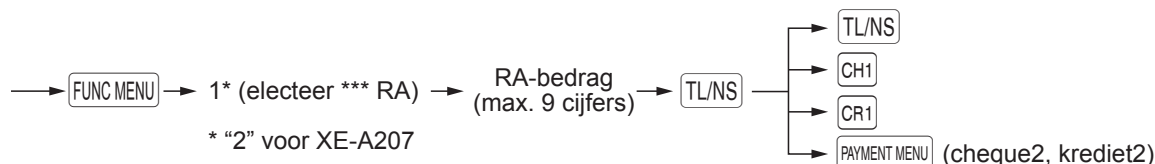

### Voorbeeld

### Toetsbediening

12345

1\* (electeer \*\*\* RA)

4800

### Afdrukken


|                    |        |
|--------------------|--------|
| #00000000000012345 |        |
| CHECK1             |        |
| ***RA              | *48.00 |

\* "2" voor XE-A207

## ■ Invoeringen van uitbetalingen

U kunt een betaling met contant geld, cheque of op krediet uitvoeren.

### Procedure

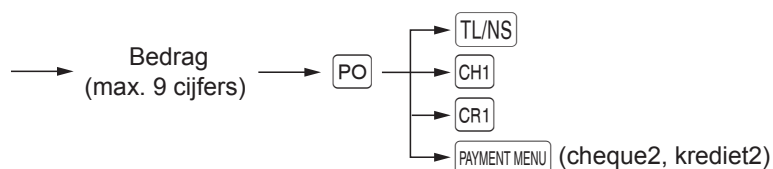

### Voorbeeld

### Toetsbediening

6789

3000

### Afdrukken

|                   |        |
|-------------------|--------|
| #0000000000006789 |        |
| CASH              |        |
| ***PO             | *30.00 |

## ■ Geen verkoop (wisseling)

Druk gewoon op de **TL/NS**-toets zonder enige invoering te maken. De lade gaat open en de printer drukt op de ontvangstbon "NO SALE" (geen verkoop) af. Als u uw machine een niet toe te voegen codenummer laat afdrukken voordat u op de toets **TL/NS** drukt, wordt een niet-verkoopinvoering bereikt waarbij een niet-toe te voegen codenummer wordt afgedrukt.

### Afdrukken

NO SALE

## ■ Een cheque incasseren

Als u een cheque wilt innen, voert u het bedrag van de cheque in en drukt u op een chequetoets (**CH1**).

### Voorbeeld

### Toetsbediening

6789 **#/TM/ST**  
3000 **CH1**

### Afdrukken


#0000000000006789  
CA/CHK \*30.00

## Weergave elektronisch dagboek

De transactiegegevens wordt in het geheugen van het elektronische dagboek bewaard.

Om de dagboekgegevens weer te geven, drukt u op de toets **EJ VIEW** en worden de laatste transactiegegevens weergegeven.

Om naar de verleden transactiegegevens terug te keren, drukt u herhaaldelijk op de toets **EJ VIEW**.

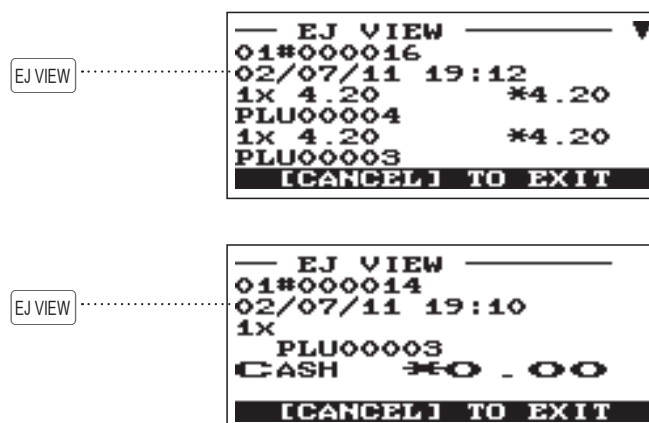

Om de weergave van het elektronische dagboek af te sluiten, drukt u op de toets **ESC/CANCEL**.

# TRAININGS-modus

De trainingsmodus wordt gebruikt als de gebruiker of de manager registerhandelingen uitvoert.

Als een winkelbediende die in training is ingesteld, wordt geselecteerd, gaat het kasregister automatisch naar de trainingsmodus terwijl, als een winkelbediende die niet in training is ingesteld, wordt geselecteerd gaat het kasregister automatisch naar de gewone REG-modus. Een trainingstekst en een trainingswinkelbediende kunnen worden geprogrammeerd.

De trainingshandelingen zijn in alle modi geldig.

Op de ontvangstbon die in de trainingsmodus wordt uitgegeven wordt een markering afgedrukt waarmee een trainingsontvangstbon kan worden geïdentificeerd.

Het opvolgende nummer wordt niet bijgewerkt. Het voorgaande nummer wordt tijdens het afdrukken herhaald.

De programmering van de trainingswinkelbediende wordt in PGM-modus uitgevoerd. (Het is alleen voor 1 Clerk (1 winkelbediende) toegestaan.)

In de trainingsmodus wordt het geheugen voor de winkelbediende bijgewerkt. Andere geheugens worden niet bijgewerkt.

De GLU-codes die in de trainingsmodus worden geopend, worden ook op het GLU-rapport afgedrukt. In dit geval worden de GLU-codes van de anderen gescheiden middels het teken "T". De gegevens van de GLU-trainingscodes worden niet aan het totaal toegevoegd.


De lezing en reset van trainingswinkelbedienden wort op de winkelbediendenrapporten afgedrukt. Het verkooptotaal van trainingswinkelbedienden worden echter niet in het volledige winkelbediendenrapport in het totaal voor winkelbedienden opgenomen.

| Toetsbediening                                                         |                                      | Afdrukken       |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| De<br>winkelbediende<br>die in training<br>is ingesteld,<br>selecteren | <input type="button" value="5"/>     | <b>TRAINING</b> |               |
|                                                                        | 3 <input type="button" value="⊗"/>   | 1x 2.25         | *2.25         |
|                                                                        | <input type="button" value="3"/>     | PLU00005        |               |
|                                                                        | <input type="button" value="TL/NS"/> | 3x 4.20         | *12.60        |
|                                                                        |                                      | PLU00003        |               |
|                                                                        |                                      | <b>CASH</b>     | <b>*14.85</b> |

# 5 Correctie

## Correctie van de laatste invoering (Direct annuleren)

Als u een onjuiste invoering betreffende een afdeling, PLU/afdeling, percentage (%1, %2), korting (⊖), of artikelretournering maakt, kunt u deze invoering annuleren door op onmiddellijk op de ∞ toets te drukken.

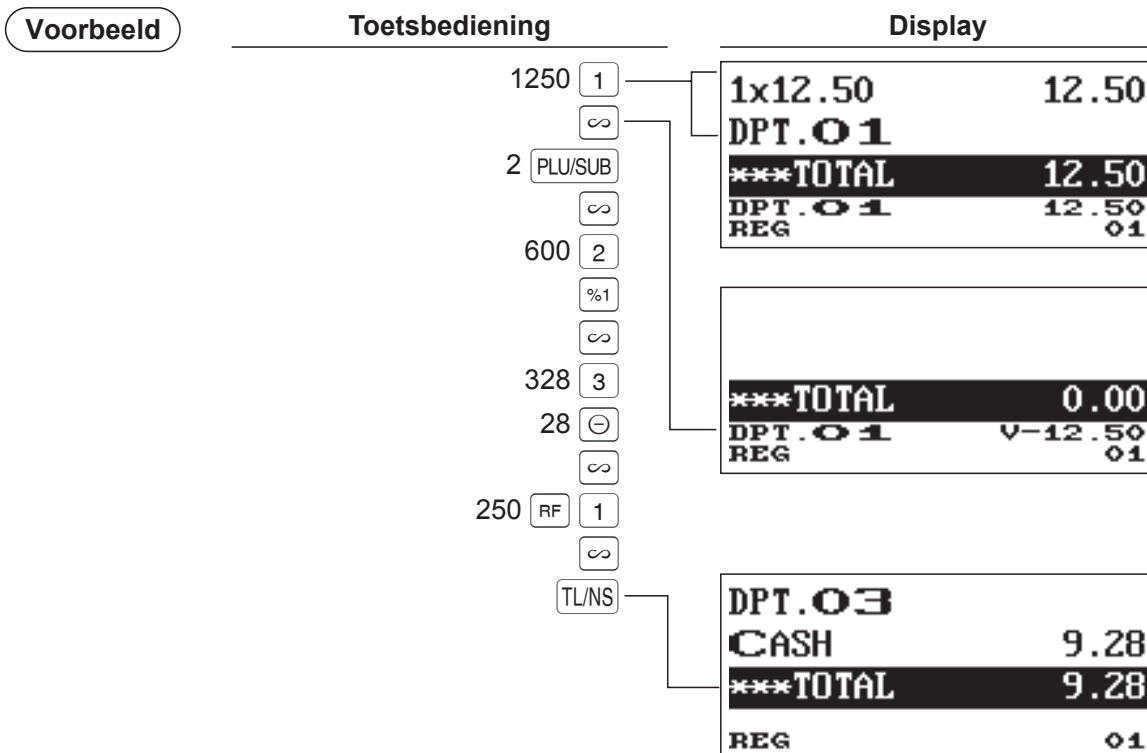

## Correctie van de voorlaatste of eerdere invoeringen (Indirect annuleren)

Als u voor het voltooiën van de transactie (bijv. voordat u op de toets **TL/NS** drukt) een onjuiste invoering vindt, kunt u de invoering via de cursor of via de toetsvolgorde annuleren.

### Indirecte annulering via cursor

U kunt invoeringen van afdeling, PLU/subafdeling, artikelereturnering, korting/premiebedrag en percentage annuleren.

Plaats de cursor op het artikel dat moet worden geannuleerd en druk op de toets **∞**.

### Indirect annuleren via toetsvolgorde


U kunt afdeling, PLU/subafdeling en artikelereturnering annuleren.

Druk op de toets **∞** voordat u op een afdelingstoets, **DEPT#** toets, directe PLU-toets of **PLU/SUB** -toets drukt.

Voor indirecte annulering van returnering, drukt u, nadat u op de **RF** -toets drukt, op de toets **∞**.

#### Voorbeeld

(Indirecte annulering via cursor)

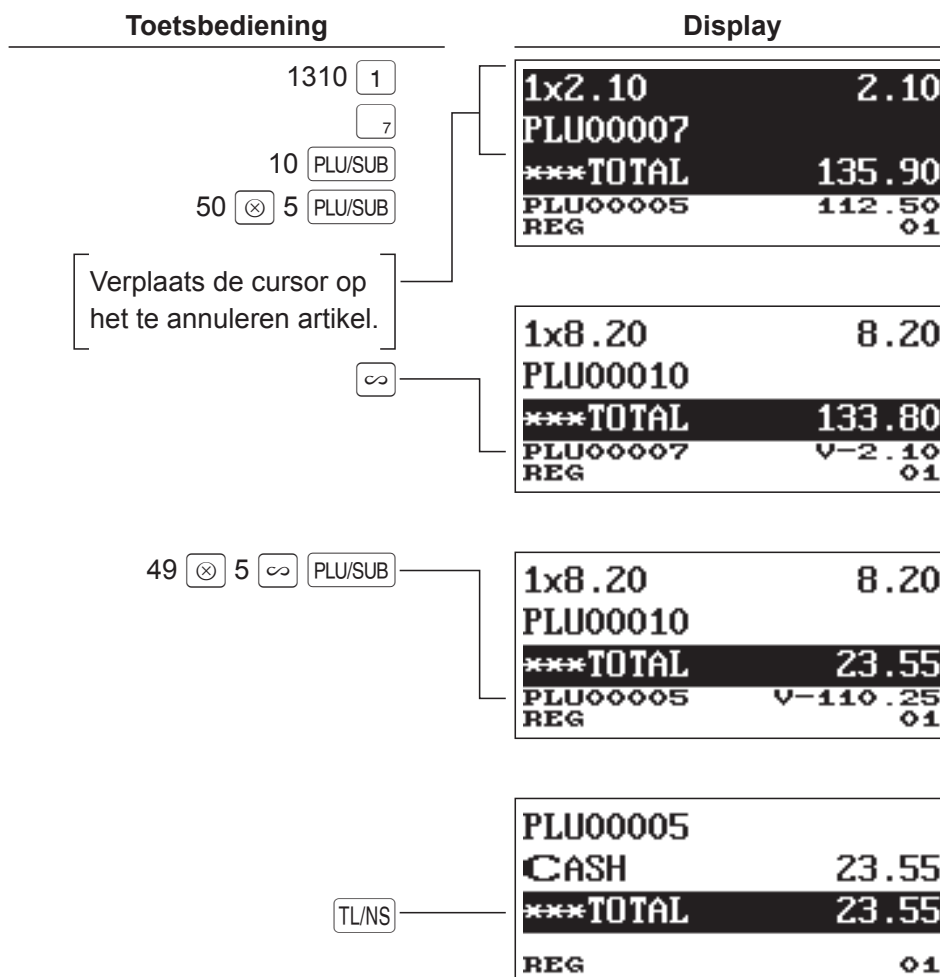

## Subtotaal annuleren

U kunt een gehele transactie annuleren. Zodra een subtotaal is geannuleerd, wordt de transactie afgebroken en geeft het kasregister een ontvangstbon uit.

| Voorbeeld | Toetsbediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">10 PLU/SUB</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">#TM/ST</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">∞</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">#TM/ST</div> </div> <div style="margin-top: 10px;">             Subtotaal annuleren {         </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <b>SBTL VOID</b> <b>-10.45</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <b>***TOTAL</b> <b>0.00</b> </div> <div style="background-color: black; color: white; display: flex; justify-content: space-between;"> <b>***TOTAL</b> <b>0.00</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <b>REG</b> <b>01</b> </div> |

## Correctie na voltooiing van transactie

Als u na voltooiing van een transactie gevonden onjuiste invoeringen ongeldig moet maken, of deze kunnen niet via directe, indirecte of subtotaal ongeldigheidsverklaring worden gecorrigeerd,

1. Selecteer van het modus-selectievenster "3 VOID MODE" (3 annuleringsmodus).
2. Herhaal de invoeringen die op een onjuiste ontvangstbon zijn opgenomen. (Alle gegevens in de onjuiste ontvangstbon worden uit het geheugen van het kasregister verwijderd; de geannuleerde bedragen worden aan het totaal van de annuleringsmodus toegevoegd.)

| Onjuiste ontvangstbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | → | Annulering ontvangstbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>#000101 02/08/2011 19:00</div> <div>01 CLERK01 000000</div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>3x 1.20</div> <div>*3.60</div> </div> <div>PLU00001</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>1x 2.50</div> <div>*2.50</div> </div> <div>PLU00002</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div><b>CASH</b></div> <div><b>*6.10</b></div> </div> |   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>#000102 02/08/2011 19:05</div> <div>01 CLERK01 000000</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">*VOID MODE*</div> <div style="margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>3x 1.20</div> <div>*3.60</div> </div> <div>PLU00001</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>1x 2.50</div> <div>*2.50</div> </div> <div>PLU00002</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div><b>CASH</b></div> <div><b>*6.10</b></div> </div> |

### OPMERKING

Uw kasregister verlaat de VOID-modus (annuleren) als een transactie is geannuleerd (d.w.z. in de VOID-modus (annuleren) is voltooid). Om aanvullende transacties te annuleren, herhaalt u stappen 1 en 2 hierboven.

# 6

## Speciale afdrukfunctie

### Afdruk ontvangstbon kopiëren

Als uw klant na het voltooien van een transactie met de ontvangstfunctie ON-OFF (aan-uit) in de OFF-status (uitstatus) (geen ontvangstbon), toch een ontvangstbon wil, drukt u op de toets **FUNC MENU** en de toets "4" voor een ontvangstbon (bij XE-A217). Uw kasregister kan ook een kopie van een ontvangstbon afdrukken als de ontvangstfunctie ON-OFF in de "ON"-status (aanstatus) is.

Druk bij de XE-A207 op de toets **FUNC MENU** en op de toets "5".

#### Procedure

##### XE-A217W/XE-A217B

**FUNC MENU** → 4 (Selecteer "RCPT" (ONTV))

##### XE-A207W/XE-A207B

**FUNC MENU** → 5 (Selecteer "RCPT" (ONTV))

#### Voorbeeld

Het afdrukken van een ontvangstbon na invoeringen te hebben gemaakt, wordt hieronder met de ontvangstfunctie ON-OFF (aan-uit) in de "OFF"-status (uitstatus) getoond.

| Toetsbediening                                                                    | Afdrukken                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |          |  |         |       |          |  |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|--|---------|-------|----------|--|-------------|--------------|
| <div> <div>2</div> <div>3 <div>⊗</div></div> <div>1</div> <div>TL/NS</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |  |         |       |          |  |             |              |
| Voor ontvangstbon → <b>FUNC MENU</b><br>4*<br>* "5" voor XE-A207                  | Op de<br>ontvangstbon<br>afdrukken { <table> <tr> <td>1x 2.50</td><td>*2.50</td></tr> <tr> <td>PLU00002</td><td></td></tr> <tr> <td>3x 1.20</td><td>*3.60</td></tr> <tr> <td>PLU00001</td><td></td></tr> <tr> <td><b>CASH</b></td><td><b>*6.10</b></td></tr> </table> | 1x 2.50 | *2.50 | PLU00002 |  | 3x 1.20 | *3.60 | PLU00001 |  | <b>CASH</b> | <b>*6.10</b> |
| 1x 2.50                                                                           | *2.50                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |          |  |         |       |          |  |             |              |
| PLU00002                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |  |         |       |          |  |             |              |
| 3x 1.20                                                                           | *3.60                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |          |  |         |       |          |  |             |              |
| PLU00001                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |  |         |       |          |  |             |              |
| <b>CASH</b>                                                                       | <b>*6.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |          |  |         |       |          |  |             |              |

Op de kopie van de ontvangstbon wordt "COPY" (kopie) afgedrukt.

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>*COPY*</b> |              |
| 1x 2.50       | *2.50        |
| PLU00002      |              |
| 3x 1.20       | *3.60        |
| PLU00001      |              |
| <b>CASH</b>   | <b>*6.10</b> |

# Ontvangstbon gastcontrole (factuurtabel)

Deze functie kunt u gebruiken als u voor gastencontrole een factuur wilt pakken.

## Procedure

### XE-A217W/XE-A217B

→ G.C. RCPT

### XE-A207W/XE-A207B

→ FUNC MENU → 1 (selecteer "G.C.RCPT" (G.C. ONTV))

## OPMERKING

- Deze functie is onmiddellijk na voltooiing van de transactie beschikbaar.
- U kunt ook maar één keer op de ontvangstbon de factuurskopie afdrukken. Als u een kopie van de factuur wilt nemen, voert u de handeling weer uit.

## Voorbeeld

### Toetsbediening

10

### Afdrukken

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>*BILL*</b> |               |
| 10x 1.20      | *12.00        |
| PLU00001      |               |
| CASH          | <b>*12.00</b> |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>*COPY*</b> |               |
| <b>*BILL*</b> |               |
| 10x 1.20      | *12.00        |
| PLU00001      |               |
| CASH          | <b>*12.00</b> |

# 7

## Manager-modus


De manager-modus wordt gebruikt als betreffende invoeringen in het kasregister beslissingen door een manager moeten worden genomen. Bijvoorbeeld, om beperkingen op te heffen en voor andere diverse niet-programmeringstaken voor managers.

**OPMERKING** In deze modus worden ook normale handelingen van het kasregister uitgevoerd.

### De Manager-modus openen

Om de manager-modus te openen, gebruikt u de volgende procedure in de REG-modus:


#### Procedure

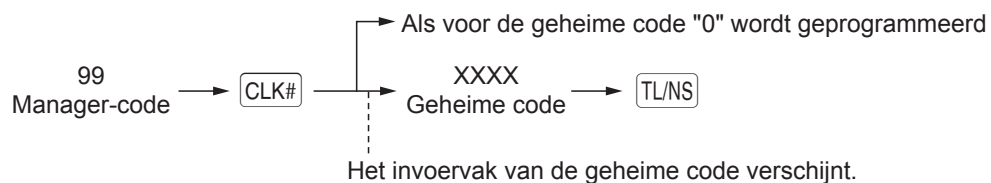

#### Voorbeeld

Als de code juist is, gaat het kasregister naar de manager-modus.

#### Display

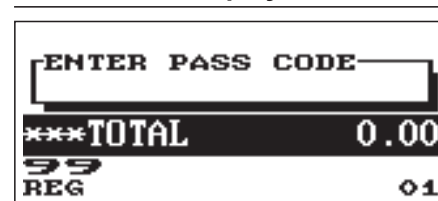


### Invoeringen opheffen

Geprogrammeerde beperkingen (zoals maximum bedragen) voor functies die kunnen worden opgeheven door het kasregister in de manager-modus te plaatsen.

#### Voorbeeld

Dit voorbeeld neemt aan dat het kasregister is geprogrammeerd zodat niet meer dan 2.00 kopie-invoeringen worden toegelaten.

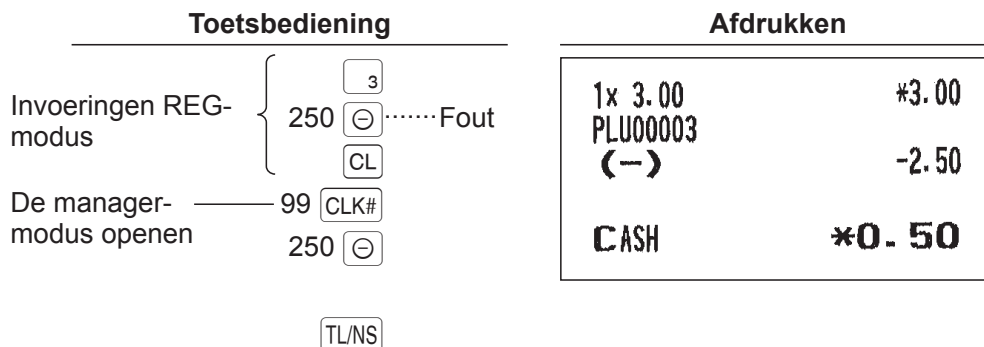

#### OPMERKING

- Als een transactie is voltooid, wordt de manager automatisch afgemeld.
- Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.

## 8

# Lezing (X) en reset (Z) van verkooptotalen

- Gebruik de leesfunctie (X) als u na de laatste reset de lezing van de ingevoerde verkoopinformatie moet nemen. U kunt deze lezing zo veel als u wenst nemen. Het heeft geen invloed op het geheugen van het register.
- Gebruik de reset-functie (Z) als u het geheugen van het register moet wissen. Behalve voor de GT1 tot GT3, de reset-telling en opvolgingsnummer, wordt met reset alle verkoopinformatie afgedrukt en wordt het hele geheugen gewist.
- X1- en Z1-rapporten tonen dagelijkse verkoopinformatie. U kunt deze rapporten in de X1/Z1-modus maken.
- X2- en Z2-rapporten tonen periodieke (maandelijks) consolidatie-informatie. U kunt deze rapporten in de X2/Z2-modus maken.
- In de OPXZ-modus kan een winkelbediende zijn of haar rapport maken.
- Als u het afdrucken van het rapport wilt stoppen, drukt u op de toets **ESC/CANCEL**.

## ■ Hoe een X1/Z1- of X2/Z2-rapport te maken

[Ga als volgt te werk om een X1- of X2-rapport te maken:]

1. Druk op de toets **MODE**.
2. Selecteer de "4 X1/Z1 MODE" of "5 X2/Z2 MODE" door de toets **↓** te gebruiken en druk op de toets **TL/NS**.
3. Selecteer in X1/Z1-modus "2 READING" (2 lezing) of selecteer in het menuvenster van de X2/Z2-modus i "1 READING" (1 Lezing) en druk in beide gevallen op de toets **TL/NS** om de artikellijst weer te geven.
4. Selecteer de passende rapporttitel.
5. Druk op de **TL/NS**-toets..

[Ga als volgt te werk om een Z1- of Z2-rapport te maken:]

1. Druk op de toets **MODE**.
2. Selecteer de "4 X1/Z1 MODE" of "5 X2/Z2 MODE" door de toets **↓** te gebruiken en druk op de toets **TL/NS**.
3. Selecteer in X1/Z1-modus "3 RESETTING" (3 reset) of selecteer in het menuvenster van de X2/Z2-modus i "2 RESETTING" (2 Reset) en druk in beide gevallen op de toets **TL/NS** om de artikellijst weer te geven.
4. Selecteer de passende rapporttitel.
5. Druk op de **TL/NS**-toets.

## ■ Snel overzichtsrapport

U kunt snelle overzichtsrapporten (alleen weergave) in de X1/Z1-modus voor afdelingsverkoop, contant geld in lade (CID) en verkooptotaal nemen als u het rapport neemt.

1. Druk op de toets **MODE**.
2. Selecteer de "4 X1/Z1 MODE" door de toets **↓** te gebruiken en druk daarna op de toets **TL/NS**.
3. Selecteer "1 FLASH READ" (1 flash-lezing) en druk op de toets **TL/NS**.
4. Selecteer "1 DEPT. SALES" (afd.verkoop) om een snel overzichtsrapport van afdelingsverkoop te maken, of "2 CID" (contant geld in lade) om een snel overzichtsrapport over contant geld te maken. U kunt ook "3 SALES TOTAL" (verkooptotaal) selecteren om een sneloverzichtsrapport over het verkooptotaal te maken.
5. Druk op de **TL/NS**-toets.

| Item                                  | Modus                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | OPXZ                  |                       | X1/Z1                 |                       | X2/Z2                 |                       |
|                                       | X                     | Z                     | X                     | Z                     | X                     | Z                     |
| Algemeen rapport                      |                       |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| PLU-rapport volgens toegewezen bereik |                       |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| PLU-rapport volgens verwante afdeling |                       |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| Individueel winkelbedienderapport     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| Alle winkelbedienden-rapport          |                       |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| Uurrapport                            |                       |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| GLU-rapport*                          |                       |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| GLU-rapport volgens winkelbediende*   |                       |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| Saldorapport*                         |                       |                       | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |
| Snel overzichtsrapport                |                       |                       | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |

\*: Alleen voor XE-A217W/XE-A217B

# Dagelijkse verkooptotalen

## ■ Algemeen rapport

### • X-voorbeeldrapport

|             |           |                                                            |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <b>*X1*</b> |           | Leessymbool                                                |
| DEPT./GROUP |           | Rapporttitel                                               |
| D01         | 230.500 Q | Afd.code                                                   |
| DPT.01      | *1314.95  | Verkoopvhv                                                 |
|             | 59.01%    | Afd. beschrijving en verkoopbedrag                         |
| D02         | 99.000 Q  | Verhouding afd. 1 verkoopbedrag t.ov. "+" afd.totaal       |
| DPT.02      | *257.51   |                                                            |
|             | 11.56%    |                                                            |
| D03         | 59.500 Q  |                                                            |
| DPT.03      | *504.56   |                                                            |
|             | 22.64%    |                                                            |
| D04         | 8.000 Q   |                                                            |
| DPT.04      | *53.80    |                                                            |
|             | 2.41%     |                                                            |
| D05         | 16.000 Q  |                                                            |
| DPT.05      | *94.63    |                                                            |
|             | 4.25%     |                                                            |
| D06         | 1.000 Q   |                                                            |
| DPT.06      | *3.00     |                                                            |
|             | 0.13%     |                                                            |
| GROUP01     | 414.000 Q | Hvh totaal groep 1                                         |
|             | *2228.45  | Totaalbedrag groep 1                                       |
|             | 100.00%   | Verhouding afd..groep 1 verkoopbedrag t.ov. "+" afd.totaal |
| -----       |           | Tekst groep 1                                              |
| *DEPT TL    | 414.000 Q | } "+" hvh en totaal afd.verkoop                            |
|             | *2228.45  |                                                            |
|             | 100.00%   |                                                            |
| -----       |           |                                                            |

|          |         |                                       |
|----------|---------|---------------------------------------|
| D10      | 1.000 Q | } "-" hvh en totaal afd.verkoop       |
| DPT. 10  | -15.00  |                                       |
| DEPT (-) | 1.000 Q |                                       |
|          | -15.00  |                                       |
| -----    |         |                                       |
| D11      | 1.000 Q | } Hash "+" hvh en totaal afd. verkoop |
| DPT. 11  | *11.00  |                                       |
| *HASH TL | 1.000 Q |                                       |
|          | *11.00  |                                       |
| -----    |         |                                       |
| D12      | 2.000 Q | } Hash "-" hvh en totaal afd. verkoop |
| DPT. 12  | -24.00  |                                       |
| HASH (-) | 2.000 Q |                                       |
|          | -24.00  |                                       |
| -----    |         |                                       |

### • Z-voorbeeldrapport

|             |                 |                                   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>*Z1*</b> |                 | Reset-teller                      |
|             | Z1 0001         | Netto-totaal (GT2-GT3)            |
| GT1         | *00000001437.61 | Groot totaal van plusregistratie  |
| GT2         | *00000001561.99 | Groot totaal van minusregistratie |
| GT3         | -00000000124.38 | Totaal betaling - bestelling      |
| BAL         | *00000000064.20 | Groot totaal van registratie      |
| TR          | *00000000050.80 | trainingsmodus                    |
| -----       |                 |                                   |
| DEPT./GROUP |                 |                                   |

↓  
De opvolgende afdruk doet zich in dezelfde indeling voor als bij het X1-voorbeeldrapport

| TRANSACTION |          | Rapporttitel                                |
|-------------|----------|---------------------------------------------|
| (-)         | 2 Q      | Subtotaal (-)-teller en totaal              |
|             | -1.10    |                                             |
| %1          | 2 Q      | Subtotaal %-teller en totaal                |
|             | -4.11    |                                             |
| NET 1       | *2228.71 | Netto verkooptotaal zonder belasting        |
| TAX1 ST     | *1588.79 | Totaal belastbaar 1                         |
| VAT 1       | *0.00    | Totaal btw 1                                |
| TAX2 ST     | *575.46  |                                             |
| VAT 2       | *0.26    |                                             |
| TTL TAX     | *0.26    | Totaal belasting                            |
| NET         | *2228.45 | Netto verkooptotaal zonder belasting        |
| VAT SFT     | *70.90   |                                             |
| (-)         | 3 Q      | Artikel (-)-teller en totaal                |
|             | -3.75    |                                             |
| %2          | 2 Q      | Artikel %-teller en totaal                  |
|             | -3.83    |                                             |
| REFUND      | 7 Q      | Terugbetalingsteller en totaal              |
|             | *51.00   |                                             |
| VOID        | 9 Q      | Artikel annuleringsteller en totaal         |
|             | *96.94   |                                             |
| VOID MODE   | 1 Q      | Transactieteller en totaal annuleringsmodus |
|             | *19.50   |                                             |
| MGR VOID    | 7 Q      | Artikelteller en totaal annuleringsmodus    |
|             | *19.50   |                                             |
| SBTL VOID   | 18 Q     | Subtotaal annuleringsteller en totaal       |
|             | *221.76  |                                             |
| HASH VOID   | 1 Q      | Hash annuleringsteller artikel en totaal    |
|             | *11.00   |                                             |
| HASH RF     | 1 Q      | Hash terugbetalingsteller artikel en totaal |
|             | *11.00   |                                             |
| BILL CNT    | 27 Q     | Afdrukteller facturen                       |
| NO SALE     | 7 Q      | Geen verkoop (wisseling)=teller             |
| ***PBAL     | 27 Q     | PBAL-teller                                 |
| GUEST       | 89 Q     | Transactieteller                            |

|               |          |                                                   |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|
| ORDER TL      | *2228.71 | Bestellingstotaal                                 |
| PAID TL       | *2164.51 | Totaal betaald                                    |
| AVE.          | *24.32   | Betaald totaalgemiddelde per transactieteller     |
| O-P           | *64.20   | Totaal bestelling – totaal betaald                |
| SCH(+)        | *4.00    | Geheugen contant geld (+) starten                 |
| SCH(-)        | -1.50    | Geheugen contant geld (-) starten                 |
| SCH TTL       | *2.50    | Totaal geheugen contant geld starten              |
| ***RA         | 1 Q      | Teller en totaal teller op rekening ontvangen     |
|               | *48.00   |                                                   |
| ***PD         | 2 Q      | Uitbetalingsteller en totaal                      |
|               | *1.10    |                                                   |
| CA/CHK        | 1 Q      | Teller en totaal een cheque incasseren            |
|               | *30.00   |                                                   |
| <hr/>         |          |                                                   |
| CASH          | 70 Q     | Teller en totaal contant geld                     |
|               | *1756.28 |                                                   |
| CHECK1        | 11 Q     | Teller en totaal verkoop voor cheque 1            |
|               | *100.80  |                                                   |
| CHECK2        | 5 Q      |                                                   |
|               | *60.60   |                                                   |
| CREDIT1       | 4 Q      | Teller en totaal verkoop en betaling op Krediet 1 |
|               | *14.00   |                                                   |
| CREDIT2       | 3 Q      |                                                   |
|               | *32.40   |                                                   |
| EXCH1         | 2 Q      | Teller en totaal contant geld Wisselkoers 1       |
|               | 240.00   |                                                   |
| DOM. CUR1     | *191.68  | Plaatselijke valuta voor totaal wisselkoers 1     |
| EX1 CHK       | 0 Q      | Teller en totaal cheques wisselkoers 1            |
|               | 0.00     |                                                   |
| DOM. CUR1 CHK | *0.00    |                                                   |
| EX1 CR        | 0 Q      | Teller en totaal krediet wisselkoers 1            |
|               | 0.00     | ( Wisselkoers1: voor de geprogrammeerde koers )   |
| DOM. CUR1 CR  | *0.00    | ( Wisselkoers2: voor de open koers )              |
| EXCH2         | 2 Q      |                                                   |
|               | 8280.10  |                                                   |
| DOM. CUR2     | *69.83   |                                                   |
| <hr/>         |          |                                                   |
| ****CID       | *1696.60 | Contant geld in lade                              |
| *CH ID        | *209.40  | Cheques in lade                                   |
| CA/CHK ID     | *1906.00 | Contant geld+cheques in lade                      |
| CHK/CG        | *8.40    | Totaal wisseling voor verkoop voor cheques        |

## ■ PLU-rapport volgens toegewezen bereik

|             |          |                                         |
|-------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>*X1*</b> |          | *                                       |
| PLU         |          |                                         |
|             | 00001-   | 00010                                   |
|             |          | PLU-bereik                              |
| PLU         |          |                                         |
| P00001      | 6.000 Q  | Verkoophvh en verkoopbedrag             |
| PLU00001    | *0.00    |                                         |
| P00002      | 1.000 Q  |                                         |
| PLU00002    | *0.00    |                                         |
| P00003      | 9.000 Q  |                                         |
| PLU00003    | *21.00   |                                         |
| P00004      | 1.000 Q  |                                         |
| PLU00004    | *4.20    |                                         |
| P00010      | *8.20    |                                         |
| PLU00010    |          |                                         |
| ***TOTAL    |          |                                         |
|             | 25.000 Q | Hvh totaal verkoop en bedrag voor PLU's |
|             | *44.50   |                                         |

\* Als u een Z-rapport maakt, wordt "Z1" afgedrukt i.p.v. "X1."

**OPMERKING** In geval van een PLU X-rapport wordt alleen koptekstinformatie in het Elektronische dagboekbestand is opgeslagen.

## ■ PLU-rapport volgens verwante afdeling

|             |           |                                  |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| <b>*X1*</b> |           | *                                |
| PLU BY DEPT |           |                                  |
|             |           | Beschrijving van verwante afd.   |
| DPT.02      | D02       | Verwante afd.code                |
| PLU         |           | PLU-code                         |
| P00002      | 38.000 Q  | Verkoophvh en verkoopbedrag      |
| PLU00002    | *171.00   |                                  |
| P00003      | 8.000 Q   |                                  |
| PLU00003    | *24.80    |                                  |
| P00007      | 65.000 Q  |                                  |
| PLU00007    | *140.40   |                                  |
| P00010      | 46.000 Q  |                                  |
| PLU00010    | *354.50   |                                  |
| P00012      | 12.000 Q  |                                  |
| PLU00012    | *144.00   |                                  |
| ***TOTAL    |           | PLU-totaal van verwante afdeling |
|             | 169.000 Q |                                  |
|             | *834.70   |                                  |

\* Als u een Z-rapport maakt, wordt "Z1" afgedrukt i.p.v. "X1."

## ■ Indivdiueel winkelbedienderapport

|               |          |                                                   |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>*X1*</b>   |          | *                                                 |
| IND. CLERK    |          | Winkelbediendecode                                |
| CLK#01        | CLERK01  | Naam wnelbediende                                 |
| ORDER TL      | *2233.51 | Bestellingstotaal                                 |
| PAID TL       | *2169.31 | Totaal betaald                                    |
| AVE.          | *24.93   | Betaald totaalgemiddelde per transactieteller     |
| O-P           | *64.20   | Totaal bestelling – totaal betaald                |
| REFUND        | 2 Q      | Terugbetalingsteller en totaal                    |
|               | *45.00   |                                                   |
| VOID          | 9 Q      | Artikel annuleringsteller en totaal               |
|               | *96.94   |                                                   |
| VOID MODE     | 1 Q      | Transactieteller en totaal annuleringsmodus       |
|               | *19.50   |                                                   |
| MGR VOID      | 7 Q      | Artikel en totaal annuleringsmodus                |
|               | *19.50   |                                                   |
| SBTL VOID     | 18 Q     | Subtotaal annuleringsteller en totaal artikel     |
|               | *221.76  |                                                   |
| ***PBAL       | 27 Q     | PBAL-teller                                       |
| GUEST         | 87 Q     | Transactieteller                                  |
| -----         |          |                                                   |
| SCM(+)        | *4.00    | Geheugen contant geld (+) starten                 |
| SCM(-)        | -1.50    | Geheugen contant geld (-) starten                 |
| SCM TTL       | *2.50    | Totaal geheugen contant geld starten              |
| ***RA         | 1 Q      | Teller en totaal teller op rekening ontvangen     |
|               | *48.00   |                                                   |
| ***PO         | 2 Q      | Uitbetalingsteller en totaal                      |
|               | *1.10    |                                                   |
| CA/CHK        | 1 Q      |                                                   |
|               | *30.00   |                                                   |
| -----         |          |                                                   |
| CASH          | 68 Q     | Teller en totaal contant geld                     |
|               | *1761.08 |                                                   |
| CHECK1        | 11 Q     | Teller en totaal verkoop voor cheques 1           |
|               | *100.80  |                                                   |
| CHECK2        | 5 Q      |                                                   |
|               | *60.60   |                                                   |
| CREDIT1       | 4 Q      | Teller en totaal verkoop en betaling op Krediet 1 |
|               | *14.00   |                                                   |
| CREDIT2       | 3 Q      |                                                   |
|               | *32.40   |                                                   |
| EXCH1         | 2 Q      | Teller en totaal Wisselkoers 1                    |
|               | 240.00   |                                                   |
| DOM. CUR1     | *191.68  |                                                   |
| EX1 CHK       | 0 Q      | Teller en totaal cheques wisselkoers 1            |
|               | 0.00     |                                                   |
| DOM. CUR1 CHK | *0.00    |                                                   |
| EX1 CR        | 0 Q      | Teller en totaal krediet wisselkoers 1            |
|               | 0.00     |                                                   |
| -----         |          |                                                   |
| ***CID        | *1701.40 | Contant geld in lade                              |
| *CH ID        | *209.40  | Cheques in lade                                   |
| CA/CHK ID     | *1910.80 | Contant geld + cheques in lade                    |
| CHK/CG        | *8.40    | Totaal wisseling voor verkoop voor cheques        |

## ■ Rapport alle winkelbedienden

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| <b>*X1*</b> |         | * |
| ALL CLERK   |         |   |
| CLK#01      | CLERK01 |   |



De opvolgende afdruk verschijnt in dezelfde indeling als het individuele winkelbediendenrapport van de winkelbediende #1.  
In het alle-winkelbediendenrapport worden ook van alle winkelbedienden de totaalverkoop afgedrukt.

\* Als u een Z-rapport maakt, wordt "Z1" afgedrukt i.p.v. "X1."

\* Als u een Z-rapport maakt, wordt "Z1" afgedrukt i.p.v. "X1."

## ■ Uurrapport

| *X1*     |         | *                        |
|----------|---------|--------------------------|
| HOURLY   |         |                          |
| 18:00    | 12 Q    | Tijd                     |
|          | *122.00 | Transactieteller         |
| AVE.     | *10.17  | Verkooptotaal            |
| 18:30    | 4 Q     |                          |
|          | *175.87 | Gemiddelde verkoopbedrag |
| AVE.     | *43.97  |                          |
| SUBTOTAL | 16 Q    |                          |
|          | *297.87 |                          |

|          |         |
|----------|---------|
| AVE.     | *79.24  |
| 22:30    | 0 Q     |
|          | *0.00   |
| AVE.     | *0.00   |
| SUBTOTAL | 3 Q     |
|          | *237.71 |

\* Als u een Z-rapport maakt, wordt "Z1" afgedrukt i.p.v. "X1."

## ■ GLU-rapport (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

| *X1*      |           | *                                                       |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| GLU       |           |                                                         |
|           | 0001-9999 | GLU-code                                                |
| GLU#12    | 01        | Bereik                                                  |
| ***PBAL   | *1.20     | Winkelbediencode                                        |
| GLU#1001  | 01        | PBAL                                                    |
| ***PBAL   | *49.50    |                                                         |
| GLU#1002  | 01        |                                                         |
| ***PBAL   | *16.80    |                                                         |
| GLU#1003  | 01        |                                                         |
| ***PBAL   | *22.50    |                                                         |
| GLU#1005T | 04        |                                                         |
| ***PBAL   | *26.70    |                                                         |
| -----     |           | "T": Deze GLU-code wordt in de trainingsmodus gebruikt. |
| ***TOTAL  |           | Totaal                                                  |
| ***PBAL   | *90.00    |                                                         |

\* Als u een Z-rapport maakt, wordt "Z1" afgedrukt i.p.v. "X1."

## ■ GLU-rapport per winkelbediende (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

|              |         |                     |
|--------------|---------|---------------------|
| <b>*X1*</b>  |         | *                   |
| GLU BY CLERK |         |                     |
| CLK#01       | CLERK01 | Winkelbediendecode  |
| GLU#12       |         | Naam winkelbediende |
| ***PBAL      | *1.20   | GLU-code            |
| GLU#1001     |         | Voorgaand balans    |
| ***PBAL      | *49.50  |                     |
| GLU#1002     |         |                     |
| ***PBAL      | *16.80  |                     |
| GLU#1003     |         |                     |
| ***PBAL      | *22.50  |                     |
| -----        |         |                     |
| ***TOTAL     |         | Totaal              |
| ***PBAL      | *90.00  |                     |

\* Als u een Z-rapport maakt, wordt "Z1" afgedrukt i.p.v. "X1."

## ■ Saldorapport (alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

|             |          |                                      |
|-------------|----------|--------------------------------------|
| <b>*X1*</b> |          |                                      |
| BALANCE     |          |                                      |
| OLD BAL.    |          | Groot totaalsaldoe van de vorige dag |
|             | *0.00    |                                      |
| ORDER TL    | *2228.71 | Bestellingstotaal                    |
| PAID TL     | *2164.51 | Totaal betaald                       |
| BALANCE     |          |                                      |
|             | *64.20   | Oud saldo + saldo vandaag            |

## Voorbeeld periodiek rapport

Met uw kasregister kunt u X- en Z-consolidatierapporten van een gekozen periode maken (de periode is meestal één week of maand).

### ■ Algemene informatie

De periodiek lees- of reset-rapporten zijn, met uitzondering van de modus indicatie ("X2" of "Z2") in dezelfde indeling als die in de X1/Z1-rapporten voor dagelijkse verkoopinformatie.

#### • X-voorbeeldrapport

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>*X2*</b>  | Leessymbool  |
| DEPT. /GROUP | Rapporttitel |

#### • Z-voorbeeldrapport

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>*Z2*</b>                | Reset-symbool                            |
|                            |                                          |
| Z1 0005                    | Reset teller van dagelijks totaal        |
| Z2 0001                    | Reset teller van periodieke consolidatie |
| <b>GT1</b> *00000002222.15 | Grote totalen                            |
| <b>GT2</b> *00000002376.78 |                                          |
| <b>GT3</b> ~00000000154.63 |                                          |
| <b>BAL</b> *00000000064.20 |                                          |
| <b>TR</b> *00000000050.80  |                                          |
| -----                      |                                          |
| DEPT. /GROUP               | Rapporttitel                             |

De opvolgende artikelen worden in dezelfde indeling afgedrukt als in het X/Z-rapport over dagelijkse totalen.


# 9

## Vooraf aan programmering

Als u in de PGM-modus bent, wordt de indeling van het toetsenbord op één van de programmeringsindelingen ingesteld zoals hieronder wordt getoond.

### Indeling toetsenbord programmeren

#### XE-A207W/XE-A207B

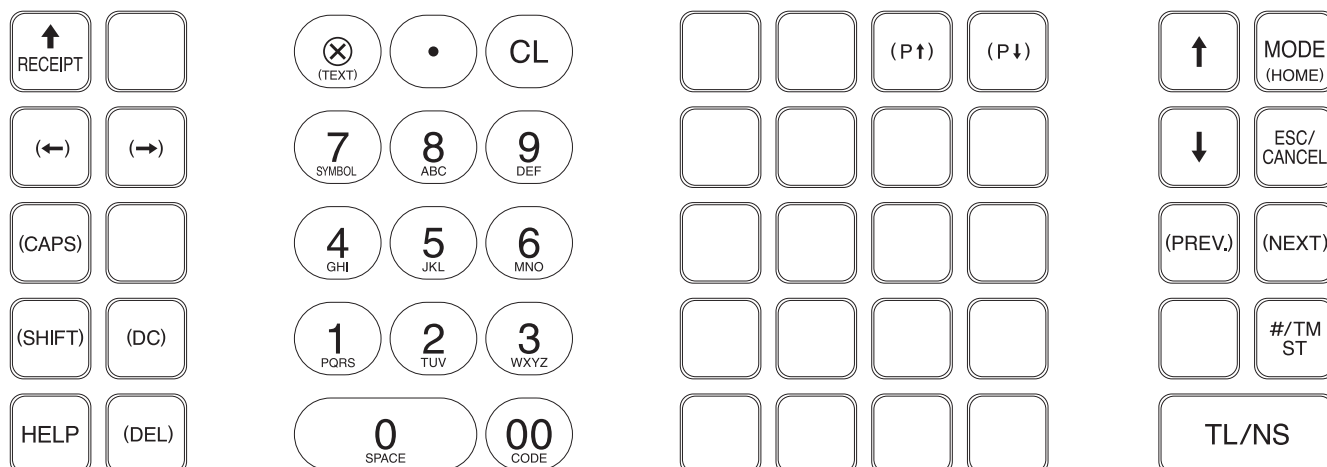

#### XE-A217W/XE-A217B



- (SHIFT) (DC) (DEL) (CAPS) (SPACE) (TEXT) : Gebruikt voor het programmeren van tekens. Ga voor meer informatie over het programmeren van tekens naar de paragraaf "Hoe alfanumerieke tekens programmeren".
- ← → ↑ ↓ : Gebruikt om de cursor te verplaatsen.
- TL/NS : Gebruikt om elke instelling te programmeren en om programmeren te voltooien.
- ESC/ CANCEL : Gebruikt om programmering te annuleren en om naar het vorige scherm terug te keren.
- (PREV) of (PREV. RECORD) : Gebruikt om naar het vorige record terug te keren, bijv. van het programmeringsvenster van afdeling 2 terug naar het programmeringsvenster van afdeling 1.
- (NEXT) of (NEXT RECORD) : Gebruikt om naar het volgende record te gaan, bijvoorbeeld om eenheidsprijzen voor opvolgende afdelingen te programmeren.
- (P↓) of (PAGE DOWN) : Gebruikt om op het venster naar de volgende pagina te bladeren.
- (P↑) of (PAGE UP) : Gebruikt om op het venster terug naar de vorige pagina te bladeren.
- CL : Gebruikt om de laatste instelling die u hebt geprogrammeerd, te wissen of om de foutstatus te wissen.
- : Gebruikt om tussen twee of meer opties te schakelen.
- #/TM ST : Gebruikt om die opties in een lijst te tonen waartussen u met de toets  kunt schakelen.
- (DEL) : Gebruikt om een record te verwijderen.
- Numerieke toetsen : gebruikt om cijfers in te voeren.

# Hoe alfanumerieke tekens programmeren

Deze paragraaf bespreekt hoe voor diverse teksten alfanumerieke tekens te programmeren.

## ■ Mobiele telefoonmethode (alleen voor XE-A207W/XE-A207B)

### Alfanumerieke tekens invoeren

Om een teken in te voeren, drukt u gewoon op het programmeringstoetsenbord op een overeenkomende tekentoets.

Druk op toets "8" om "A" in te voeren.

Druk twee keer op toets "8" om "B" in te voeren.

Druk drie keer op toets "8" om "C" in te voeren.

### Tekens van dubbele grootte invoeren

 : Deze toets schakelt tussen de modus voor tekens van dubbel-formaat en de modus voor tekens van normaal formaat. De standaard is de tekenmodus van normale grootte. Als de tekenmodus van dubbele grootte wordt geselecteerd, verschijnt onder op het display de letter "W".

### Hoofdletters invoeren

 : U kunt met deze toets hoofdletters invoeren. Druk vlak voordat u de hoofdletter wilt invoeren, op deze toets. U moet elke keer dat u een hoofdletter wilt invoeren, op deze toets drukken.

 : U kunt de hoofdlettermodus vergrendelen zodra deze toets is ingedrukt.

### Spatie invoeren

 : Voer in de cursorpositie een spatie in.

### De cursor verplaatsen

  : Verplaatst de cursor.

### Een teken of symbool verwijderen

 : Verwijdert een teken of symbool in de cursorpositie.

### Om de invoermodus voor tekst te wijzigen

 : Deze toets schakelt tussen de tekstinvoermodus, Alfabet (A), Europese tekens (Ä), numeriek (1) en symbolen (\*).

## ■ PC-toetsenbordmethode (XE-A217W/XE-A217B)

### (Indeling toetsenblad)

Met het primaire teken op het PLU direct-toetsenvlak kunt u een teken invoeren.

### Tekens van dubbele grootte invoeren

 : Deze toets schakelt tussen de modus voor tekens van dubbel-formaat en de modus voor tekens van normaal formaat. De standaard is de tekenmodus van normale grootte. Als de tekenmodus van dubbele grootte wordt geselecteerd, verschijnt onder op het display de letter "W".

### Hoofdletters invoeren

 : U kunt met deze toets hoofdletters invoeren. Druk vlak voordat u de hoofdletter wilt invoeren, op deze toets. U moet elke keer dat u een hoofdletter wilt invoeren, op deze toets drukken.

 : U kunt de hoofdlettermodus vergrendelen zodra deze toets is ingedrukt.

### Spatie invoeren

 : Voer in de cursorpositie een spatie in.

### De cursor verplaatsen

  : Verplaatst de cursor.

### Een teken of symbool verwijderen

 : Verwijdert een teken of symbool in de cursorpositie.

## ■ Tekencodes invoeren

Nummers, letters en symbolen zijn programmeerbaar via de 00 -toets door tekencodes in te voeren. Gebruik de volgende procedure waarbij de cursor op de plaats is gezet waar u tekens wilt invoeren:

Om een cijfer in te voeren, drukt u op een overeenkomende numerieke toets.

→ 00 → XXX      XXX : tekencode (3 cijfers)

Teken  
code:

|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 032 - 047 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047  |
|           |     | !   | "   | #   | \$  | %   | &   | '   | (   | )   | *   | +   | ,   | -   | .   | /    |
| 048 - 063 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063  |
|           | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | :   | ;   | <   | =   | >   | ?    |
| 064 - 079 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079  |
|           | @   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   | M   | N   | O    |
| 080 - 095 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095  |
|           | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   | [   | \   | ]   | ^   | _    |
| 096 - 111 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111  |
|           | `   | a   | b   | c   | d   | e   | f   | g   | h   | i   | j   | k   | l   | m   | n   | o    |
| 112 - 127 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127  |
|           | p   | q   | r   | s   | t   | u   | v   | w   | x   | y   | z   | {   |     | }   | ~   | Δ    |
| 128 - 143 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143  |
|           | Ç   | ü   | é   | â   | ä   | à   | ã   | ç   | ê   | ë   | è   | ï   | î   | ì   | Ä   | Å    |
| 144 - 159 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159  |
|           | É   | æ   | Œ   | ô   | ö   | ò   | û   | ù   | ÿ   | Ö   | Ü   | ø   | ƒ   | Ø   | x   | f    |
| 160 - 175 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175  |
|           | á   | í   | ó   | ú   | ñ   | Ñ   | ª   | º   | ¿   | ®   | €   | ½   | ¼   | ¡   | «   | »    |
| 176 - 191 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191  |
|           | ▤   | ▥   | ▦   |     | ‰   | Á   | Â   | À   | ©   | ë   |     | ñ   | ƒ   | ç   | ¥   | £    |
| 192 - 207 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207  |
|           | ¢   | à   | æ   | č   | —   | đ   | ã   | ǎ   | ě   | ň   | ř   | š   | ť   | =   | ó   | ø    |
| 208 - 223 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223  |
|           | ð   | Ð   | Ê   | Ë   | È   | €   | Í   | Î   | Ï   | Ž   | ƒ   | ■   | ■   | ¡   | ì   | ■    |
| 224 - 239 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239  |
|           | Ó   | ß   | Ô   | Ò   | Õ   | Ö   | µ   | þ   | Ɔ   | Ú   | Û   | Ù   | Ý   | Ý   | —   | ´    |
| 240 - 255 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255  |
|           | —   | ±   | =   | ¾   | ¶   | §   | ÷   | ¸   | °   | ˆ   | .   | 1   | 3   | 2   | ■   | (DC) |

\*(DC) : Tekencode voor dubbele grootte

# 10 Programmeren

Dit hoofdstuk legt u uit hoe diverse items te programmeren.

Voordat u met programmeren start, drukt u op de **MODE**-toets en selecteert u, afhankelijk van het item dat u gaat programmeren, de "6 PGM MODE" (6 PGM-modus) of "7 SD CARD MODE" (7 SD-kaartmodus) via de toets **↓** en drukt u op de toets **TL/NS**.

## Basisinstructies

Deze paragraaf toont met een voorbeeld van programmering voor afdelingen, de basisprogrammering.

### ■ Programmeringsscherm

Scherm openen: Als u de "6 PGM MODE" (6 PGM-modus) selecteert, toont uw display een openingsscherm voor programmering die overeenkomt met de door u geselecteerde modus.



Modus waarin u zich bevindt

Programmeringsmenu: Gebruik de cursortoetsen of numerieke toets om een optie te selecteren en druk daarna op de toets **TL/NS**.

Gebied voor numerieke invoering en statusinformatie

Scherm voor codeselectie (Dept.PLU) (afd.PLU):



Geselecteerd menu

Codenummer en de beschrijving ervan  
(In geval van PLU worden twee regels gebruikt voor één code, code - bovenste regel, onderste regel-beschrijving)  
Gebruik de cursortoetsen of numerieke toetsen om een optie te selecteren en druk daarna op de toets **TL/NS**.

Gebied voor numerieke invoering en statusinformatie

Programmeringsscherm:




Geselecteerde code

Items instellen:  
Gebruik de cursortoetsen om een item te selecteren.  
Om een optie te selecteren, volgt u de instructies hieronder.  
Numerieke invoering: Gebruik numerieke toetsen  
Tekenvoering: Gebruik tekentoetsen  
Selectieve invoering: Druk op de toets **•** om tussen opties te schakelen of druk op de toets **#TM/ST** om de optielijst te tonen. Gebruik de cursortoetsen om de cursor te verplaatsen en druk op de toets **#TM/ST** of **TL/NS** om het te selecteren.

## ■ Programmeringsvoorbeeld

Het volgende voorbeeld toont hoe 2,00 voor de eenheidsprijs, "ABCDE" voor de beschrijving en "niet-belastbare 1" voor afdeling 1 te programmeren.

### Procedure

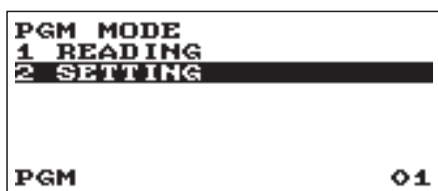


TL/NS ↓ ↑ ESC/CANCEL

1. Selecteer "2 SETTING" (2 instelling) in het scherm PGM MODE (pgm-modus) door de toets **↓** te gebruiken en druk daarna op de toets **TL/NS**.
  - Het scherm SETTING (instelling) verschijnt.

#### OPMERKING

- U kunt ook via numerieke toets "2" "2 SETTING" (2 instelling) selecteren en daarna drukt u op de toets **TL/NS**.
- Als u naar het vorige scherm terugkeert, drukt u op de toets **ESC/CANCEL**.

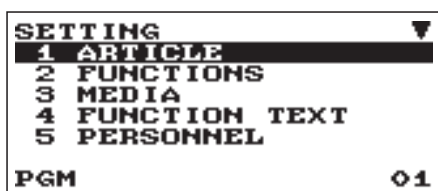

TL/NS ↓ ↑ ESC/CANCEL

2. Selecteer "1 ARTICLE" (1 artikel).
  - Het scherm ARTICLE (artikel) verschijnt.


#### OPMERKING

De pijlmarkering in de rechterbovenhoek van het venster toont dat het venster meer opties bevat dan op het scherm worden weergegeven. Om door het venster te bladeren, drukt u op de toets **↓** ( **(PAGE DOWN)** (pagina omlaag)). Om naar de vorige pagina terug te keren, drukt u op de toets **↑** ( **(PAGE UP)** (pagina omhoog)).



TL/NS ↓ ↑ ESC/CANCEL

3. Selecteer "1 DEPARTMENT" (1 afdeling).
  - Het scherm DEPARTMENT (afdeling) verschijnt en heeft een lijst van programmeerbare afdelingen.

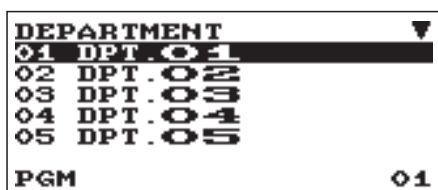

TL/NS ↓ ↑ ESC/CANCEL

4. Selecteer "01 DPT.01" (01 AFD.01) om voor afdeling 1 te programmeren.
  - Het venster "01" verschijnt.

```

01
PRICE      200      ▼
              DPT. 01
TYPE
TAX1      PRESET
TAX2      YES
TAX3      NO
PGM       NO
          01

```

```

01
PRICE      2.00      ▼
      ABCDE
TYPE
TAX1      PRESET
TAX2      YES
TAX3      NO
PGM       NO
          01

```

```

01
PRICE      2.00      ▼
      ABCDE
TYPE
TAX1      PRESET
TAX2      NO
TAX3      NO
PGM       NO
          01

```

5. Op de eerste pagina van het venster "01" programmeert u de eenheidsprijs en beschrijving als volgt:

**OPMERKING**

*Er zijn voor het programmeren drie invoerpatronen: de numerieke invoering, tekeninvoering en selectieve invoering.*

- Plaats de cursor op "PRICE" (prijs) en voer via de numerieke toetsen "200" in. → Numerieke invoering
- Plaats de cursor op "DPT.01" (AFD.01) en voer via de tekentoetsen "ABCDE" in. → Tekeninvoering

Als u een instelling wilt wissen, drukt u op de toets  voordat u op de toets , () (pagina omlaag), , () (pagina omhoog),  drukt.

6. Druk twee keer op de toets  om de cursor naar "TAX 1" (belasting 1) te verplaatsen en programmeer de machine daarna om "niet-belastbare 1" als volgt te programmeren:

- Druk op de toets  om "NO" (nee) te selecteren.  
→ Selectieve invoering

**OPMERKING**

*Met de toets  schakelt u als volgt tussen twee opties:  
NO → YES → NO → ....*

*Door op de toets  te drukken, worden alle pertinente opties weergegeven.*

7. Gebruik één van de volgende handelingen:



- Om de programmering te annuleren, drukt u op de toets . Er verschijnt een bevestigingsvenster die u vraagt of u de gegevens wilt opslaan; selecteer de optie van uw voorkeur.
- Om het programmeren te voltooien, drukt u op de toets  en daarna op de toets . U keert terug naar het venster "DEPARTMENT" (afd).
- Om voor de volgende afdeling te programmeren, drukt u op de toets , (of ). Het venster "02" verschijnt. Om naar het venster "01" terug te keren, drukt u op , (of

De volgende paragrafen beschrijven hoe elk item die zich in een programmeringsgroep bevindt, te programmeren.

# Artikel programmeren

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de programmeringsgroep van artikelen bevindt:

## Procedure

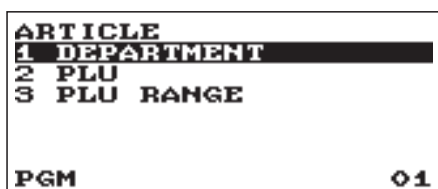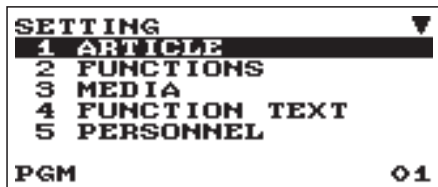


1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "1 ARTICLE" (1 artikel).

- Het scherm ARTICLE (artikel) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

- |   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| 1 | DEPARTMENT : | Afdelingen           |
| 2 | PLU :        | PLU's                |
| 3 | PLU RANGE :  | Een bereik van PLU's |

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.

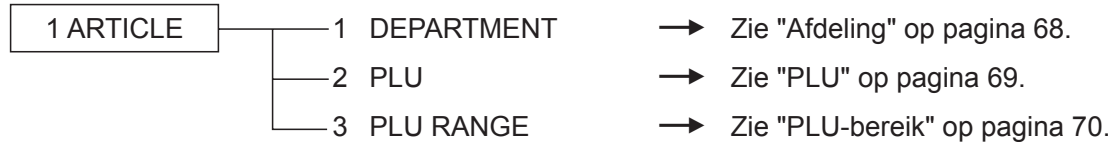

## ■ Afdeling

Het kasregister kan van maximum 99 afdelingen worden voorzien.

Gebruik de volgende procedure om afdelingen te programmeren.

**OPMERKING** Om in het venster "DEPARTMENT" (afdeling) een afdelingsartikel te verwijderen, selecteert u het artikel en drukt u op de toets . Er verschijnt een bevestigingsvenster die u vraagt of u het artikel wilt opslaan, selecteert u de optie van uw voorkeur.

### Procedure

Selecteer een pertinente afd.code uit de afdelingenlijst.



|      |       |      |
|------|-------|------|
| 01   | PRICE | 0.00 |
|      | DPT.  | 01   |
| TYPE | OPEN  | YES  |
| TAX1 |       | NO   |
| TAX2 |       | NO   |
| TAX3 |       | NO   |
| PGM  |       | 01   |

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

### OPMERKING

Ga voor meer informatie over de invoeringspatronen naar de paragraaf "Basisinstructies".

- **PRICE (prijs) (gebruik de numerieke invoering)**

Eenheidsprijs (max. 8 cijfers)

- **Description (beschrijving) (gebruik de tekeninvoering)**

Beschrijving voor een afdeling. Er kunnen tot 16 tekens worden ingevoerd. (Standaardtekst: DPT.nn) (afd.nn)

- **TYPE (type invoering (gebruik de selectieve invoering))**

Type invoering van eenheidsprijzen voor afdelingen

INHIBIT: Belemmerd

OPEN: Alleen openen

PRESET: Alleen vooraf instellen

OPEN & PRESET: Open & stel vooraf in

- **TAX 1 through 4 (belastbaar 1 tot en met 4) (gebruik de selectieve invoering)**

Belastbaarheid

YES : Belastbaar

NO : Niet-Belastbaar

**OPMERKING** • Het belastingsysteem van uw kasregister is standaard ingesteld op automatisch VAT 1-4 (btw 1-4).

- **SICS (gebruik de selectieve invoering)**

YES: SICS-afdeling

NO: Normale afdeling

- **GROUP No. (groepsnr.) (gebruik de numerieke invoering)**

01-09: Plus afdeling

10: Minus afdeling

11: Plus hash-afdeling

12: Minus hash-afdeling

- **HALO (gebruik de numerieke invoering)**

Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.

Limietbedrag: 0,00 tot 999999,99

**OPMERKING** Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.

## ■ PLU

### OPMERKING

Om in het venster "PLU" een PLU-artikel te verwijderen, selecteert u het artikel en drukt u op de toets **(DEL)**. Er verschijnt een bevestigingsvenster die u vraagt of u het artikel wilt opslaan, selecteert u de optie van uw voorkeur.

### Procedure

Selecteer een pertinente PLU-code.



|             |          |
|-------------|----------|
| 00001       |          |
| PRICE       | 0.00     |
| TYPE        | PLU00001 |
| DEPT . CODE | PRESET   |
|             | 01       |
| PGM         | 01       |

Programmeer als volgt elk item:

- **PRICE (prijs) (gebruik de numerieke invoering)**

Eenhedsprijs voor elk prijsniveau (max. 8 cijfers)

- **DESCRIPTION (beschrijving) (gebruik de tekeninvoering)**

Beschrijving voor een PLU. Er kunnen tot 16 tekens worden ingevoerd. (Standaardtekst: PLUnnnnn)

- **TYPE (gebruik de selectieve invoering)**

Type invoering van eenheidsprijzen voor PLU

INHIBIT: Belemmerd

OPEN: Alleen openen

PRESET: Alleen vooraf instellen

OPEN & PRESET: Open & stel vooraf in

- **DEPT. CODE (afdelingscode) (gebruik de numerieke invoering)**

Afdelingscode wordt met de ingevoerde PLU verwant

(01 tot en met 99)

Als een PLU aan een afdeling wordt verwant, zijn de volgende functies van de PLU afhankelijk van de programmering van de afdeling.

- Groepering (groep 1 tot en met 12)
- Verkoop voor contant geld enkel artikel
- HALO (alleen voor subafdelingen)
- Belastbaarheid

## ■ PLU-bereik

U kunt PLU's binnen het toegewezen bereik programmeren.

### Procedure

```
PLU RANGE
START      00000
END        00000
OPERATIONNEW&MAINT.
PGM                                01
```



```
00001-00010
PRICE
TYPE
DEPT . CODE
PGM                                01
```



Voer als volgt voor elk artikel een waarde in of selecteer een optie.

- **START (startcode) (gebruik de numerieke invoering)**  
PLU-startcode (max. 5 cijfers)
- **END (eindcode) (gebruik de numerieke invoering)**  
PLU-eindcode (max. 5 cijfers)
- **OPERATION (handeling) (gebruik de selectieve invoering)**
  - DELETE: Hiermee kunt u een aangegeven bereik van PLU's verwijderen.
  - MAINT.: Hiermee kunt u de geprogrammeerde instelling wijzigen.
  - NEW&MAINT.: Hiermee kunt u de huidige instelling wijzigen als de aangegeven codes al zijn gemaakt, of u kunt nieuwe codes maken als de aangegeven codes nog niet zijn gemaakt.

# Functioneel programmeren

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de functionele programmeringsgroep van bevindt:

## Procedure

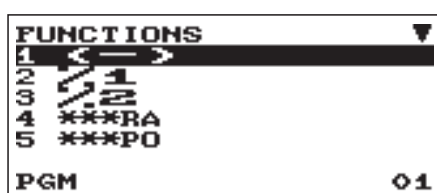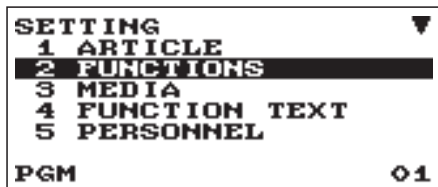

Het scherm gaat door.

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "2 FUNCTIONS" (2 functies).

- Het scherm FUNCTIONS (functies) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

|   |         |                                             |
|---|---------|---------------------------------------------|
| 1 | (-)     | Discount (korting)                          |
| 2 | %1      | Percent 1 (percentage 1)                    |
| 3 | %2      | Percent 2 (percentage 2)                    |
| 4 | ***RA   | Received on account (op rekening ontvangen) |
| 5 | ***PO   | Paid out (IO uitbetaald)                    |
| 6 | ****CID | Cash in drawer (contant geld in lade)       |
| 7 | CHK/CG  | Check change (cheque wisselen)              |
| 8 | CA/CHK  | Check cashing (cheque incasseren)           |

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.

|             |           |                                                                 |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 2 FUNCTIONS | 1 (-)     | → Zie "Kortings ( $\ominus$ )" op pagina 72.                    |
|             | 2 %1      | → Zie "Percentage ( $\boxed{\%1}$ , %2)" op pagina 73.          |
|             | 3 %2      | → Zie "Percentage ( $\boxed{\%1}$ , %2)" op pagina 73.          |
|             | 4 ***RA   | → Zie "RA" op pagina 73.                                        |
|             | 5 ***PO   | → Zie "PO" op pagina 74.                                        |
|             | 6 ****CID | → Zie "CID (Cash in drawer/contant geld in lade)" op pagina 74. |
|             | 7 CHK/CG  | → Zie "CHK/CG (Cheque/wisseling)" op pagina 74.                 |
|             | 8 CA/CHK  | → Zie "Cheques incasseren" op pagina 75.                        |

## ■ Kortings (☹)

### Procedure

|          |           |
|----------|-----------|
| < — >    |           |
| AMOUNT   | -0.00     |
| TEXT     | < — >     |
| SIGN     | -         |
| HALO     | 999999.99 |
| ITEM     | YES       |
| SUBTOTAL | YES       |
| PGM      | 01        |

Programmeer als volgt elk item:

- **AMOUNT (bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**  
Kortingsbedrag (max. 8 cijfers)
- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de kortingstoets. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.
- **SIGN (symbool) (gebruik de selectieve invoering)**  
Programmering van het symbool "+" of "-" wijst de premie- of kortingsfunctie aan elke kortingstoets toe.  
+: Plus bedrag (premie)  
-: Minus bedrag (korting)
- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**  
Deze functie is bedoeld om per ongelukke invoering van onredelijke bedragen te vermijden.  
Limietbedrag: 0,00 tot 999999,99

#### OPMERKING

*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*

- **ITEM (artikel) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Schakelt de artikelkorting in.  
NO: Schakelt de artikelkorting uit.
- **SUBTOTAL (subtotaal) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Schakelt de subtotaal-korting in.  
NO: Schakelt de subtotaal-korting uit.

## ■ Percentage (%1, %2)

### Procedure

```

// 1
RATE      -0.00%
TEXT      / 1
SIGN
HALO      100.00%
ITEM      NO
SUBTOTAL  YES
PGM              01

```

Programmeer als volgt elk item:

- **RATE (tarief) (gebruik de numerieke invoering)**  
Percentagetarief (0,00 tot 100,00)
- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de percentagetoets. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.
- **SIGN (symbool) (gebruik de selectieve invoering)**  
Programmering van het symbool "+" of "-" wijst de premie- of kortingsfunctie aan elke percentagetoets toe.  
+: Plus (premie)  
-: Minus (korting)
- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**  
Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.  
HALO (uitsluiting hoog bedrag) voor de percentagetoets (0,00 tot 100,00)

#### OPMERKING

*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*

- **ITEM (artikel) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Schakelt het artikel-% in.  
NO: Schakelt het artikel-% uit.
- **SUBTOTAL (subtotaal) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Schakelt het subtotaal-% in.  
NO: Schakelt het subtotaal-% uit.

## ■ RA

U kunt een bedrag van een bovenlimiet programmeren en de beschrijving voor de toets op rekening ontvangen.

### Procedure

```

***RA
HALO      9999999.99
TEXT      ***RA

PGM              01

```

Programmeer als volgt elk item:

- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**  
Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.  
Limietbedrag: 0,00 tot 9999999,99

#### OPMERKING

*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*

- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving van de toets op rekening ontvangen. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.

## ■ PO

U kunt een bedrag van een bovenlimiet programmeren en de beschrijving voor de toets uitbetaling (paid-out).

### Procedure

```
***PO
HALO      9999999.99
TEXT      ***PO

PGM      01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**

Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.

Limietbedrag: 0,00 tot 9999999,99

#### OPMERKING

*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*

- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**

Beschrijving voor de uitbetalingstoets. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.

## ■ CID (Contant geld in lade)

U kunt voor contant geld in lade (sentinel) de beschrijving en bedragen met bovenlimiet programmeren.

### Procedure

```
CID
HALO      99999999.99
TEXT      ***CID

PGM      01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**

Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.

Limietbedrag: 0,00 tot 99999999,99

#### OPMERKING

- *Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*

- *Bedragen voor contant geld in lade overschrijdt de ingestelde waarde. Op het display verschijnt de sentinelmarkering (X).*

- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**

Beschrijving voor het contant geld in lade. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.

## ■ CHK/CG (Cheque wisselen)

U kunt voor cheques wisselen de beschrijving en bedragen met bovenlimiet programmeren.

### Procedure

```
CHK/CG
HALO      9999999.99
TEXT      CHK/CG

PGM      01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**

Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.

Limietbedrag: 0,00 tot 9999999,99

#### OPMERKING

*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*

- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**

Beschrijving voor cheque wisselen. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.

## ■ Cheque incasseren

U kunt voor cheques incasseren de beschrijving en bedragen met bovenlimiet programmeren.

### Procedure

|        |           |
|--------|-----------|
| CA/CHK |           |
| HALO   | 999999.99 |
| TEXT   | CA/CHK    |
| PGM    | 01        |

Programmeer als volgt elk item:

- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag)**  
(gebruik de numerieke invoering)

Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.

Limietbedrag: 0,00 tot 999999,99

#### OPMERKING

*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*



- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**

Beschrijving voor cheque incasseren. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.

# Mediatoets programmeren

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de mediagroep van bevindt:

## Procedure

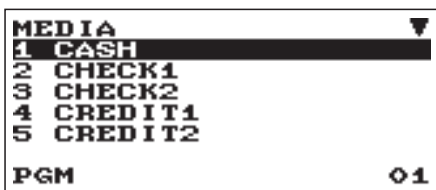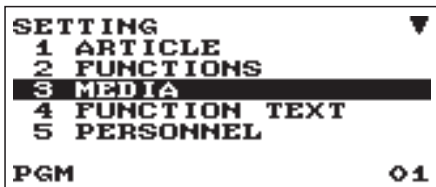


Het scherm gaat door.

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "3 MEDIA".
  - Het scherm MEDIA verschijnt.
2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| 1 | CASH             | Contant geld        |
| 2 | CHECK1           | Toets Cheque 1      |
| 3 | CHECK2           | Cheque 2            |
| 4 | CREDIT1          | Toets Krediet 1     |
| 5 | CREDIT2          | Krediet 2           |
| 6 | FOREIGN CURRENCY | Buitenlandse valuta |

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.

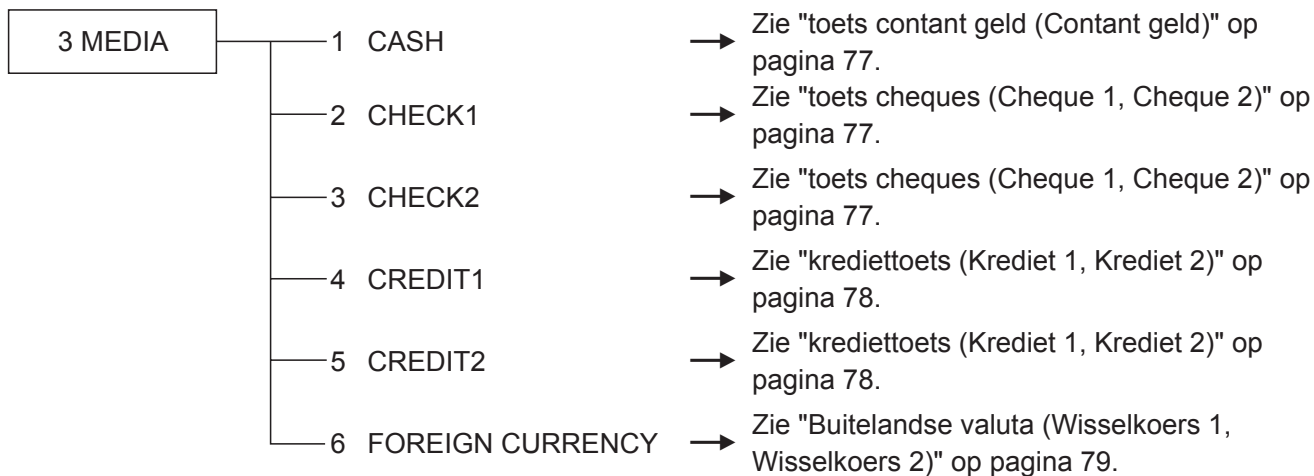

## ■ Toets contant geld (Contant geld)

### Procedure

```
CASH
TEXT      CASH
HALO      999999.99
FOOTER PRINT NO
TEND .    NON-COMPUL .

PGM      A    01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de toets voor contant geld. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.
- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**  
Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.  
Limietbedrag: 0,00 tot 999999,99
- OPMERKING**  
*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*
- **FOOTER PRINT (voettekst afdrukken) (gebruik de selectieve invoering)**  
Dit item besluit of uw kasregister onderaan een ontvangstbon wel of niet een bericht moet afdrukken als een aangegeven toets voor contant geld wordt gebruikt.  
YES: Maakt afdrukken van voettekst op ontvangstbon mogelijk.  
NO: Maakt afdrukken van voettekst op ontvangstbon niet mogelijk.
- **TEND. (betaling) (gebruik de selectieve invoering)**  
NON-COMPUL.: Onverplichte invoering betaald bedrag.  
COMPULSORY: Verplichte invoering betaald bedrag.

## ■ Toets voor cheques (Cheque 1, Cheque 2)

### Procedure

```
CHECK1
TEXT      CHECK1
HALO      999999.99
FOOTER PRINT NO
TEND .    NON-COMPUL .

PGM      A    01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de chequetoets. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.
- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**  
Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.  
Limietbedrag: 0,00 tot 999999,99
- OPMERKING**  
*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*
- **FOOTER PRINT (voettekst afdrukken) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Maakt afdrukken van voettekst op ontvangstbon mogelijk.  
NO: Maakt afdrukken van voettekst op ontvangstbon niet mogelijk.
- **TEND. (betaling) (gebruik de selectieve invoering)**  
NON-COMPUL.: Onverplichte invoering betaald bedrag.  
COMPULSORY: Verplichte invoering betaald bedrag.

## ■ Krediettoets (Krediet 1, Krediet 2)

### Procedure

```
CREDIT1
TEXT      CREDIT1
HALO      999999.99
FOOTER PRINT NO
TEND.     INHIBITED

PGM      A    01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de krediettoets. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.
- **HALO (High Amount Lockout = uitsluiting hoog bedrag) (gebruik de numerieke invoering)**  
Deze functie is bedoeld om per ongelukte invoering van onredelijke bedragen te vermijden.  
Limietbedrag: 0,00 tot 999999,99

### OPMERKING

*Bij de eerste programmering is de HALO-functie als "INVALID" (ongeldig) geprogrammeerd.*

- **FOOTER PRINT (voettekst afdrukken) (gebruik de selectieve invoering)**  
Dit item besluit of uw kasregister onderaan een ontvangstbon wel of niet een bericht moet afdrukken als een aangegeven toets voor krediet wordt gebruikt.  
YES: Maakt afdrukken van voettekst op ontvangstbon mogelijk.  
NO: Maakt afdrukken van voettekst op ontvangstbon niet mogelijk.
- **TEND. (betaling) (gebruik de selectieve invoering)**  
COMPULSORY: Verplichte invoering betaald bedrag.  
INHIBITED.: Inhibeert invoering betaald bedrag.

## ■ Buitenlandse valuta (Wisselkoers1, Wisselkoers2)

### Procedure

```
FOREIGN CURRENCY  ▾  
PRESET RATE      ENABLE  
RATE             0.000000  
TEXT             EXCH1  
SYMBOL  
TAB              2  
OPEN RATE        ENABLE  
PGM              01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **PRESET RATE (tarief vooraf instellen) (gebruik de selectieve invoering)**  
ENABLE: Maakt het vooraf instellen van het tarief mogelijk  
DISABLE: Maakt het vooraf instellen van het tarief onmogelijk
- **RATE (tarief) (gebruik de numerieke invoering)**  
Wisselkoers (0,000000 tot 999,999999)
- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de wisselkoerstoets. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.
- **SYMBOL (symbool) (gebruik de tekeninvoering)**  
Valutabeschrijving. Er kunnen tot 4 tekens worden ingevoerd.
- **TAB (gebruik de selectieve invoering)**  
Tabulatie (0 tot 3)
- **OPEN RATE (open tarief) (gebruik de selectieve invoering)**  
ENABLE: Maakt open tarief mogelijk  
DISABLE: Maakt open tarief onmogelijk
- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering) voor open tarief**  
Beschrijving voor de wisselkoers voor open tarief. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.
- **SYMBOL (symbool) (gebruik de tekeninvoering) voor open tarief**  
Valutabeschrijving voor open tarief. Er kunnen tot 4 tekens worden ingevoerd.
- **TAB (gebruik de selectieve invoering) voor open tarief**  
Tabulatie voor open tarief (0 tot 3)

### OPMERKING

Valutasymbool wordt met (+) bedrag van buitenlandse valuta afgedrukt.

Het geprogrammeerde teken wordt links van het bedrag afgedrukt.

EX) Geval van "DM":



|       |          |
|-------|----------|
| EXCH1 | 1.234567 |
|       | DM 1.23  |

↑  
Geprogrammeerd symbool

# Functietekst programmeren

U kunt voor elke functie, door middel van de volgende tabel, een maximum van 12 tekens programmeren:

## Procedure

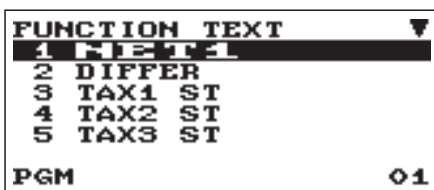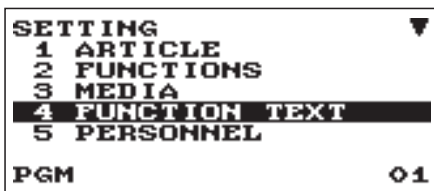

Het scherm gaat door.

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "4 FUNCTION TEXT" (4 functietekst).
  - Het scherm FUNCTION TEXT (functietekst) verschijnt.

2. Programmeer als volgt elk item:
  - **Text (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor elke functie. Er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.

Lijst van functietekst

| Nr. | Functie                             | Standaard tekst |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | Net 1                               | <b>NET1</b>     |
| 2   | Verschil                            | DIFFER          |
| 3   | Subtotaal belastbaar 1              | TAX1 ST         |
| 4   | Subtotaal belastbaar 2              | TAX2 ST         |
| 5   | Subtotaal belastbaar 3              | TAX3 ST         |
| 6   | Subtotaal belastbaar 4              | TAX4 ST         |
| 7   | Btw/belasting 1                     | VAT 1           |
| 8   | Btw/belasting 2                     | VAT 2           |
| 9   | Btw/belasting 3                     | VAT 3           |
| 10  | Btw/belasting 4                     | VAT 4           |
| 11  | Totaal belasting (op rapport)       | TTL TAX         |
| 12  | Netto zonder belasting (op rapport) | <b>NET</b>      |
| 13  | Net 2                               | <b>NET2</b>     |
| 14  | Terugbetaling                       | REFUND          |
| 15  | Annuleren                           | VOID            |
| 16  | VOID-modus (annulering)             | VOID MODE       |
| 17  | Annulering MGR                      | MGR VOID        |
| 18  | Subtotaal annuleren                 | SBTL VOID       |
| 19  | Annulering hash                     | HASH VOID       |
| 20  | Terugbetaling hash                  | HASH RF         |
| 21  | Factuurteller                       | BILL CNT        |
| 22  | Geen verkoop                        | NO SALE         |

| Nr. | Functie                             | Standaard tekst |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 23  | Geheugen contant geld (+) starten   | SCM(+)          |
| 24  | Geheugen contant geld (-) starten   | SCM(-)          |
| 25  | Gast (klant/transactietelling)      | GUEST           |
| 26  | Totaal betaald                      | PAID TL         |
| 27  | Gemiddelde                          | AVE.            |
| 28  | Betaling cheque voor wisselkoers 1  | EX1 CHK         |
| 29  | Betaling krediet voor wisselkoers 1 | EX1 CR          |
| 30  | Plaatselijk valuta 1                | DOM.CUR1        |
| 31  | Plaatselijk valuta 2                | DOM.CUR2        |
| 32  | Plaatselijk valuta 1 voor cheque    | DOM.CUR1 CHK    |
| 33  | Plaatselijk valuta 1 voor krediet   | DOM.CUR1 CR     |
| 34  | Cheques in lade                     | *CH ID          |
| 35  | Contant geld in lade                | CA/CHK ID       |
| 36  | Groep 1                             | GROUP01         |
| 37  | Groep 2                             | GROUP02         |
| 38  | Groep 3                             | GROUP03         |
| 39  | Groep 4                             | GROUP04         |
| 40  | Groep 5                             | GROUP05         |
| 41  | Groep 6                             | GROUP06         |
| 42  | Groep 7                             | GROUP07         |
| 43  | Groep 8                             | GROUP08         |

| Nr. | Functie                                   | Standaard tekst |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|
| 44  | Groep 9                                   | GROUP09         |
| 45  | (+)totaal afd.                            | *DEPT TL        |
| 46  | (-)totaal afd.                            | DEPT(-)         |
| 47  | Hash(+) totaal                            | *HASH TL        |
| 48  | Hash(-) totaal                            | *HASH(-)        |
| 49  | Totaal                                    | ***TOTAL        |
| 50  | Subtotaal                                 | SUBTOTAL        |
| 51  | Totaal geheugen contant geld starten      | SCM TTL         |
| 52  | Niet-toegevoegde codetekst                | #               |
| 53  | Verkoopvh                                 | ITEMS           |
| 54  | Subtotaal koopwaar                        | MDSE ST         |
| 55  | Netto 1 (Belastbaar 1 – btw/ belasting 1) | NET 1           |
| 56  | Netto 2 (Belastbaar 2 – btw/ belasting 2) | NET 2           |
| 57  | Netto 3 (Belastbaar 3 – btw/ belasting 3) | NET 3           |
| 58  | Netto 4 (Belastbaar 4 – btw/ belasting 4) | NET 4           |

| Nr. | Functie                                                        | Standaard tekst |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 59  | Verschuldigd (op display)                                      | DUE             |
| 60  | Wisselgeld                                                     | CHANGE          |
| 61  | Kopie ontvangstbontitel                                        | <b>COPY</b>     |
| 62  | Ontvangstbontitel gastcontroles                                | <b>BILL</b>     |
| 63  | Ontvangstbonwisseling                                          | RCP SW.         |
| 64  | BTW-shift (alleen XE-A217)                                     | VAT SFT         |
| 65  | BTW/belasting verwijderen (alleen XE-A217)                     | TAX DELE        |
| 66  | PBAL (voor GLU) (alleen XE-A217)                               | ***PBAL         |
| 67  | NBAL (voor GLU) (alleen XE-A217)                               | ***NBAL         |
| 68  | Totaal bestelling (voor GLU) (alleen XE-A217)                  | ORDER TL        |
| 69  | Totaal bestelling – betaald totaal (voor GLU) (alleen XE-A217) | <b>O - P</b>    |
| 70  | Oud saldo (alleen XE-A217)                                     | OLD BAL.        |
| 71  | Nieuw saldo (alleen XE-A217)                                   | BALANCE         |
| 72  | GLU-codetekst (alleen XE-A217)                                 | GLU#            |

# Personeel programmeren

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de personeelsgroep wordt opgenomen:

## Procedure

```
SETTING
1 ARTICLE
2 FUNCTIONS
3 MEDIA
4 FUNCTION TEXT
5 PERSONNEL
PGM 01
```



```
PERSONNEL
1 CLERK
2 MANAGER
3 MODE PASS CODE
4 TRAINING CLK
PGM 01
```

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "5 PERSONNEL" (5 personeel).
  - Het scherm PERSONNEL (personeel) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

|   |                |                            |
|---|----------------|----------------------------|
| 1 | CLERK          | Winkelbediende             |
| 2 | MANAGER        | Manager                    |
| 3 | MODE PASS CODE | Modus doorvoercode         |
| 4 | TRAINING CLK   | Winkelbediende in training |

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.

|             |   |                |   |                                             |
|-------------|---|----------------|---|---------------------------------------------|
| 5 PERSONNEL | 1 | CLERK          | → | Zie "Winkelbediende" op deze pagina.        |
|             | 2 | MANAGER        | → | Zie "Manager" op pagina 83.                 |
|             | 3 | MODE PASS CODE | → | Zie "Modus doorvoercode" op pagina 83.      |
|             | 4 | TRAINING CLK   | → | Zie "Training winkelbediende" op pagina 84. |

## Winkelbediende

### Procedure

#### OPMERKING

- Om aanvullende winkelbedienden te maken voert u in het venster voor selectie van winkelbedienden "CLERK" het winkelbediendennummer 5 – 25 in.
- Om in het venster "CLERK" (winkelbediende) een code van een winkelbediende te verwijderen, selecteert u de code van de winkelbediende en drukt u op de toets **(DEL)**. Er verschijnt een bevestigingsvenster die u vraagt of u de winkelbediende wilt verwijderen en u selecteert de optie van uw voorkeur.

Programmeer als volgt elk item:

- **PASS CODE. (doorvoercode) (gebruik de numerieke invoering)**  
Doorvoercode (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999/0000)
- **Text (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de naam van de winkelbediende (er kunnen tot 16 tekens worden ingevoerd.)
- **AUTO KEY (automatische toets) (gebruik de selectieve invoering)**  
ENABLE: Schakelt de werking van de toets **AUTO MENU** (automatisch menu) in.  
DISABLE: Schakelt de werking van de toets **AUTO MENU** (automatisch menu) uit.

```
CLERK
01 CLERK01
02 CLERK02
03 CLERK03
04 CLERK04
PGM 01
```



```
01
PASS CODE 0000
AUTO KEY CLERK01
          ENABLE
PGM 01
```

## ■ Manager

U kunt voor de manager een geheime code programmeren.

### Procedure

```
MANAGER
PASS CODE 0000

PGM 01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **PASS CODE. (doorvoercodes) (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

## ■ Modus doorvoercodes

U kunt voor elke modus een geheime code programmeren.

### Procedure

```
MODE PASS CODE
VOID MODE 0000
OPX2 0000
FLASH 0000
X1 0000
Z1 0000
X2Z2 0000
PGM 01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **VOID MODE (annuleringsmodus) (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

- **OPXZ (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

- **FLASH (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

- **X1 (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

- **Z1 (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

- **X2Z2 (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

- **PGM (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)


- **SD CARD (SD-kaart) (gebruik de numerieke invoering)**

Doorvoercodes (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)

## ■ Training winkelbediende

U kunt de code van de winkelbediende in training en tekst voor de trainingsmodustitel instellen.

### Procedure

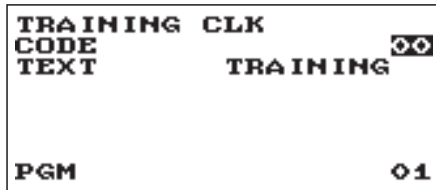

The screenshot shows a terminal window titled "TRAINING CLK". It contains three input fields: "CODE" with a value of "00", "TEXT" with a value of "TRAINING", and "PGM" with a value of "01".

Programmeer als volgt elk item:

- **CODE (gebruik de numerieke invoering)**  
Code winkelbediende in training (max. 2 cijfers: 00 tot 25)
- **TEXT (tekst) (gebruik de tekeninvoering)**  
Beschrijving voor de trainingsmodustitel (er kunnen tot 12 tekens worden ingevoerd.)

# Terminal programmeren

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de terminalgroep wordt opgenomen:

## Procedure

```
SETTING ▲▼
6 TERMINAL
7 DATE/TIME
8 OPTIONAL
9 REPORT
10 MESSAGE
PGM 01
```



```
TERMINAL
MACHINE# 000000
CONSECUTIVE# 000000
GT2 0.00
GT3 0.00
PGM 01
```

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "6 TERMINAL".

- Het scherm TERMINAL verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

- **MACHINE# (gebruik de numerieke invoering)**  
Machinenummer (max. 6 cijfers: 0 tot 999999)
- **CONSECUTIVE# (gebruik de numerieke invoering)**  
Voer een nummer (max. 6 cijfers: 0 tot 999999) in die het gewenste startnummer is.
- **GT2: (gebruik de numerieke invoering)**  
Voer een nummer (max. 13 cijfers: 0 tot 9999999999999)
- **GT3: (gebruik de numerieke invoering)**  
Voer een nummer (max. 13 cijfers: 0 tot 9999999999999)

# Datum-/tijdinstelling

U kunt de datum en tijd voor het kasregister instellen.

## ■ Datum/tijd

### Procedure

```
SETTING          ▲▼
6 TERMINAL
7 DATE/TIME
8 OPTIONAL
9 REPORT
10 MESSAGE
PGM              01
```



```
DATE/TIME
DATE      01/01/2011
TIME      0000
PGM              01
```

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "7 DATE/TIME" (7 datum/tijd).

- Het scherm DATE/TIME (datum/tijd) verschijnt.

2. Stel elk item als volgt in:

- **DATE (datum) (gebruik de numerieke invoering)**

Voer de dag (2 cijfers), maand (2 cijfers) en jaar (2 cijfers) en in deze volgorde in.

- **TIME (tijd) (gebruik de numerieke invoering)**

Stel de tijd (max. 4 cijfers) op het 24-uur systeem in. Als de tijd bijvoorbeeld op 2:30 AM moet worden ingesteld, voert u 0230 in en als het op 2:30 PM moet worden ingesteld, voert u 1430 in. De tijd wordt afgedrukt en weergegeven.

# Optionele functieselectie

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de optionele groep wordt opgenomen:

## Procedure

```
SETTING          ▲▼
6 TERMINAL
7 DATE/TIME
8 OPTIONAL
9 REPORT
10 MESSAGE
PGM              01
```



```
OPTIONAL          ▼
1 BASIC SYSTEM
2 ROUNDING
3 FUNC.PROHIBIT
4 FUNC.AUTHORITY
5 FUNCTION SELECT
PGM              01
```


Het scherm gaat door.

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "8 OPTIONAL" (8 optioneel).
  - Het scherm OPTIONAL (optioneel) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | BASIC SYSTEM      | Basissysteem       |
| 2 | ROUNDING          | Afronding          |
| 3 | FUNC.PROHIBIT     | Functie belemmerd  |
| 4 | FUNC.AUTHORITY    | Functiebevestiging |
| 5 | FUNCTION SELECT   | Functieselectie    |
| 6 | PRINT SELECT      | Afdrukselectie     |
| 7 | EXCHANGE FUNCTION | Wisselkoersfunctie |
| 8 | EURO CHANGE       | Euro-wisseling     |

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.

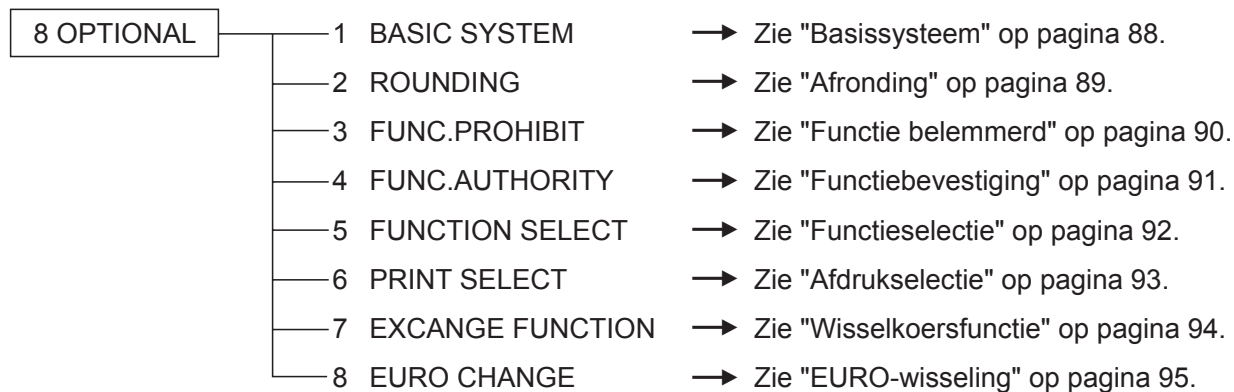

## ■ Basissysteem

Met uw kasregister kunt u diverse items van het basissysteem selecteren.

### Procedure

```
BASIC SYSTEM
DATE FORMAT  DMY
TIME FORMAT  24-HOUR
ERROR        LOCK ERROR
CURRENCY SYMBOL *
TAB          2
DECIMAL QUANTITY YES
PGM          01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **DATE FORMAT (datumnotatie) (gebruik de selectieve invoering)**
  - MDY: Geef de maand, dag en het jaar in deze volgorde weer en druk het af.
  - DMY: Geef de dag, maand en het jaar in deze volgorde weer en druk het af.
  - YMD: Geef het jaar, de maand en dag in deze volgorde weer en druk het af.
- **TIME FORMAT (timenotatie) (gebruik de selectieve invoering)**
  - 12-HOUR: Geeft de tijd op het 12-uurs systeem weer en druk het af
  - 24-HOUR: Geeft de tijd op het 24-uurs systeem weer en druk het af
- **ERROR (fout) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Reactie op een foutieve, ongeldige toetsbediening
  - LOCK ERROR: Gedurende 2 seconde gaat een korte zoemer af en wordt Error (fout) weergegeven). Om de weergave Error (fout) te verbergen, drukt u op de toets **CL**.
  - MISS OPE.: Een korte zoemer gaat af
- **CURRENCY SYMBOL (valutasymbool) (gebruik de tekeninvoering)**
  - Voer het teken in (max. 4 tekens)
- **TAB (gebruik de selectieve invoering)**
  - 0 }  
1 } Plaats van het scheidingsteken voor de prijs kan worden ingesteld. Instellingsopties zijn 0, 1, 2 en 3.  
2 } Als u bijvoorbeeld op "2" instelt, wordt de invoering van "100" als "1,00" weergegeven.  
3 }
- **DECIMAL QUANTITY (decimale hoeveelheid) (gebruik de selectieve invoering)**
  - YES: Schakel dit in om de decimale hoeveelheid in te voeren
  - NO: Schakel dit uit om de decimale hoeveelheid in te voeren
- **DECIMAL ROUND (decimale afronding) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ROUND: Rond het nummer af
  - UP: Na het decimale punt moet u naar boven afronden.
  - DOWN: Na het decimale punt moet u naar beneden afronden.
- **HALO FUNC. (gebruik de selectieve invoering)**
  - VALID: Geldige HALO-functie
  - INVALID: Ongeldige HALO-functie
- **[00] KEY (toets) (gebruik de selectieve invoering)**
  - [00]: Geef [00] weer door op de toets **00** te drukken
  - [000]: Geef [000] weer door op de toets **00** te drukken
- **PRT/DSP EDIT (Afd/wrg bewerken) (gebruik de selectieve invoering)**
  - YES: Alle afdrucken en weergaven worden bewerkt
  - NO: Alle afdrucken en weergaven worden niet bewerkt
- **ITEM DISPLAY (artikelweergave) (gebruik de selectieve invoering)**
  - 2-LINE: De 1ste regel geeft de hoeveelheid, prijs en bedrag weer. De 2<sup>de</sup> regel geeft de tekst weer.
  - 1-LINE: De hoeveelheid en tekst.

## ■ Afronding

Met uw kasregister kunt u diverse items van het afrondingssysteem selecteren.

### Procedure

```
ROUNDING          ▼
ROUND100          NORMAL
ROUND10           00
ROUND FOR ITEM&TOTAL
CH/CR ROUND      YES
ROUND PRINT       NO
DIFFER MEMORY     NO
PGM               01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **ROUND 100 (afronding 100) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Selectie afrondingssysteem
  - NORMAL: Minimum afronding van valuta-eenheid is 1 (1 cent)
  - 25: Minimum afronding van valuta-eenheid is 25 (25 cent)
  - 50: Minimum afronding van valuta-eenheid is 50 (50 cent)
  - 100: Minimum afronding van valuta-eenheid is 100 (ex:1 Zweedse kroon)
- **ROUND 10 (afronding 10) (gebruik de selectieve invoering)**
  - De eenheidscijfer van het bedrag worden naar boven/beneden afgerond.
  - Voer een nummer in (2 cijfers 00 tot 99)
- **ROUND FOR (afronding voor) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ITEM&TOTAL: Afronding van het artikel en het totaal
  - TOTAL: Afronding van het totaal
- **CH/CR ROUND (decimale afronding) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Deze selectie is niet effectief bij het handmatige TAX 1-4-systeem.
  - YES: Maakt Australische afronding mogelijk
  - NO: Maakt Australische afronding onmogelijk
- **ROUND PRINT (afronding afdrukken) (gebruik de selectieve invoering)**
  - YES: Druk het afrondingsbedrag af
  - NO: Druk het afrondingsbedrag niet af
- **DIFFER MEMORY (verschil geheugen) (gebruik de selectieve invoering)**
  - YES: Sla het verschil in het geheugen op voordat u naar boven/beneden afrondt.
  - NO: Sla het verschil niet in het geheugen op voordat u naar boven/beneden afrondt.
- **ITEM ENT (artikel inv) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Beperking tot het minst belangrijke cijfer bij het invoeren van het bedrag van het artikel
  - ANY: Geen beperking bij het minst belangrijke cijfer in elke bedragsinvoering
  - 0 ONLY: Beperking tot 0 bij het minst belangrijke cijfer in elke bedragsinvoering
  - 0.5 ONLY: Beperking tot 0,5 bij het minst belangrijke cijfer in elke bedragsinvoering
- **PAYMENT ENT (betaling inv) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Beperking tot het minst belangrijke cijfer bij het invoeren van het bedrag van het betaling
  - ANY: Geen beperking bij het minst belangrijke cijfer in elke bedragsinvoering
  - 0 ONLY: Beperking tot 0 bij het minst belangrijke cijfer in elke bedragsinvoering
  - 0.5 ONLY: Beperking tot 0,5 bij het minst belangrijke cijfer in elke bedragsinvoering

## ■ Functie belemmerd

Met uw kasregister kunt u ervoor selecteren om diverse functie in of uit te schakelen.

### Procedure

| FUNC . PROHIBIT | ▼      |
|-----------------|--------|
| NON-ADD         | ENABLE |
| NON-ADD + NS    | ENABLE |
| MINUS DEPT      | ENABLE |
| HASH DEPT       | ENABLE |
| COPY RCPT       | ENABLE |
| VOID MODE       | ENABLE |
| PGM             | 01     |

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **NON-ADD (niet toev) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Inschakelen om niet toe te voegen code in te voeren
  - DISABLE: Uitschakelen om niet toe te voegen code in te voeren
- **NON-ADD + NS (niet toev + GV) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Maakt na niet toe te voegen code-invoering Geen verkoop mogelijk
  - DISABLE: Maakt na niet toe te voegen code-invoering Geen verkoop onmogelijk
- **MINUS DEPT (minus afd) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Schakel de minus afdeling in te voeren
  - DISABLE: Schakel de minus afdeling uit te voeren
- **HASH DEPT (hash-afd) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Schakel de hash-afdeling of PLU in te voeren
  - DISABLE: Schakel de hash-afdeling of PLU uit te voeren
- **COPY RCPT (kopie ontv) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Schakel de functie voor ontvangstbon kopiëren in
  - DISABLE: Schakel de functie voor ontvangstbon kopiëren uit
- **VOID MODE (annuleringsmodus) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Schakel de annuleringsmodus in
  - DISABLE: Schakel de annuleringsmodus uit
- **SUBTOTAL <0 (subtotaal <0) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Inschakelen voor negatief subtotaal van koopwaar
  - DISABLE: Uitschakelen voor negatief subtotaal van koopwaar
- **TEND+DIRECT (betaling+direct) (gebruik de selectieve invoering)**
  - ENABLE: Schakel de directe niet-betalende voltooiing in na de vorige betalingsinvoering
  - DISABLE: Schakel de directe niet-betalende voltooiing uit na de vorige betalingsinvoering

## ■ Functiebevestiging

Met uw kasregister kunt u ervoor selecteren om functiebevestiging algemeen of beperkt te gebruiken.

### Procedure

```
FUNC . AUTHORITY  ▼
RA                PUBLIC
PO                PUBLIC
REFUND            PUBLIC
NO ISSUED VD      PUBLIC
ISSUED VD         PUBLIC
SBTL VD           PUBLIC
PGM               01
```

Het scherm gaat door.  
(Alleen voor XE-A217W/XE-A217B)

Programmeer als volgt elk item:

- **RA (gebruik de selectieve invoering)**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **PO (gebruik de selectieve invoering)**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **REFUND (terugbetaling) (gebruik de selectieve invoering)**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **ITEM VD (artikel annulering)(gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A207W/XE-A207B**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **NO ISSUED VD (geen annulering uitgifte) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **ISSUED VD (uitgifte annulering) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **SBTL VD (annulering sub totaal) (gebruik de selectieve invoering)**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **NO SALE (geen verkoop) (gebruik de selectieve invoering)**  
LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.  
PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.

## ■ Functieselectie

Met uw kasregister kunt u diverse functionele selecties kiezen.

### Procedure

```
FUNCTION SELECT ▼
LV.SFT MODE     PUBLIC
LV.SFT TYPE     AUTO
RETURN TO L1 RECEIPT
GLU# ENTRY      AUTO
GLU CLK CHECK   NO
SPLIT COUNT QUANTITY
PGM             01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **LV.SFT MODE (LV.SFT-modus) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**
  - LIMITED: Alleen in de Manager-modus toegestaan.
  - PUBLIC: In de REG-modus en de Manager-modus toegestaan.
- **LV.SFT TYPE (LV.SFT-type) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**
  - AUTO: Automatische retourmodus
  - MANUAL: Wisselingsvergrendelingsmodus
- **RETURN TO L1 (retour naar L1) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**
  - Als de PLU-niveauwisselingssysteem op "AUTO" (automatisch) is ingesteld, kan het PLU-niveau met één van de volgende methoden naar 1 worden teruggevoerd:
    - BY ITEM: Brengt het PLU-niveau per één artikel terug naar niveau 1.
    - RECEIPT: Brengt het PLU-niveau per één ontvangstbon terug naar niveau 1.
- **GLU# ENTRY (invoering GLU#) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**
  - AUTO: GLU-code in een automatisch serienummer toewijzen
  - MANUAL: Vereist handmatige invoering van GLU-code
- **GLU CLK CHECK (controle GLU winkelbediende) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**
  - Controleert de winkelbediende als een GLU-opname wordt gemaakt.
  - YES: Inschakelen om de winkelbediende te controleren
  - NO: Geen controle
- **SPLIT COUNT (gesplitste telling) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Tellingsmethode van gesplitste prijsinvoering.
  - PACKAGE: Eenheid van het pakket
  - QUANTITY: Hoeveelheid
- **CR IN RA/PO (kr in RA/PO) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Bijwerking totaal krediet als RA- of PO-voltooiing volgens de krediettoets wordt uitgevoerd.
  - NON: Geen update
  - UPDATE: Update
- **VD MODE TO HOURLY (annul.-modus naar per uur) (gebruik de selectieve invoering)**
  - YES: Inschakelen om in annuleringsmodus aan het uurlijkse totaal toe te voegen.
  - NO: Uitschakelen om in annuleringsmodus aan het uurlijkse totaal toe te voegen.
- **ST BEFORE DIRECT (st voor direct) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Invoering sub totaal voor directe niet-betaalde voltooiing
  - NOT: Vereist geen invoering van sub totaal voor de niet-betaalde voltooiing
  - MUST: Vereist invoering van sub totaal voor de niet-betaalde voltooiing
- **ST BEFORE TEND (st voor betaling) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Invoering sub totaal moet voor betaling
  - NOT: Vereist geen invoering van sub totaal voor de betaalde voltooiing
  - MUST: Vereist invoering van sub totaal voor de betaalde voltooiing
- **NS RECEIPT (ontvangst bij geen verkoop) (gebruik de selectieve invoering)**
  - Drukt de ontvangstbon tijdens Geen verkoop af
  - PRINT: Ontvangstbon afdrukken
  - NOT: Ontvangstbon niet afdrukken

- **RCPT CONTENTS (inhoud ontvangstbon) (gebruik de selectieve invoering)**

TOTAL: Drukt op ontvangstbon alleen het totaal af

DETAIL: Drukt op ontvangstbon details af

- **AFTER TRANS. (na transactie) (gebruik de selectieve invoering)**

DETAIL: Druk het totaal pas op de ontvangstbon af nadat u een transactie en de kopie van de ontvangstbon hebt voltooid.

TOTAL: Druk de details op de ontvangstbon af nadat u een transactie en de kopie van de ontvangstbon hebt voltooid.

- **E.J.FULL (E.D.VOL) (gebruik de selectieve invoering)**

Als het EJ-bestand vol is, om de artikelinvoering wel of niet te vergrendelen.

LOCK: De artikelinvoering vergrendelen

CONTINUE: De artikelinvoering niet vergrendelen

## ■ Afdrukselectie

U kunt diverse afdrukfuncties programmeren.

### Procedure

```
PRINT SELECT
CONSECUTIVE NO. YES
DATE YES
TIME YES
PURCHASE NO. NO
TAX STATUS NO
TAXABLE YES
PGM 01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **CONSECUTIVE NO. (volnummer) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk het volnummer af

NO: Druk het volnummer niet af

- **DATE (datum) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk de datum af

NO: Druk de datum niet af

- **TIME (tijd) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk de tijd af

NO: Druk de tijd niet af

- **PURCHASE NO. (aankoopnr) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk het nummer van het aankoopnr af

NO: Druk het nummer van het aankoopnr niet af

- **TAX STATUS (belastingstatus) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk de belastingstatus af

NO: Druk de belastingstatus niet af

- **TAXABLE (belastbaar) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk het belastbare bedrag af

NO: Druk de belastingstatus niet af

- **TAX (belasting) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk het belastingbedrag af

NO: Druk de belastingbedrag niet af

- **TAX (TAXABLE=0) (belasting (belastbaar=0)) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk het bedrag van de belasting af als het belastbare bedrag nul is.

NO: Druk het bedrag van de belasting niet af als het belastbare bedrag nul is.

- **TAX (TAX=0) (belasting (belasting=0)) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk het bedrag van de belasting af als het belastingenbedrag nul is.

NO: Druk het bedrag van de belasting niet af als het belastingenbedrag nul is.

- **NET (netto) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Druk het NETTO bedrag af

NO: Druk de NETTO bedrag niet af

- **SPLIT ENTRY (gesplitste invoering) (gebruik de selectieve invoering)**

A=1ste hoeveelheid, B=2de hoeveelheid en C=eenheidsprijs

FORMAT1: A x B/C

FORMAT2: A x C/B

- **ST AT ST KEY (ST AT toets) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk het subtotaal met ST-toets af  
NO: Druk het subtotaal niet met ST-toets af
- **LOGO FORM (logovorm) (gebruik de selectieve invoering)**  
PATTERN 1: 3 regels tekst koptekst  
PATTERN 2: Afbeelding logo koptekst  
PATTERN 3: Afbeelding logo koptekst + 3 regels tekst voettekst  
PATTERN 4: 6 regels tekst koptekst  
PATTERN 5: Afbeelding logo koptekst + 3 regels tekst koptekst  
PATTERN 6: 3 regels tekst koptekst + 3 regels tekst voettekst
- **FOOTER (voettekst) (gebruik de selectieve invoering)**  
ALL: Druk de voettekst in elke media af  
BY MEDIA: Druk de voettekst per media af
- **0 AMT PLU (0 bedr PLU) (gebruik de selectieve invoering)**  
Als de PLU-eenheidsprijs 0 is, is het afgedrukte bedrag:  
TEXT ONLY: Druk alleen de tekst af  
NORMAL: Druk de prijs en tekst af
- **ITEM JOURNAL (post dagboek) (gebruik de selectieve invoering)**  
ALL: Druk alle posten op elektronisch dagboek af  
SELECT: Druk alle geselecteerde posten op elektronisch dagboek af
- **LOGO ON JOURNAL (logo op dagboek) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk de logo-tekst op elektronisch dagboek af  
NO: Druk de logo-tekst op elektronisch dagboek niet af
- **BILL ON JOURNAL (factuur op dagboek) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk de factuurinhoud op elektronisch dagboek af  
NO: Druk de factuurinhoud op elektronisch dagboek niet af

## ■ Wisselkoersfunctie

### Procedure

```

EXCHANGE FUNCTION
PAY FOR EX1      CASH
EX1 CALC.        MULTI
TTL&CHANGE       DOMESTIC
ST SHORT TEND    PRINT

PGM                                01

```

Programmeer als volgt elk item:

- **PAY FOR EX1 (betalen voor EX1) (gebruik de selectieve invoering)**  
Betaling voor het bedrag van Exchange 1 (wisselkoers 1)  
CASH: Betaling wordt alleen met contant geld uitgevoerd  
ALL: Betalingen worden middels alle media uitgevoerd
- **EX1 CALC. (EX1 ber) (gebruik de selectieve invoering)**  
Berekeningsmethode voor Exchange 1 (wisselkoers 1)  
MULTI.: Vermenigvuldiging  
DIVIDE: Deling
- **TTL & CHANGE (totaal & wisselgeld) (gebruik de selectieve invoering)**  
Druk het totaal en wisselgeld af voor het bedrag van Exchange 1 (wisselkoers 1)  
DOMESTIC: Alleen de plaatselijke post  
WITH EX1: Druk het totaal en wisselgeld af voor het bedrag van Exchange 1 (wisselkoers 1)
- **ST SHORT TEND (st voor korte betaling) (gebruik de selectieve invoering)**  
Druk het subtotaal af na korte betaling wisselkoers  
NOT: Druk het subtotaal niet af  
PRINT: Druk het subtotaal af

## ■ EURO-wisseling

U kunt voor EURO-wisseling optionele functies programmeren. Raadpleeg de paragraaf EURO-migratiefunctie voor details.

### Procedure

```
EURO CHANGE
DATE          000000
TIME          00
PRICE CONVERT YES
EURO JOB NON-COMPUL.
PGM          01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **DATE (datum) (gebruik de numerieke invoering)**

Stel de datum vooraf in om de automatische EURO-modificatie uit te voeren.

Voer de dag (2 cijfers), maand (2 cijfers) en jaar (2 cijfers) en in deze volgorde in.

- **TIME (tijd) (gebruik de numerieke invoering)**

Stel de tijd van de datum vooraf in om de automatische EURO-modificatie uit te voeren.

Voer het uur in (00-23)

- **PRICE CONVERT (prijs omzetten) (gebruik de selectieve invoering)**

YES: Zet de vooraf ingestelde eenheidsprijzen van afd./PLU om tijdens de automatische EURO-modificatie.

NO: Zet de vooraf ingestelde eenheidsprijzen van afd./PLU niet om in die van EURO-valuta tijdens de automatische EURO-modificatie.

#### OPMERKING

*Het vooraf ingestelde tarief van Exchange 1 (wisselkoers 1) wordt als het conversietarief toegepast en de berekeningsmethode wordt ingesteld op "deling".*

- **EURO JOB (EURO TAAK) (gebruik de selectieve invoering)**

NON-COMPUL.: Onverplichte automatische EURO-modificatie in de X2/Z2-modus na de vooraf ingestelde datum.

COMPULSORY: Verplichte automatische EURO-modificatie in de X2/Z2-modus na de vooraf ingestelde datum.

#### OPMERKING

*Als de EURO-STATUS van uw kasregister al "D" is (d.w.z. de plaatselijke valuta is in uw kasregister naar EURO gewijzigd), wordt deze programmering uitgeschakeld.*

# Rapport programmeren

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de rapportgroep wordt opgenomen:

## Procedure

```
SETTING          ▲▼
7 DATE/TIME
8 OPTIONAL
9 REPORT
10 MESSAGE
11 DEVICE CONFIG
PGM              ◊1
```



```
REPORT          ▼
1 0 SKIP
2 PRINT SELECT
3 Z COUNTER
4 Z1 GENERAL REPORT
5 HOURLY REPORT
PGM              ◊1
```

Het scherm gaat door.

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "9 REPORT" (9 rapport).

- Het scherm REPORT (rapport) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| 1 | 0 SKIP            | Nul overslaan          |
| 2 | PRINT SELECT      | Geselecteerd afdrukken |
| 3 | Z COUNTER         | Z-teller               |
| 4 | Z1 GENERAL REPORT | Z1 algemeen rapport    |
| 5 | HOURLY REPORT     | Uurrapport             |
| 6 | E. JOURNAL        | Elektronisch dagboek   |

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.



## ■ Nul overslaan

U kunt programmeren of u in elk rapport wel of niet "0" wilt overslaan.

### Procedure

```
0 SKIP
DEPARTMENT      SKIP
TRANSACTION      SKIP
PLU              SKIP
CLERK            SKIP
HOURLY           SKIP
PGM              01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **DEPARTMENT (afdeling) (gebruik de selectieve invoering)**  
SKIP: Slaat de gegevens over die "0" zijn in het afdelingsrapport.  
NOT SKIP: Slaat de gegevens niet over die "0" zijn in het afdelingsrapport.
- **TRANSACTION (transactie) (gebruik de selectieve invoering)**  
SKIP: Slaat de gegevens over die "0" zijn in het transactierapport.  
NOT SKIP: Slaat de gegevens niet over die "0" zijn in het transactierapport.
- **PLU (gebruik de selectieve invoering)**  
SKIP: Slaat de gegevens over die "0" zijn in het PLU-rapport.  
NOT SKIP: Slaat de gegevens niet over die "0" zijn in het PLU-rapport.
- **CLERK (winkelbediende) (gebruik de selectieve invoering)**  
SKIP: Slaat de gegevens over die "0" zijn in het winkelbediendenrapport.  
NOT SKIP: Slaat de gegevens niet over die "0" zijn in het winkelbediendenrapport.
- **HOURLY (uurlijks) (gebruik de selectieve invoering)**  
SKIP: Slaat de gegevens over die "0" zijn in het uurrapport.  
NOT SKIP: Slaat de gegevens niet over die "0" zijn in het uurrapport.

## ■ Geselecteerd afdrukken

U kunt programmeren of u wel of niet het artikel op het rapport wilt afdrukken.

### Procedure

```
PRINT SELECT
SEPARATOR LINE  YES
Z COUNTER       YES
GT1 ON Z        YES
GT2 ON Z        YES
GT3 ON Z        YES
BAL GT ON Z     YES
PGM             01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **SEPARATOR LINE (scheidingslijn)(gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk de scheidingslijn op het rapport af.  
NO: Druk de scheidingslijn niet op het rapport af.
- **Z COUNTER (Z-teller) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk de Z-teller op het Z-rapport af.  
NO: Druk de Z-teller niet op het Z-rapport af.
- **GT1 ON Z (GT1 op Z) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk GT1 op het Z-rapport af.  
NO: Druk GT1 niet op het Z-rapport af.
- **GT2 ON Z (GT2 op Z) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk GT2 op het Z-rapport af.  
NO: Druk GT2 niet op het Z-rapport af.
- **GT3 ON Z (GT3 op Z) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk GT3 op het Z-rapport af.  
NO: Druk GT3 niet op het Z-rapport af.
- **BAL GT ON Z (SAL GT OP Z) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**  
YES: Druk de saldo GT op het Z-rapport af.  
NO: Druk de saldo GT niet op het Z-rapport af.
- **TR GT ON Z (TR GT op Z) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk de training GT op het Z-rapport af.  
NO: Druk de training GT niet op het Z-rapport af.

- **GT1 ON X (GT1 op X) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk GT1 op het X-rapport af.  
NO: Druk GT1 niet op het X-rapport af.
- **GT2 ON X (GT2 op X) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk GT2 op het X-rapport af.  
NO: Druk GT2 niet op het X-rapport af.
- **GT3 ON X (GT3 op X) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk GT3 op het X-rapport af.  
NO: Druk GT3 niet op het X-rapport af.
- **TR GT ON X (TR GT op X) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk de training GT op het X-rapport af.  
NO: Druk de training GT niet op het X-rapport af.
- **VD MODE TO X1Z1 (annul.-modus naar X1Z1) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk totaal van VOID MODE (annuleringsmodus) af op X1Z1-rapport  
NO: Druk totaal van VOID MODE (annuleringsmodus) niet af op X1Z1-rapport
- **VD MODE TO X2Z2 (annul.-modus naar X2Z2) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk totaal van VOID MODE (annuleringsmodus) af op X2Z2-rapport  
NO: Druk totaal van VOID MODE (annuleringsmodus) niet af op X2Z2-rapport
- **PLU DATA ON Z (PLU-gegevens op Z)(gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk PLU-gegevens op het PLU Z-rapport af.  
NO: Druk PLU-gegevens niet op het PLU Z-rapport af.
- **EJ DATA ON Z (ED-gegevens op Z)(gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Druk ED-gegevens op het ED Z-rapport af.  
NO: Druk ED-gegevens niet op het ED Z-rapport af.
- **EJ SIZE (ED formaat)(gebruik de selectieve invoering)**  
SMALL: Druk ED in klein formaat af.  
NORMAL: Druk ED in normaal formaat af.

## ■ Z-teller

### Procedure

```

Z COUNTER
GENERAL Z1      0001
GENERAL Z2      0001

PGM              01

```

Programmeer als volgt elk item:

- **GENERAL Z1:** Max. 4 cijfers (0000 tot 9999)
- **GENERAL Z2:** Max. 4 cijfers (0000 tot 9999)

## ■ Z1 algemeen rapport

### Procedure

```

Z1 GENERAL REPORT
SD: SAVE SALES      NO
SD: SAVE EJ         NO
SD: SAVE ALL RAM    NO
CLEAR EJ            NO
RESET BAL GT        NO
RESET GT            NO
PGM                 01

```

Programmeer als volgt elk item:

- **SD: SAVE SALES (verkoop opslaan) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Sla de verkoopgegevens in de SD-kaart op.  
NO: Sla de verkoopgegevens niet in de SD-kaart op.


- **SD: SAVE EJ (ED opslaan) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Sla de gegevens van het elektronisch dagboek in de SD-kaart op.  
NO: Sla de gegevens van het elektronisch dagboek niet in de SD-kaart op.

- **SD: SAVE ALL RAM (Alle RAM opslaan) (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Sla alle RAM-gegevens in de SD-kaart op.  
NO: Sla niet alle RAM-gegevens in de SD-kaart op.
- **CLEAR EJ (ED wissen)(gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Wis de gegevens van het elektronisch dagboek.  
NO: Wis niet de gegevens van het elektronisch dagboek niet.
- **RESET BAL GT (RESET SAL GT) (gebruik de selectieve invoering) alleen voor XE-A217W/XE-A217B**  
YES: Reset de saldo GT.  
NO: Reset niet de saldo GT.
- **RESET GT (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Reset de GT.  
NO: Reset niet de GT.

## ■ Uurrapport

U kunt het geheugentype en de starttijd voor het uurrapport programmeren.

### Procedure

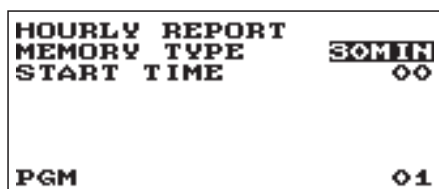


Programmeer als volgt elk item:

- **MEMORY TYPE (geheugentype) (gebruik de selectieve invoering)**  
30MIN: Selecteert het type van 30 minuten.  
60MIN: Selecteert het type van 60 minuten.
- **START TIME (starttijd) (gebruik de numerieke invoering)**  
Startcode invoering (max. 2 cijfers: 0 tot 23)

## ■ Elektronisch dagboek

### Procedure

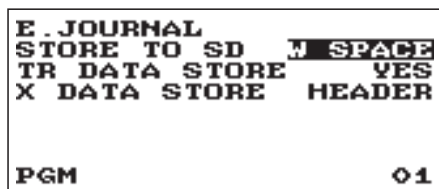


Programmeer als volgt elk item:

- **STORE TO SD (naar SD opslaan)(gebruik de selectieve invoering)**  
Als de ED-gegevens op de SD-kaart zijn opgeslagen:  
AS IS: Besturingstekens worden zoals ze zijn, opgenomen.  
W SPACE: Besturingstekens worden met dubbele spatie opgenomen.
- **TR DATA STORE (TR-gegevens opslaan)(gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Neem de ED-gegevens in de trainingsmodus op.  
NO: Neem de ED-gegevens niet in de trainingsmodus op.
- **X DATA STORE (X-gegevens opslaan)(gebruik de selectieve invoering)**  
Als de X-rapportgegevens in het ED worden opgenomen:  
HEADER: Neem alleen de koptekst van X-rapport in het elektronische dagboek op.  
DETAIL: Neem de details van X-rapport in het elektronische dagboek op.

# Berichtprogrammering

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de berichtengroep wordt opgenomen:

## Procedure

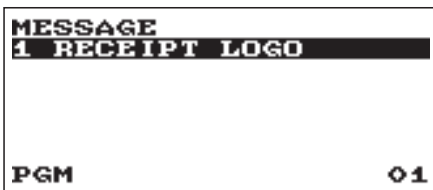

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "10 MESSAGE" (10 bericht).

- Het scherm MESSAGE (bericht) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

1 RECEIPT LOGO      Logo ontvangstbon

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.

10 MESSAGE ——— 1 RECEIPT LOGO → Zie "Logo ontvangstbon" op deze pagina.

## ■ Logo ontvangstbon

Uw kasregister kan op elke ontvangstbon voor klanten geprogrammeerde berichten afdrukken. De logotekst wordt op een centrale wijze op de ontvangstbon afgedrukt.

## Procedure



Programmeer als volgt elk item:

- **RECEIPT LOGO (Logo ontvangstbon) (gebruik de tekeninvoering)**

Logotekst voor de ontvangstbon (max. 30 tekens x 6 regels)

## OPMERKING

*Het programmeerbare aantal regels voor een bericht varieert volgens de volgende berichttypes:*

- 3 regels tekst koptekst
- Afbeelding logo koptekst
- Afbeelding logo koptekst + 3 regels tekst voettekst
- 6 regels tekst koptekst
- Afbeelding logo koptekst + 3 regels tekst koptekst
- 3 regels tekst koptekst + 3 regels tekst voettekst

# Configuratie apparaat programmeren

Gebruik de volgende procedure om een programmering van de configuratie van het apparaat te selecteren:

## Procedure

```
SETTING          ▲▼
 8 OPTIONAL
 9 REPORT
10 MESSAGE
11 DEVICE CONFIG
12 TAX
PGM              01
```



```
DEVICE CONFIG
1 KEYBOARD
2 DISPLAY
3 PRINTER
4 ONLINE
PGM              01
```

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "11 DEVICE CONFIG" (11 config. apparaat).

- Het scherm DEVICE CONFIG (config. apparaat) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1 | KEYBOARD | Toetsenbord |
| 2 | DISPLAY  | Display     |
| 3 | PRINTER  | Printer     |
| 4 | ONLINE   | Online      |

De volgende afbeelding toont deze opties die in deze programmeringsgroep zijn opgenomen.



## ■ Toetsenbord

### Procedure

```
KEYBOARD
BUFFERING        YES
TOUCH SOUND      YES
PGM              01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **BUFFERING (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Schakelt het bufferen van het toetsenbord in.  
NO: Schakelt het bufferen van het toetsenbord uit.
- **TOUCH SOUND (gebruik de selectieve invoering)**  
YES: Ingesteld op geluid.  
NO: Niet op geluid.

## ■ Display

### Procedure

```
DISPLAY
POWER SAVE      02
P.SAVE AT TM    YES

PGM              01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **POWER SAVE (energiebesparing) (gebruik de numerieke invoering)**  
Tijd van de energiebesparing (2 cijfers: 1 tot 99 minuten, 0: 100 minuten).
- **P. SAVE AT TM (P. opslaan op TM) (gebruik de selectieve invoering)**  
Energiebezuiniging tijdens tijdweergave:  
YES: Schakelt energiebezuiniging tijdens tijdweergave in.  
NO: Schakelt energiebezuiniging tijdens tijdweergave uit.

## ■ Printer

### Procedure

```
PRINTER
DENSITY          50

PGM              01
```

Programmeer als volgt elk item:

- **DENSITY (densiteit) (gebruik de numerieke invoering)**  
Selecteer een densiteitsniveau (2 cijfers: 00 tot 99).  
00: 89% voor standaard  
50: 100% voor standaard  
99: 111% voor standaard

## ■ Online

### Procedure

```
ONLINE
TERMINAL No.    000001
CI SIGNAL       NON
LINE FORM       FULL
BAUD RATE       19200
START CODE      002
END CODE        013
PGM             01
```

Het scherm gaat door.

Programmeer als volgt elk item:

- **TERMINAL No. (terminal nr.) (gebruik de numerieke invoering)**  
Terminal nummer (6 cijfers: 0 tot 999999).
- **CI SIGNAL (CI-signaal) (gebruik de selectieve invoering)**  
Waarneming van het CI-signaal  
NON: Schakelt het waarnemen van het CI-signaal uit.  
SENSING: Schakelt het waarnemen van het CI-signaal in.
- **LINE FORM (regelvorm) (gebruik de selectieve invoering)**  
Programmering van de modembesturing  
FULL: Volledig duplex systeem.  
HALF: Half duplex systeem.
- **BAUD RATE (transmissiesnelheid) (gebruik de selectieve invoering)**  
Transmissiesnelheid van gegevens:  
38400 bps 19200 bps  
9600 bps 4800 bps
- **START CODE (startcode) (gebruik de numerieke invoering)**  
Startcode (3 cijfers: 0 tot 127)
- **END CODE (eindcode) (gebruik de numerieke invoering)**  
Eindcode (3 cijfers: 0 tot 127)
- **TIME OUT (time-out) (gebruik de numerieke invoering)**  
Programmering van de tijd van de time-out (3 cijfers: 1 tot 255 sec.)

# Belastingprogrammering

Gebruik de volgende procedure om een willekeurige optie te selecteren die in de belastingengroep wordt opgenomen:

## Procedure

```
SETTING          ▲
 9 REPORT
10 MESSAGE
11 DEVICE CONFIG
12 TAX
13 AUTO KEY
PGM              01
```



```
TAX
1 TAX SYSTEM
2 TAX1
3 TAX2
4 TAX3
5 TAX4
PGM              01
```

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "12 TAX" (12 belasting).

- Het scherm TAX (belasting) verschijnt.

2. Selecteer uit de volgende optielijst een willekeurige optie.

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| 1 | TAX SYSTEM | Belastingstelsel |
| 2 | TAX1       | Belasting 1      |
| 3 | TAX2       | Belasting 2      |
| 4 | TAX3       | Belasting 3      |
| 5 | TAX4       | Belasting 4      |

## ■ Belastingstelsel

### Procedure

```
TAX SYSTEM
      AUTO VAT1-4
PGM              01
```

- **Tax system (belastingstelsel) (gebruik de selectieve invoering)**

AUTO TAX 1-4  
AUTO VAT 1-4  
MANUAL VAT 1-4  
MANUAL VAT 1  
MANUAL TAX 1-4  
VAT1 & TAX 2-4

## ■ Belasting 1 tot en met 4

### Procedure

```
TAX1
TAX RATE        0.0000%
RATE SIGN       +
LOWER TAX       0.00
PGM              01
```

- **TAX RATE (belastingtarief) (gebruik de numerieke invoering)**

Belastingtarief (max. 7 cijfers: 0,0000 tot 999,9999%)

- **RATE SIGN (tariefsymbool) (gebruik de selectieve invoering)**

+: Plus tarief

–: Minus tarief

- Deze optie is niet in het btw-systeem beschikbaar.

- **LOWER TAX (lagere belasting) (gebruik de numerieke invoering)**

Laagste belastbare bedrag (max. 5 cijfers: 0,00 tot 999,99)


- Deze optie is niet in het btw-systeem beschikbaar.

# Automatische volgordetoets programmeren


Als u regelmatig uitgevoerde toetshandelingen voor de AUTO-toetsen programmeert, kunt u deze toetshandelingen gewoon gebruiken door bij toetshandelingen op de overeenkomende AUTO-toetsen te drukken.

## ■ Toetstekst


### Procedure

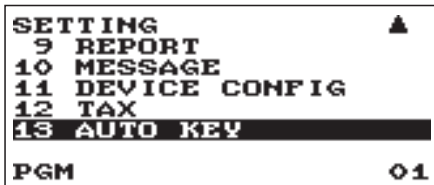


```
SETTING ▲
 9 REPORT
10 MESSAGE
11 DEVICE CONFIG
12 TAX
13 AUTO KEY
PGM 01
```

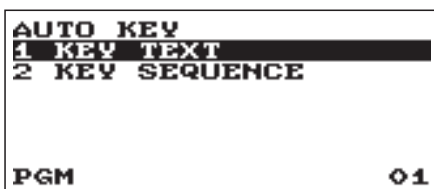

```
AUTO KEY
1 KEY TEXT
2 KEY SEQUENCE
PGM 01
```

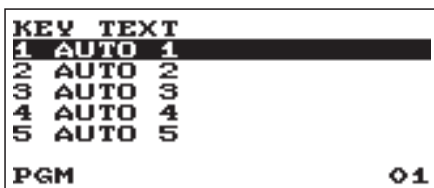

```
KEY TEXT
1 AUTO 1
2 AUTO 2
3 AUTO 3
4 AUTO 4
5 AUTO 5
PGM 01
```

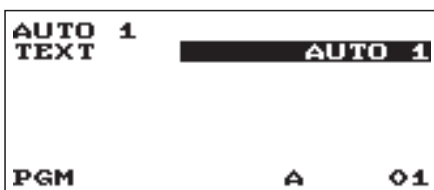

```
AUTO 1
TEXT  AUTO 1
PGM A 01
```

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u “13 AUTO KEY” (13 auto-toets).

- Het venster AUTO KEY (automatische toetsen) verschijnt.

2. Selecteer “1 KEY TEXT” (1 toetstekst) met de toets **TL/NS**.

3. Selecteer met de toets **TL/NS** de pertinente automatische toets uit de toetsenlijst.

4. Voer de titel van de handeling in die voor de toetsvolgorde moet worden toegewezen.

TEXT (tekst): tot 12 cijfers

## ■ Toetsvolgorde

### Procedure

```

SETTING          ▲
 9 REPORT
10 MESSAGE
11 DEVICE CONFIG
12 TAX
13 AUTO KEY
PGM              01
  
```



```

AUTO KEY
1 KEY TEXT
2 KEY SEQUENCE
PGM              01
  
```



```

KEY SEQUENCE
1 AUTO 1
2 AUTO 2
3 AUTO 3
4 AUTO 4
5 AUTO 5
PGM              01
  
```



```

AUTO 1
PGM              01
  
```

1. In het venster SETTING (instellingen) selecteert u "13 AUTO KEY" (13 auto-toets).  
Het venster AUTO KEY (automatische toetsen) verschijnt.
2. Selecteer "2 KEY SEQUENCE" (2 TOETSVOLGORDE) met de toets **TL/NS**.
3. Selecteer met de toets **TL/NS** de pertinente automatische toets uit de toetsenlijst.
4. Voer via een willekeurige toets, behalve de toets **AUTO MENU**, de volgorde voor toetshandeling in.  
Met het kasregister kunt u voor elke AUTO-toets tot 25 toetsen programmeren.
5. Om de procedure te beëindigen, drukt u op de toets **AUTO MENU**.  
Het bevestigingsvenster verschijnt voor het opslaan van gegevens. Selecteer "SAVE" (opslaan) of "ABANDON" (afbreken) en druk op de toets **TL/NS**.

### Voorbeeld

In geval dat het X1 Algemene rapport wordt afgedrukt.

#### Display

```

AUTO 1
4 2 KEY
5 TL/NS
6 1 KEY
7 ESC/CANCEL
8 ESC/CANCEL
PGM              01
  
```

#### Toetsbediening

**MODE**

4=(Selecteer X1/Z1 MODE)

**TL/NS**

2=(Selecteer READING)

**TL/NS**

1=(Selecteer GENERAL)

**ESC/CANCEL**

**ESC/CANCEL**

**AUTO MENU**

# Opgeslagen programma's lezen

U kunt in de PGM-modus opgeslagen programma's lezen.

## ■ Leesvolgorde van programma's

Om de in PGM-modus opgeslagen programma's te lezen, moet u de volgende procedure uitvoeren:

1. Selecteer van het modus-selectievenster de PGM-modus (programmamodus).
2. Selecteer in de PGM-modus "1 READING" (1 lezing) om de artikellijst weer te geven en druk op de toets TL/NS key.

Selecteer uit de lijst in de hieronder weergegeven tabel, een item.

| Item:            | Beschrijving:              |
|------------------|----------------------------|
| 1 DEPARTMENT     | Afdeling                   |
| 2 PLU            | PLU                        |
| 3 FUNCTIONS      | Functie                    |
| 4 MEDIA          | Media                      |
| 5 FUNCTION TEXT  | Functietekst               |
| 6 CLERK          | Winkelbediende             |
| 7 MANAGER        | Manager                    |
| 8 MODE PASS CODE | Modus doorvoercode         |
| 9 TRAINING CLK   | Winkelbediende in training |
| 10 OPTIONAL      | Optioneel                  |
| 11 REPORT        | Rapport                    |
| 12 MESSAGE       | Bericht                    |
| 13 DEVICE CONFIG | Config. apparaat           |
| 14 TAX           | Belasting                  |
| 15 AUTO KEY      | Automatische toets         |
| 16 ROM VERSION   | ROM-versie                 |

## ■ Voorbeeldafdrukken

### • Afdelingen (PGM-modus)

| Bedrijfsmodus | *PGM*      |          |       | Belastingstatus                     |
|---------------|------------|----------|-------|-------------------------------------|
| Type rapport  | DEPARTMENT |          |       | Eenheidsprijs                       |
| Afd.code      | D01        |          | 0.00  |                                     |
| Beschrijving  | DPT.01     | T1       | 01    | Functieprogrammering                |
| Groepsnr.     | G01        | L999999. | 99    | 01 Type bedragsinvoering            |
|               | D02        |          | 12.00 | SICS (0:Geen) (1:Ja) (0:Belemmerd   |
|               | DPT.02     | T1       | 03    | 1:Alleen openen                     |
|               | G01        | L999999. | 99    | 2:Alleen vooraf instellen           |
|               | D03        |          | 0.00  | HALO limiet 3:Open & stel vooraf in |
|               | DPT.03     | T1       | 01    |                                     |
|               | G01        | L999999. | 99    |                                     |

### • PLU (PGM-modus)

| Type rapport | *PGM*    |      |      | Verwante afd.code     |
|--------------|----------|------|------|-----------------------|
|              | PLU      |      |      | Type bedragsinvoering |
| PLU-code     | P00001   | (01) | 2    | Prijs                 |
| Beschrijving | PLU00001 |      | 1.20 |                       |
|              | P00002   | (02) | 2    |                       |
|              | PLU00002 |      | 4.50 |                       |
|              | P00003   | (02) | 2    |                       |
|              | PLU00003 |      | 3.10 |                       |
|              | P00004   | (01) | 2    |                       |
|              | PLU00004 |      | 4.50 |                       |
|              | P00005   | (01) | 2    |                       |
|              | PLU00005 |      | 2.25 |                       |
|              | P00006   | (01) | 2    |                       |
|              | PLU00006 |      | 0.00 |                       |
|              | P00007   | (02) | 2    |                       |
|              | PLU00007 |      | 2.10 |                       |
|              | P00008   | (01) | 2    |                       |
|              | PLU00008 |      | 1.20 |                       |
|              | P00009   | (01) | 2    |                       |
|              | PLU00009 |      | 0.00 |                       |
|              | P00010   | (02) | 2    |                       |
|              | PLU00010 |      | 8.20 |                       |

## • Functies (PGM-modus)

| *PGM*     |                         |
|-----------|-------------------------|
| FUNCTIONS | Type rapport            |
| (-)       | Symbol (plus/minus)     |
| IS        | Tekst                   |
| %1        |                         |
| S         | Type I=Item S=Subtotaal |
| %2        |                         |
| I         | Tarief                  |
| ***RA     |                         |
| ***PO     |                         |
| ****CID   | HALO limiet             |
| CHK/CG    |                         |
| CA/CHK    |                         |

## • Media (PGM-modus)

| *PGM*       |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| MEDIA       | Type rapport                                                 |
|             | HALO                                                         |
| CASH        | Programmering van gegevens(00)                               |
| CHECK1      | Tekst                                                        |
| CHECK2      |                                                              |
| CREDIT1     | Programmering van gegevens(00)                               |
| CREDIT2     |                                                              |
| PRESET RATE | Voettekst op ontvangstbon afgedrukt<br>(0:Nee, 1:Ja)         |
| EXCH1       | Invoer van betaald bedrag<br>(0:Niet-verplicht, 1:Verplicht) |
| OPEN RATE   | Voettekst op ontvangstbon afgedrukt<br>(0:Nee, 1:Ja)         |
| EXCH2       |                                                              |

• Functietekst (PGM-modus)

| *PGM*          |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| FUNCTION TEXT  |                | Type rapport |
|                |                | Functie      |
|                |                | Tekst        |
| <b>NET 1</b>   | <b>NET 1</b>   |              |
| TAX1 ST        | TAX1 ST        |              |
| TAX2 ST        | TAX2 ST        |              |
| TAX3 ST        | TAX3 ST        |              |
| TAX4 ST        | TAX4 ST        |              |
| VAT 1          | VAT 1          |              |
| VAT 2          | VAT 2          |              |
| VAT 3          | VAT 3          |              |
| VAT 4          | VAT 4          |              |
| TTL TAX        | TTL TAX        |              |
| <b>NET</b>     | <b>NET</b>     |              |
| <b>NET2</b>    | <b>NET2</b>    |              |
| REFUND         | REFUND         |              |
| VOID           | VOID           |              |
| VOID MODE      | VOID MODE      |              |
| MGR VOID       | MGR VOID       |              |
| SBTL VOID      | SBTL VOID      |              |
| HASH VOID      | HASH VOID      |              |
| HASH RF        | HASH RF        |              |
| BILL CNT       | BILL CNT       |              |
| NO SALE        | NO SALE        |              |
| SCM(+)         | SCM(+)         |              |
| SCM(-)         | SCM(-)         |              |
| GUEST          | GUEST          |              |
| PAID TL        | PAID TL        |              |
| AVE.           | AVE.           |              |
| DOM. CUR1      | DOM. CUR1      |              |
| DOM. CUR2      | DOM. CUR2      |              |
| *CH ID         | *CH ID         |              |
| CA/CHK ID      | CA/CHK ID      |              |
| <b>GROUP01</b> | <b>GROUP01</b> |              |
| <b>GROUP02</b> | <b>GROUP02</b> |              |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>GROUP03</b> | <b>GROUP03</b> |
| <b>GROUP04</b> | <b>GROUP04</b> |
| <b>GROUP05</b> | <b>GROUP05</b> |
| <b>GROUP06</b> | <b>GROUP06</b> |
| <b>GROUP07</b> | <b>GROUP07</b> |
| <b>GROUP08</b> | <b>GROUP08</b> |
| <b>GROUP09</b> | <b>GROUP09</b> |
| *DEPT TL       | *DEPT TL       |
| DEPT (-)       | DEPT (-)       |
| *HASH TL       | *HASH TL       |
| HASH (-)       | HASH (-)       |
| ***TOTAL       | ***TOTAL       |
| SUBTOTAL       | SUBTOTAL       |
| SCM TTL        | SCM TTL        |
| #              | #              |
| ITEMS          | ITEMS          |
| MDSE ST        | MDSE ST        |
| NET 1          | NET 1          |
| NET 2          | NET 2          |
| NET 3          | NET 3          |
| NET 4          | NET 4          |
| DUE            | DUE            |
| CHANGE         | CHANGE         |
| <b>COPY</b>    | <b>COPY</b>    |
| <b>BILL</b>    | <b>BILL</b>    |
| RCP SW.        | RCP SW.        |
| VAT SFT        | VAT SFT        |
| TAX DELE       | TAX DELE       |
| ***PBAL        | ***PBAL        |
| ***NBAL        | ***NBAL        |
| ORDER TL       | ORDER TL       |
| <b>O-P</b>     | <b>O-P</b>     |
| OLD BAL.       | OLD BAL.       |
| BALANCE        | BALANCE        |
| GLU#           | GLU#           |

• Winkelbediende (PGM-modus)

| *PGM*  |                   |
|--------|-------------------|
| CLERK  | Type rapport      |
| CLK#01 | CLERK01<br>0 0000 |
| CLK#02 | CLERK02<br>0 0000 |
| CLK#03 | CLERK03<br>0 0000 |
| CLK#04 | CLERK04<br>0 0000 |

Winkelbediendecode  
Naam wnkbediende  
Handeling automatische toets/doorvoercode  
(0: Schakel  
1: Uitschakelen )

• Manager (PGM-modus)

| *PGM*     |              |
|-----------|--------------|
| MANAGER   | Type rapport |
| PASS CODE | 9999         |

Doorvoercode

• Modus-Doorvoercode (PGM-modus)

| *PGM*          |              |
|----------------|--------------|
| MODE PASS CODE | Type rapport |
| VOID MODE      | Modus        |
| OPXZ           | 1111         |
| FLASH          | 0000         |
| X1             | 0000         |
| Z1             | 0000         |
| X2Z2           | 0000         |
| PGM            | 0000         |
| SD CARD        | 1234         |
|                | 7777         |

Pass code

• Winkelbediende in training (PGM-modus)

| *PGM*        |              |
|--------------|--------------|
| TRAINING CLK | Type rapport |
| CODE         | 00           |
| TEXT         | TRAINING     |

Code winkelbediende in training  
Titeltekst trainingsmodus

• Optional (PGM-modus)

| *PGM*            |            |              |
|------------------|------------|--------------|
| OPTIONAL         |            | Type rapport |
| BASIC SYSTEM     |            | Item         |
| DATE FORMAT      | DMY        |              |
| TIME FORMAT      | 24-HOUR    | Instelling   |
| ERROR            | LOCK ERROR |              |
| CURRENCY SYMBOL  | *          |              |
| TAB              | 2          |              |
| DECIMAL QUANTITY | YES        |              |
| DECIMAL ROUND    | ROUND      |              |
| HALO FUNC.       | INVALID    |              |
| [00]KEY          | [00]       |              |
| PRT/DSP EDIT     | YES        |              |
| ITEM DISPLAY     | 2-LINE     |              |
| ROUNDING         |            |              |
| ROUND100         | NORMAL     |              |
| ROUND10          | 00         |              |
| ROUND FOR        | ITEM&TOTAL |              |
| CH/CR ROUND      | YES        |              |
| ROUND PRINT      | NO         |              |
| DIFFER MEMORY    | NO         |              |
| ITEM ENT         | ANY        |              |
| PAYMENT ENT      | ANY        |              |
| FUNC. PROHIBIT   |            |              |
| NON-ADD          | ENABLE     |              |
| NON-ADD + NS     | ENABLE     |              |
| MINUS DEPT       | ENABLE     |              |
| HASH DEPT        | ENABLE     |              |
| COPY RCPT        | ENABLE     |              |
| VOID MODE        | ENABLE     |              |
| SUBTOTAL<0       | ENABLE     |              |
| TEND+DIRECT      | ENABLE     |              |
| FUNC. AUTHORITY  |            |              |
| RA               | PUBLIC     |              |
| PO               | PUBLIC     |              |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| PRINT SELECT      |             |
| CONSECUTIVE NO.   | YES         |
| DATE              | YES         |
| TIME              | YES         |
| PURCHASE NO.      | NO          |
| TAX STATUS        | NO          |
| TAXABLE           | YES         |
| TAX               | YES         |
| TAX(TAXABLE=0)    | NO          |
| TAX(TAX=0)        | NO          |
| NET               | YES         |
| SPLIT ENTRY       | FORMAT1     |
| ST AT ST KEY      | NO          |
| LOGO FORM         | PATTERN6    |
| FOOTER            | ALL         |
| O AMT PLU         | TEXT ONLY   |
| ITEM JOURNAL      | ALL         |
| LOGO ON JOURNAL   | NO          |
| BILL ON JOURNAL   | NO          |
| EXCHANGE FUNCTION |             |
| PAY FOR EX1       | CASH        |
| EX1 CALC.         | MULTI.      |
| TTL&CHANGE        | DOMESTIC    |
| ST SHORT TEND     | PRINT       |
| EURO CHANGE       |             |
| DATE              | 00/00/2000  |
| TIME              | 00          |
| PRICE CONVERT     | YES         |
| EURO JOB          | NON-COMPUL. |

• Rapport (PGM-modus)

| *PGM*           |              |
|-----------------|--------------|
| REPORT          | Type rapport |
| 0 SKIP          |              |
| DEPARTMENT      | SKIP         |
| TRANSACTION     | SKIP         |
| PLU             | SKIP         |
| CLERK           | SKIP         |
| HOURLY          | SKIP         |
|                 | Instelling   |
|                 | Item         |
| PRINT SELECT    |              |
| SEPARATOR LINE  | YES          |
| Z COUNTER       | YES          |
| GT1 ON Z        | YES          |
| GT2 ON Z        | YES          |
| GT3 ON Z        | YES          |
| BAL GT ON Z     | YES          |
| TR GT ON Z      | YES          |
| GT1 ON X        | NO           |
| GT2 ON X        | NO           |
| GT3 ON X        | NO           |
| TR GT ON X      | NO           |
| VD MODE ON X1Z1 | YES          |
| VD MODE ON X2Z2 | YES          |
| PLU DATA ON Z   | YES          |
| EJ DATA ON Z    | YES          |
| EJ SIZE         | SMALL        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Z COUNTER         |         |
| GENERAL Z1        | 0000    |
| GENERAL Z2        | 0000    |
| Z1 GENERAL REPORT |         |
| SD: SAVE SALES    | NO      |
| SD: SAVE EJ       | NO      |
| SD: SAVE ALL RAM  | NO      |
| CLEAR EJ          | NO      |
| RESET BAL GT      | NO      |
| RESET GT          | NO      |
| HOURLY REPORT     |         |
| MEMORY TYPE       | 30MIN   |
| START TIME        | 00      |
| E. JOURNAL        |         |
| STORE TO SD       | W SPACE |
| TR DATA STORE     | NO      |
| X DATA STORE      | HEADER  |

• Message (PGM-modus)

| *PGM*           |                        |
|-----------------|------------------------|
| MESSAGE         | Type rapport           |
| RECEIPT LOGO    |                        |
| THANK YOU       |                        |
| FOR YOUR        |                        |
| PURCHASE        |                        |
| WE ARE LOOKING  |                        |
| FORWARD TO      |                        |
| YOUR NEXT VISIT | Logotekst ontvangstbon |

• Configuratie apparaat (PGM-modus)

| *PGM*         |        | Type rapport |
|---------------|--------|--------------|
| DEVICE CONFIG |        |              |
| KEYBOARD      |        |              |
| BUFFERING     | YES    |              |
| TOUCH SOUND   | YES    | Instelling   |
| DISPLAY       |        | Item         |
| POWER SAVE    | 2      |              |
| P. SAVE AT TM | YES    |              |
| PRINTER       |        |              |
| DENSITY       | 50     |              |
| ONLINE        |        |              |
| TERMINAL No.  | 000001 |              |
| CI SIGNAL     | NON    |              |
| LINE FORM     | FULL   |              |
| BAUD RATE     | 19200  |              |
| START CODE    | 002    |              |
| END CODE      | 013    |              |
| TIME OUT      | 007    |              |

• Belastingtarief (PGM-modus)

| *PGM*      |             | Type rapport             |
|------------|-------------|--------------------------|
| TAX        |             | Belastingnr.             |
| TAX SYSTEM | AUTO TAX1-4 | Belastingssysteem        |
| TAX1       | 1. 0000 %   | Tarief                   |
|            | 0. 01       | Laagst belastbare bedrag |
| TAX2       | 2. 0000 %   |                          |
|            | 0. 02       |                          |
| TAX3       | 3. 0000 %   |                          |
|            | 0. 03       |                          |
| TAX4       | 4. 0000 %   |                          |
|            | 0. 04       |                          |

• AUTO-toets (PGM-modus)

| *PGM*    |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| AUTO KEY | Type rapport                                |
| AUTO 1   | AUTO 1<br>AUTO-toetsnr.<br>AUTO-Toets Taxte |
|          | P00001                                      |
|          | P00008                                      |
|          | P00015                                      |
|          | P00022                                      |
|          | P00029                                      |
|          | L1                                          |
|          | L2                                          |
|          | L3                                          |
|          | GLU                                         |
|          | NBAL                                        |
|          | TL/NS                                       |
|          | #/TM/ST                                     |
|          | CHECK1                                      |
|          | CREDIT1                                     |
|          | DEPT#                                       |
|          | CL                                          |
|          | 9 KEY                                       |
|          | 6 KEY                                       |
|          | 3 KEY                                       |
|          | 2 KEY                                       |
|          | PAYMENT MN                                  |
|          | VAT SHIFT                                   |
|          | REFUND                                      |
|          | 0 KEY                                       |
|          | 1 KEY                                       |
| AUTO 2   | AUTO 2                                      |
|          | ----                                        |
| AUTO 3   | AUTO 3                                      |
|          | ----                                        |
| AUTO 4   | AUTO 4                                      |
|          | ----                                        |
| AUTO 5   | AUTO 5                                      |
|          | ----                                        |

Toetsbediening

• ROM-versie (PGM-modus)

| *PGM*           |              |
|-----------------|--------------|
| VERSION         | Type rapport |
| IPL Version     |              |
|                 | XE-A207 1.00 |
| PROGRAM Version |              |
|                 | XE-A207/A217 |
|                 | V1.05        |
| TEXT Version    |              |
|                 | Text V1.00   |
| SYSTEM Version  |              |
|                 | System V1.00 |

## SD CARD-modus (SD-kaart)

De gegevens van het kasregister kunnen op de SD-geheugenkaart worden opgeslagen en de programmeringsgegevens kunnen van de SD-geheugenkaart worden geladen.


Om de SD-kaartfunctie te gebruiken, selecteert u in het venster voor modusselectie "7 SD CARD MODE" (7 SD-kaartmodus) en voert u de volgende handelingen uit.

### ■ Een SD-geheugenkaart invoegen en verwijderen

De SD-kaartsleuf bevindt zich aan de voorkant van uw kasregister.

#### Een SD-geheugenkaart invoegen

Voeg een SD-geheugenkaart in de SD-kaartsleuf terwijl het afgedrukte SD-logo opwaarts is gericht. Druk de kaart stevig met een vinger in totdat u een klik hoort en laat het dan langzaam los.

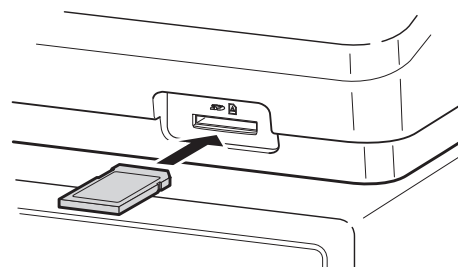

#### De SD-geheugenkaart verwijderen

Duw zachtjes met een vinger tegen de kaart en zorg dat het vrijkomt. De kaart komt eruit.

#### OPMERKING

- Dit model ondersteunt alleen SD-kaarten. Gebruik van één van de andere types SD-kaarten zoals mini SD, micro SD, enz. met een adapter wordt niet ondersteund.
- Als u de SD-geheugenkaart invoegt of verwijdert, dient u ervoor te zorgen dat u het langzaam los laat. Anders kan de kaart eruit springen en uw vinger verwonden.
- U mag de SD-geheugenkaart nooit aanraken of verwijderen als het in gebruik is, anders kunnen de gegevens die erop zijn opgeslagen, beschadigd raken.
- Door de SD-geheugenkaart te formatteren, worden alle gegevens erop, gewist.

**LET OP:** Schakel nooit de voeding uit terwijl de SD-geheugenkaart in gebruik is.

### ■ SD-kaart formatteren

Als de SD-kaart nog niet is geformatteerd, dient u het te formatteren.

#### Procedure

- (1) Selecteer in de SD CARD-modus de optie "4 FORMATTING" (4 formatteren). Het bevestigingsvenster verschijnt.
- (2) Om de formattering uit te voeren, selecteert u OK en drukt u op de toets **TL/NS**.  
Om de handeling te annuleren, selecteert u CANCEL (annuleren) en drukt u op de toets **TL/NS**.

### ■ Map maken

Voor het gegevensbestand kan de hoofdmap worden gemaakt.

(¥ SHARP¥ ECRXXX11¥ nnnnnnnn¥ : nnnnnnnn/naam map)

#### Procedure

- (1) Selecteer in de SD CARD-modus de optie "3 FOLDER CONTROL" (3 mapbesturing) en druk op de toets **TL/NS**.
- (2) Selecteer "1 CREATE FOLDER" (1 map maken) en het venster voor de naam invoering van de map wordt weergegeven.
- (3) Voer de vereiste naam van de map in en druk op de toets **TL/NS**.  
Om de handeling te annuleren, drukt u op de toets **ESC/CANCEL**.

## ■ Naam map selecteren

### Procedure

- (1) Selecteer in de SD CARD-modus de optie "3 FOLDER CONTROL" (3 mapbesturing) en de toets **TL/NS**.  
Het venster FOLDER CONTROL (mapbesturing) verschijnt.
- (2) Selecteer "2 SELECT FOLDER" (2 map selecteren) en het venster voor de namenlijst van mappen wordt weergegeven.
- (3) Selecteer uit de lijst de vereiste naam voor de map en druk op de toets **TL/NS**.  
Om de handeling te annuleren, drukt u op de toets **ESC/CANCEL**.

## ■ Gegevens opslaan

De verkoopgegevens, ED-gegevens of programmeringsgegevens kunnen op de SD-kaart worden opgeslagen.

### Procedure

- (1) Selecteer in de SD CARD-modus de optie "1 SAVING" (1 opslaan). Het venster "SAVE" (opslaan) of "SAVE FOR ONLINE" (voor online opslaan) verschijnt.
  1. SAVE: Slaat gegevens op
  2. SAVE FOR ONLINE: Slaat gegevens op en voegt gegevens aan een bestaand bestand toe en wist de gegevens op het kasregister.Selecteer de handeling "SAVE" (opslaan) of "SAVE FOR ONLINE" (voor online opslaan) en druk op de toets **TL/NS**; het volgende venster met gegevenslijst wordt weergegeven. (Als u "SAVE FOR ONLINE" (voor online opslaan) selecteert, wordt alleen "EJ DATA" (ED-gegevens) weergegeven.)

| Tekst        | Gegevenslijst                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES DATA   | Verkoopgegevens (CSV-indeling)                                                                                                                                  |
| EJ DATA      | Gegevens van elektronisch dagboek                                                                                                                               |
| IND. PROGRAM | Selecteer de individuele programmeringsgegevens:<br>DEPARTMENT (afdeling),<br>PLU,<br>GRAPHIC LOGO (grafisch logo)<br>LOGO TEXT (tekst logo)<br>TAX (belasting) |
| ALL PROGRAM  | Alle programmeringsgegevens                                                                                                                                     |
| ALL RAM DATA | Alle RAM-gegevens                                                                                                                                               |

- (2) Selecteer uit de lijst het gegevensmenu en druk op de toets **TL/NS**. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.  
Om het vereiste gegevensbestand op te slaan, selecteert u OK en drukt u op de toets **TL/NS**.  
Om de handeling te annuleren, selecteert u CANCEL (annuleren) en drukt u op de toets **TL/NS**.

## ■ Gegevens laden

De programmeringsgegevens kunnen van de SD-kaart worden geladen.

### Procedure

- (1) Selecteer in de SD CARD-modus de optie “2 LOADING” (2 laden) en druk op de toets **TL/NS**. Het volgende selectievenster wordt weergegeven.

| Tekst         | Gegevenslijst                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IND. PROGRAM  | Selecteer de individuele programmeringsgegevens:<br>DEPARTMENT (afdeling),<br>PLU,<br>GRAPHIC LOGO (grafisch logo)<br>LOGO TEXT (tekst logo)<br>TAX (belasting) |
| ALL PROGRAM   | Alle programmeringsgegevens                                                                                                                                     |
| ALL RAM DATA* | Alle RAM-gegevens                                                                                                                                               |

- (2) Selecteer uit de lijst het gegevensmenu en druk op de toets **TL/NS**. Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.  
Om het vereiste gegevensbestand voor programmering op te slaan, selecteert u OK en drukt u op de toets **TL/NS**.  
Om de handeling te annuleren, selecteert u CANCEL (annuleren) en drukt u op de toets **TL/NS**.

\* Als “ALL RAM DATA” (alle RAM-gegevens) wordt geselecteerd, stelt het kasregister het programme opnieuw in het laatste opslagpunt nadat het alle RAM-gegevens heeft geladen.

### OPMERKING

De ladingshandeling moet voorzichtig worden uitgevoerd, de verkoopgegevens en/of programmeringsgegevens worden met de back-upgegevens hersteld.

## ■ Elektronisch dagboek

Deze functie is bedoeld om de dagboekgegevens in het elektronische dagboekbestand (geheugen) ipv dagboekpapier op te nemen.

### • Gegevens opnemen

Het kasregister neemt in alle modi de afgedrukte output naar de dagboekprinter op in het elektronische dagboekbestand.

### • Rapportering (X-rapport)

Het kasregister maakt via de rapportenprinter in het elektronische dagboekbestand een rapport over de dagboekgegevens (hetzelfde als normale dagboekindelingen).

Handeling: selecteer de handelingen voor lezen van "E.JOURNAL" (E.dagboek) in X1/Z1 of OPXZ (alleen afdrukken)-modus.

Het is mogelijk om filterfunctie te gebruiken (volgnr./datum/tijd/code winkelbediende).

C.C. No. (Consecutive no.): ALL (alles) of RANGE (bereik) (wijs startnr./eindnr. toe)

DATE (Date): ALL (alles) of RANGE (bereik) (wijs startdatum/einddatum toe)

TIME (Time): ALL (alles) of RANGE (bereik) (wijs starttijdstip/eindtijdstip toe)

CLERK (Clerk code): ALL (alles) of INDIVIDUAL (individueel) (wijs code winkelbediende toe)

### • Reset (Z-rapport)

Het is mogelijk om het resetrapport van de dagboekgegevens via de rapportenprinter in het elektronische dagboekbestand te nemen.

Handeling: selecteer de handelingen voor resetten van "E.JOURNAL" (E.dagboek) in X1/Z1 of OPXZ -modus.

De filterfunctie (volgnummer/datum/tijd/code winkelbediende) kunnen niet worden gebruikt.

Uw kasregister kan in principe automatisch worden aangepast om met de introductie van de EURO overeen te komen door in de X2/Z2-modus de handeling "EURO STATUS" uit te voeren. Er zijn echter enkele opties die u, afhankelijk van uw behoefte, moet instellen. Voer aandachtig de vereiste instellingen uit.

## EURO-status:

U kunt van de volgende 4 types een status selecteren ((A), (B), (C), of (D)). En het selecteerbare type wordt als volgt voor elke status toegekend. Type (A) is de basisstatus (initiële status).

Van type (A) ————— selecteerbaar —————> Type (B), (C), of (D)  
 Van type (B) ————— selecteerbaar —————> Type (C), (D)  
 Van type (C) ————— selecteerbaar —————> Type (D)

|    | Items                                                                | Type (B)                      | Type (C)                                        | Type (D)                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Z1 algemeen rapport                                                  | UITGIFTE                      | UITGIFTE                                        | UITGIFTE                      |
| 2  | Z2 algemeen rapport                                                  | UITGIFTE                      | UITGIFTE                                        | UITGIFTE                      |
| 3  | GT1/2/3 & Training GT                                                | —                             | WISSEN                                          | WISSEN                        |
| 4  | De eenheidsprijs van DEPT/PLU omzetten                               | —                             | OMZETTEN                                        | OMZETTEN                      |
| 5  | EX1-BEDRAG AFGEDRUKT VOOR TOTAAL EN WISSELGELD                       | "JA"                          | "JA"                                            | "NEE"                         |
| 6  | EX1 BEREKENINGSMETHODE                                               | "DELING"                      | "MULTI."                                        | "MULTI."                      |
| 7  | EX1-valutasymbool                                                    | [EURO]                        | Het symbool voor de huidige plaatselijke valuta | —                             |
| 8  | EX1 TABBLAD                                                          | "2"                           | Het symbool voor Plaatselijke TAB               | —                             |
| 9  | Plaatselijk valutasymbool                                            | —                             | [EURO]                                          | [EURO]                        |
| 10 | Plaatselijke TAB                                                     | —                             | "2"                                             | "2"                           |
| 11 | Afrondings-SYSTEEM (Denemarken/Zweden/Normaal)                       | —                             | "Normaal"                                       | "Normaal"                     |
| 12 | De eenheidscijfer van het BEDRAG worden naar boven/beneden afgerond. | —                             | "Nee"                                           | "Nee"                         |
| 13 | Laagste limiet cijferinvoering van item                              | —                             | "Arbitrair"                                     | "Arbitrair"                   |
| 14 | Laagste limiet cijferinvoering van betaling                          | —                             | "Arbitrair"                                     | "Arbitrair"                   |
| 15 | Verschillengeheugen                                                  | —                             | "Nee"                                           | "Nee"                         |
| 16 | Afronding buitenlandse valuta voor EX1                               | AFRONDEN<br>(40MLAAG-50MHOOG) | AFRONDEN<br>(40MLAAG-50MHOOG)                   | AFRONDEN<br>(40MLAAG-50MHOOG) |

De gemarkeerde items "—" zijn de resterende huidige gegevens.

\*: Het vooraf ingestelde tarief van Exchange 1 (wisselkoers 1) wordt als het conversietarief toegepast en de berekeningsmethode wordt ingesteld op "deling". Als de conversie is uitgevoerd, wordt op het rapport het bericht "PRICE CONVERTED" (prijs geconverteerd) afgedrukt.

## De datum en tijd instellen als de automatische EURO-modificatie moet worden uitgevoerd

Om de automatische modificatie zeker uit te voeren, kunt u de geplande datum en tijd programmeren om de automatische EURO-modificatie uit te voeren. Vanaf tien dagen voor de vooraf ingestelde datum, worden de resterende dagen onderaan het dagelijkse volledige reset-rapport afgedrukt.

|                  |         |
|------------------|---------|
| ****CID          | *191.00 |
| *CH ID           | *10.00  |
| CA/CHK ID        | *201.00 |
| CHK/CG           | *4.00   |
| -----            |         |
| EURO START       |         |
| 01/06/2011 10:00 |         |
| DAYS TO EURO     | <10>    |
| -----            |         |

Na de uitvoering van de automatische modificatie worden de datum- en tijdsinstellingen gereset en kunt u de datum en tijd opnieuw voor de volgende automatische modificatie programmeren.

U kunt de automatische EURO-modificatie ook verplicht maken. Als de hierboven genoemde vooraf ingestelde datum en tijdstip zijn gekomen, en ook als u in de REG/MGR-modus een invoering maakt, wordt het foutbericht "EURO CHANGE ENTRY COMPUSORY" (Invoering euro-wisseling verplicht) weergegeven. U kunt, totdat u deze handeling uitvoert, geen enkele handeling in de REG/MGR-modus starten.

### Automatische EURO-modificatie

1. Selecteer "5 X2/Z2 MODE".
2. Selecteer uit het menu "3 EURO STATUS".
3. Selecteer de status die u wilt instellen (B, C of D) terwijl u de tabel op de vorige pagina raadpleegt. Druk op de toets ☐ om tussen de opties te schakelen.

Let op dat zodra u een status instelt, u niet naar de vorige status(sen) kunt terugkeren.

### Belangrijke opmerking

Betreffende de diverse toetsen, zoals de toetsen ☐ en ☐ en de HALO-instelling, wordt de automatische conversie niet uitgevoerd. U moet de %-tarieven of bedragen in de PGM-modus, na de automatische modificatie van de EURO veranderen zodat zij op bedragen in EURO worden gebaseerd.

#### OPMERKING

Voor elke status moeten enkele van de volgende handelingen worden uitgevoerd.

1) Uitgifte algemeen Z1-rapport. 2) Uitgifte algemeen Z2-rapport. 3) GT1/2/3 en Training GT wissen. 4) Zet de eenheidsprijs van DEPT/PLU van Plaatselijke valuta om naar EURO. Als nieuwe eenheidsprijs boven max. aantal cijfers komt, wordt de prijs ingesteld als "0,00". 5) Wijzig PGM-functie "EX1 AMOUNT PRINTING FOR TOTAL AND CHANGE YES/NO" (EX1 bedrag afdrukken voor totaal en wisselgeld Ja/Nee). 6) Wijzig PGM-functie "EX1 CALCULATION METHOD DIVISION/MULTIPLICATION" (EX1 deling/vermenigvuldiging berekeningsmethode). 7) Stel "EX1 currency symbol" (EX1-valutasymbool) als de geschikte gegevens. 8) Stel "EX1 TAB" in als de geschikte gegevens. 9) Stel "Domestic currency symbol" (plaatselijk valutasymbool) in als EUROS YMBOL. 10) Stel "Domestic TAB" (Plaatselijke TAB) in als "2". 11) Stel "Rounding SYSTEM (Denmark/Sweden/Normal)" (Afrondingssysteem (Denemarken/Zweden/Normaal)) in als "Normal" (Normaal). 12) Stel "Rounding up/down of the unit digits of AMOUNT" (Eenheidscijfers BEDRAG naar boven/beneden afronden) in als "Nee". 13) Stel "Lowest digit entering limitation of item" (Laagste limiet cijfinvoering van item) in als "Arbitrair". 14) Stel "Lowest digit entering limitation of item" (Laagste limiet cijfinvoering van betaling) in als "Arbitrair". 15) Stel "Difference memory" (verschil geheugen) in als "Nee". 16) Stel "Rounding of foreign currency for EX" (Buitenlandse valute voor EX afronden) in als "Round off(4-DOWN,5-UP)" (afronden (4-omlaag, 5-omhoog). (EURO-regulering)

#### OPMERKING

Deze taak kan niet de volgende aanvullende EURO-functie instellen. U moet na het uitvoeren van de automatische EURO-modificatie, bij elke programmering de volgende items instellen. 1) Exchange1-tarief, (2) "Cheque-, krediethandeling voor Exchange1 — JA/NEE"

## In geval van stroomstoring

Als de stroom uitvalt, bewaard het kasregister de inhoud van het geheugen en alle informatie over verkoopinvoeringen.

- Als de stroomstoring zich voordoet terwijl het kasregister in ongebruikte staat verkeerd of tijdens een invoering is, keert het kasregister na het herstel van de stroom terug naar de normale bedrijfsstatus.
- Als zich tijdens een afdrucycclus een stroomstoring voordoet, voert het kasregister na het herstel van de stroom de juiste afdrukprocedure uit.

## In geval van printerstoring

Als het papier van de printer op is, stopt de printer en verschijnt op het display het bericht " PAPER EMPTY" (papier op). Toetsinvoeringen worden niet aanvaard. Raadpleeg in dit hoofdstuk de paragraaf "De papierrol vervangen", installeer in de juiste positie een nieuwe papierrol en druk op de toets **CL**. De printer drukt het symbool voor stroomstoring af en gaat door met afdrukken.

Als de arm van de papierroller omhoog komt, stopt de printer en verschijnt op het display het bericht " PAPER EMPTY" (papier op). Toetsinvoeringen worden niet aanvaard. Druk de arm omlaag totdat deze stevig wordt vergrendeld en druk daarna op de toets **CL**. De printer drukt het symbool voor stroomstoring af en gaat door met afdrukken.

## Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van printer en opnamepapier

### ■ Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van de printer

- Vermijd de volgende omgevingen:
  - Stoffige en vochtige plaatsen
  - Direct zonlicht
  - Ijzerpoeder (in deze machine wordt een permanente magneet en elektromagneet gebruikt.)
- Trek nooit aan het papier als de printerrollerarm is vergrendeld. Til eerst de arm omhoog en verwijder daarna het papier.
- Raak nooit het oppervlakte van de afdrukkop en printerroller aan.

### ■ Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van opnamepapier (thermisch papier)

- Gebruik alleen door SHARP aangegeven papier.
- Pak het thermische papier niet uit voordat u klaar bent om het te gebruiken.
- Vermijd hitte. Het papier verkleurt bij 70°C.
- Vermijd stoffige en vochtige plaatsen bij opslag. Vermijd direct zonlicht.
- De afgedrukte tekst op het papier kan onder de volgende omstandigheden verkleuren:
  - Blootstelling aan hoge vochtigheid en temperatuur
  - Blootstelling aan direct zonlicht
  - Contact met lijm, thinner of een pas gekopieerde blauwdruk
  - Hitte veroorzaakt door wrijving van krabben of andere dergelijke wijzen
  - Contact met een gum of plakband
- Wees voorzichtig als u het thermisch papier behandelt. Als u een permanent record wilt houden, kopieert u de afgedrukte tekst met een fotokopiemachine.

# Batterijen installeren

Als de batterijen leeg zijn, geeft dit register een waarschuwingsbericht voor lege batterijen "LOW BATTERY" weer en als de batterijen uitermate leeg zijn, of als er geen batterijen zijn geïnstalleerd, geeft het een waarschuwingsbericht voor geen batterij "NO BATTERY" weer.

Als geen batterijen zijn geïnstalleerd, installeert u onmiddellijk twee nieuwe alkaline batterijen LR6 ("AA"-formaat). Als al batterijen zijn geïnstalleerd, vervangt u deze zo spoedig mogelijk met nieuwe. Als de AC-stroomkabel is verwijderd of er doet zich een stroomstoring voor terwijl de batterijen leeg of niet geïnstalleerd zijn, worden alle geprogrammeerde instellingen naar de standaardinstellingen gereset en worden in het geheugen opgeslagen gegevens gewist.

## OPMERKING


*Onjuist gebruik van batterijen kunnen er de oorzaak van zijn dat zij barsten of lekken waardoor de binnenkant van het register mogelijk wordt beschadigd. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:*

- *Zorg dat van elke batterij de positieve (+) en negatieve (-) polen juist zijn gericht.*
- *Gebruik nooit batterijen van verschillende types.*
- *Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk.*
- *Laat lege batterijen nooit achter in het batterijcompartiment.*
- *Als u van plan bent het kasregister voor een lange periode niet te gebruiken, dient u de batterijen eruit te verwijderen.*
- *Als een batterij lekt, dient u het batterijcompartiment onmiddellijk te reinigen en dient u ervoor te zorgen dat de batterijvloeistof niet in contact komt met uw huid.*
- *Als een onjuiste batterij wordt gebruikt, kan zich een explosie of lekkage voordoen.*
- *Volg voor het wegwerpen van de batterij dat u de relevante wetgeving of reguleringen van uw land.*


## Vervanging



1. Zorg dat het register is ingestoken.
2. Verwijder het lid van de printer

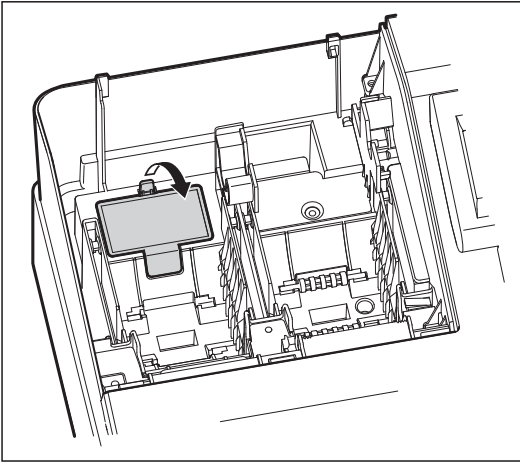

- 3.** Open het lid van het batterijcompartiment en verwijder de oude batterijen.

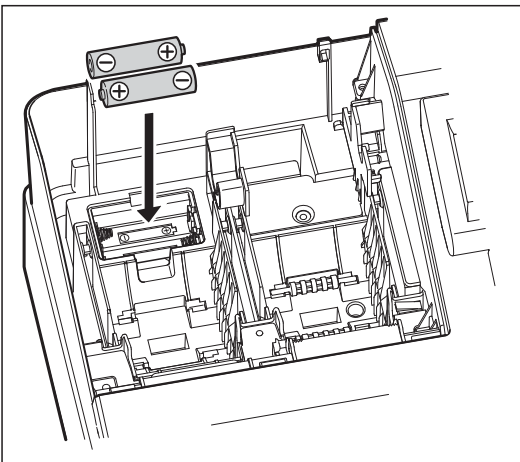

- 4.** Installeer twee nieuwe LR6-batterijen ("AA"-formaat) in het batterijcompartiment.
- 5.** Sluit het lid van het batterijcompartiment.
- 6.** Plaats het lid van de printer terug.

# De papierrol vervangen

## ■ Specificaties opnamepapier

Zorg dat de door SHARP aangegeven papierrollen worden gebruikt.

Door andere papierrollen dan aangegeven te gebruiken, kan papieropstopping veroorzaken wat in storing bij het kasregister kan resulteren.


### Papierspecificatie

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Papierbreedte:       | 57,5 ± 0,5 mm                         |
| Max. buitendiameter: | 80 mm                                 |
| Kwaliteit:           | Hoge kwaliteit (0,06 tot 0,08 mm dik) |

- **Zorg dat u een papierrol instelt voordat u uw machine gebruikt. Anders kan dit in storing resulteren.**

Installeer de papierrol in de printer. Wees voorzichtig als u de rol instelt en snij het uiteinde van het papier op de juiste wijze af.

(Plaatsen van de papierrol)

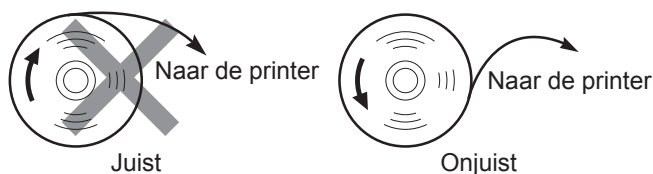


(Snijden het uiteinde van het papier uit)




## ■ Een papierrol installeren

Installeer de papierrol altijd, zelfs als u het register in REG-modus instelt voor het niet afdrukken van ontvangstbonnen.

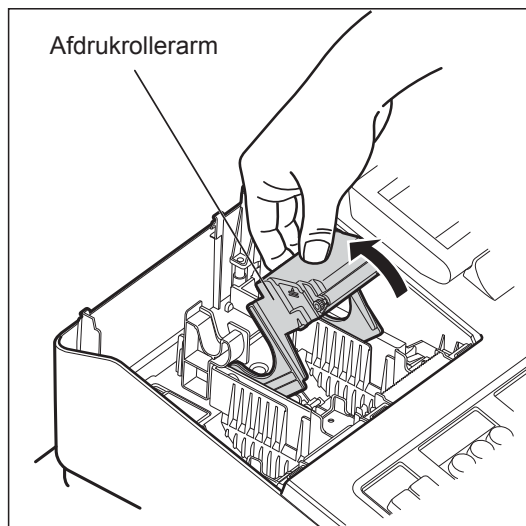

1. Verwijder het lid van de printer.
2. Til de afdrukrollerarm op.

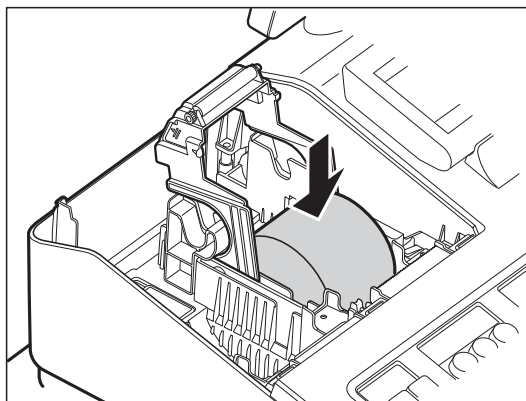


3. Plaats het papier op juiste wijze in de papierrolhouder.

### OPMERKING

Voordat u in de papierrolhouder een nieuwe papierrol plaatst, moet u het geplakte deel van het papier afsnijden en bevestigen dat het gesneden uiteinde van het papier recht is.




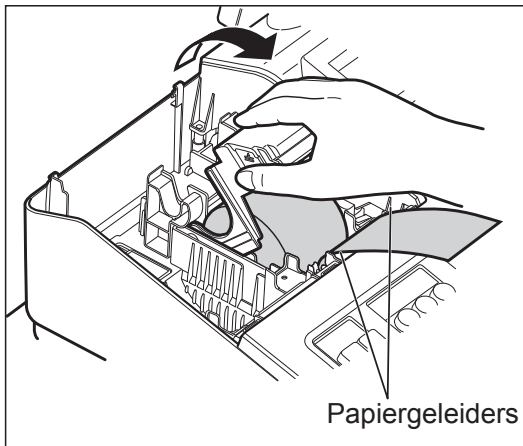

4. Voer het uiteinde van het papier langs de papiergeleiders zoals in de afbeelding wordt aangegeven.
5. Terwijl u het papier neerwaarts gericht houdt, sluit u de afdrukrollerarm langzaam.

**OPMERKING**

*Als de afdrukrollerarm niet stevig wordt vergrendeld, wordt het afdrukken niet goed uitgevoerd. Als dit probleem zich voordoet, opent en sluit u de arm zoals hierboven wordt aangegeven.*

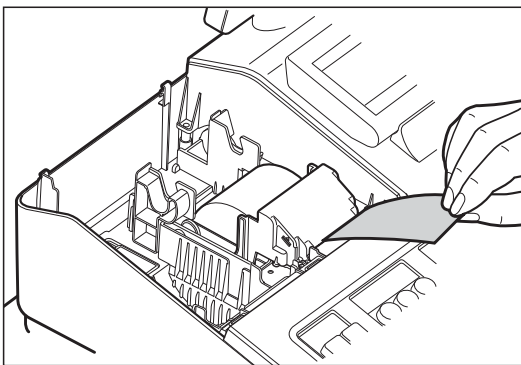

6. Snij het overmatige papier af en plaats het lid van de printer terug.

7. Druk op de toets **↑ RECEIPT** om te verzekeren dat het uiteinde van het papier uit het lid van de printer komt en dat er schoon papier verschijnt.


**OPMERKING**

*Als het papieruiteinde er niet uitkomt, opent u het printerlid en voert u het papieruiteinde tussen de papiersnijder en de papiergeleiders van het printerlid en plaatst u het printerlid terug.*

## ■ De papierrol voor ontvangstbonnen verwijderen

Als aan de randen van de papierrol kleurstof verschijnt, is het tijd om de papierrol te vervangen. Gebruik papier van  $57,5 \pm 0,5$  mm breed. Om opstopping te voorkomen, moet u verzekeren dat u door SHARP aangegeven papier gebruikt.


1. Bevestig dat de REG-modus is geselecteerd.
2. Verwijder het lid van de printer.
3. Til de afdrukrollerarm op.
4. Verwijder de resterende papierrol uit de papierrolhouder.
5. Installeer op juiste wijze een nieuwe rol door de stappen in "Een papierrol installeren" te volgen.

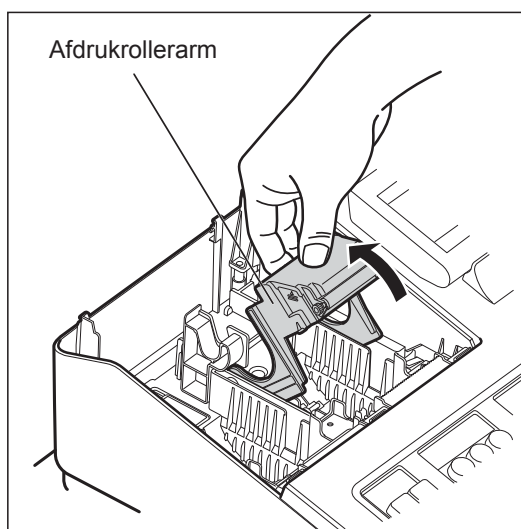

## ■ Een papieropstopping verwijderen

**LET OP:** De papiersnijder is op het lid van de printer gemonteerd. Wees voorzichtig dat u niet uzelf snijdt. Raak na het afdrukken nooit onmiddellijk de afdrukkop aan omdat deze nog steeds heet kan zijn.

1. Verwijder het lid van de printer.
2. Til de afdrukrollerarm op.
3. Verwijder de papieropstopping. Controleer op enkele papiersnippers die in de printer kunnen achterblijven en verwijder deze.
4. Stel op juiste wijze de papierrol opnieuw in door de stappen in "Een papierrol installeren" te volgen.

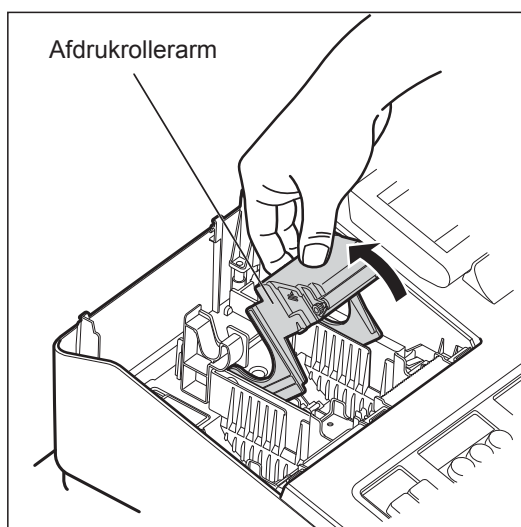


## De printer reinigen (afdrukkop/sensor/roller)

Als de afgedrukte tekst donkerder of waziger worden, kan op de afdrukkop, sensor en/of roller papierstof vastzitten.

Maak deze als volgt schoon:



**LET OP:** raak nooit de afdrukkop met een gereedschap of iets hards aan, want dit kan de kop beschadigen. De papiersnijder is op het lid van de printer gemonteerd. Wees voorzichtig dat u niet uzelf snijdt.

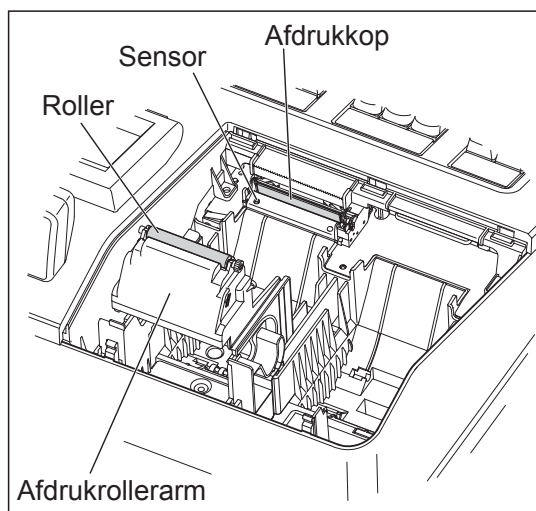

1. Selecteer de OFF-modus (uit).
2. Verwijder het lid van de printer.
3. Til de afdrukrollerarm op.
4. Verwijder de papierrol terwijl u de paragraaf "De papierrol verwijderen" raadpleegt.
5. Reinig de afdrukkop met een katoenen doek of zachte doek die met ethylalcohol of isopropylalcohol is bevochtigd.  
Reinig de roller en sensor op dezelfde wijze.
6. Stel op juiste wijze de papierrol opnieuw in door de stappen in "Een papierrol installeren" te volgen.


## De kassa en de lade verwijderen

De kassa in het register is verwijderbaar. Nadat u voor die dag uw zaak sluit, verwijdt u de kassa van de lade en houdt u de lade open. De muntbak kan ook van de kassa worden verwijderd. Om de lade te verwijderen, trekt u het geheel naar voren, totdat de kassa wordt verwijderd. Daarna verwijdt u het door het op te tillen.

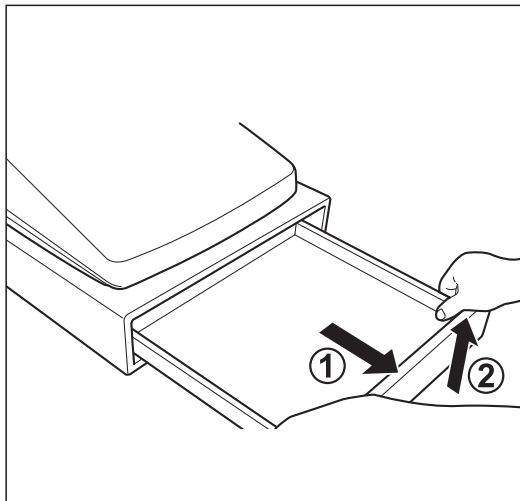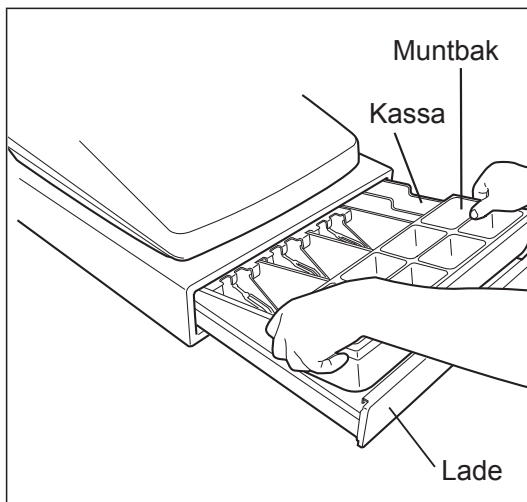


## De lade handmatig openen

De lade gaat op de gewone wijze automatisch open. Als zich echter een stroomstoring voordoet of als de machine buiten werking raakt, schuift u de hendel op de onderkant van de machine in de richting van de pijl. (Zie de afbeelding hieronder.) De lade gaat niet open als deze met de sleutel op slot is gedraaid.

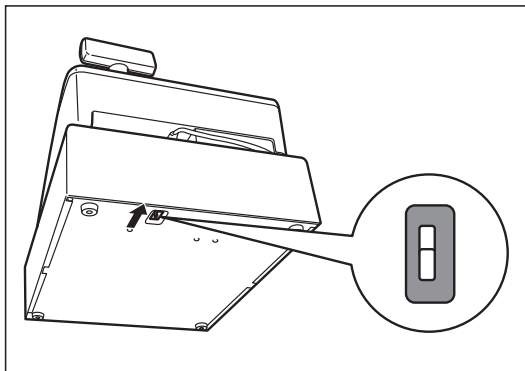

## Sleutel ladeslot


Deze sleutel vergrendelt en ontgrendelt de lade.  
Om het te vergrendelen, draait u het 90 graden linksom.  
Om het te ontgrendelen, draait u het 90 graden rechtsom.

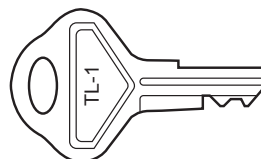

# De vaste hoekbeugel installeren


Om te vermijden dat het register beweegt als de lade wordt geopend, wordt met het register een vaste hoekbeugel geleverd. Door de beugel aan de tafel waarop het register is geïnstalleerd, te bevestigen, kunt u het register aan deze beugel haken en op de plaats vastzetten.

## Hoe de vaste hoekbeugel installeren

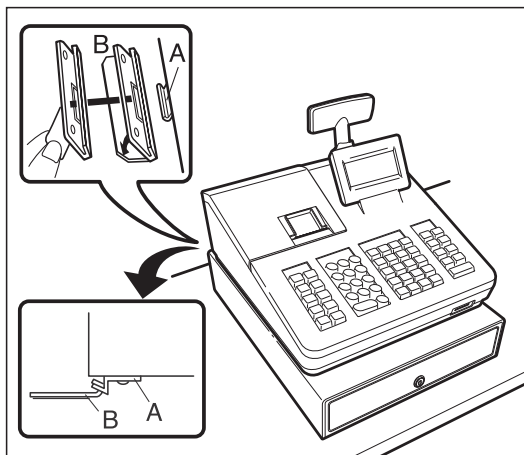

1. Maak de locatie waar de vaste hoekbeugel (B) moet worden geplaatst, goed schoon.
2. Pel de zelfklevende tape op de vaste hoekbeugel af.
3. Hang de hoekbeugel in de haak (A) die zich aan de achterkant onder het register bevindt.
4. Plak de vaste hoekbeugel stevig op het tafelblad dat u hierboven hebt gereinigd.

## Hoe het register van de vaste hoekbeugel verwijderen

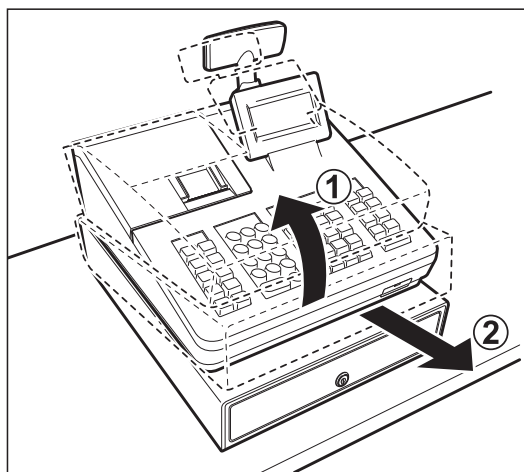

1. Til de voorkant van het register op en trek het register naar u toe.

## Voordat u voor service vraagt

Als u één van de volgende problemen ondervindt, dient u de punten hieronder te lezen voordat u om service vraagt.

| Storing                                                                                                                 | Controle                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• De display brandt niet.</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staat er stroom op het stopcontact?</li> <li>• Is de stroomkabel ingestoken of hangt het losjes in het stopcontact?</li> <li>• Is het register in de modus voor schermbeveiliging?</li> </ul>                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• De display wordt verlicht maar de hele machine weigert invoeringen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is aan het register een winkelbediencode toegewezen?</li> <li>• Is het register in de REG-modus?</li> </ul>                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen ontvangstbon uitgegeven.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is de papierrol voor ontvangstbonnen juist geïnstalleerd?</li> <li>• Is er een papieropstopping?</li> <li>• Is de ontvangstfunctie in de "OFF"-status (uit)?</li> <li>• Is de afdrukrollerarm stevig vergrendeld?</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afdrukken vindt abnormaal plaats.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zijn de afdrukkop/sensor/roller schoon?</li> <li>• Is de papierrol juist geïnstalleerd?</li> </ul>                                                                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | XE-A207W/XE-A207B<br>XE-A217W/XE-A217B                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| Afmetingen:           | 360 (B) × 425 (D) × 330 (H) mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| Gewicht:              | Ongeveer 11,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Voedingsbron:         | Officiële (nominale) spanning en frequentie                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Stroomverbruik:       | Stand-by: 7,4 W. (als de officiële spanning 220 tot 230 V, 50 Hz/60 Hz is)<br>7,5 W. (als de officiële spanning 230 tot 240 V, 50 Hz is)<br>Bediening: 32,4 W (max.). (als de officiële spanning 220 tot 230 V, 50 Hz/60 Hz is)<br>32,2 W (max.). (als de officiële spanning 230 tot 240 V, 50 Hz is) |                                                                                            |
| Bedrijfstemperaturen: | 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Vochtigheid:          | 20 % tot 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| Display:              | Operator-display:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LCD-display met kantelmechanisme<br>160(B) × 64 (H) dots                                   |
|                       | Klantweergave:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7-segmentenweergave                                                                        |
| Printer               | Type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thermische printer één station                                                             |
|                       | Afdruksnelheid:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ongeveer 12 regels/seconde                                                                 |
|                       | Afdrukcapaciteit:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 cijfers                                                                                 |
|                       | Andere functies:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                       | - Ontvangstfunctie (ON-OFF) (AAN-UIT)<br>- Gecomprimeerd afdrukken voor een elektronisch dagboek                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Logo:                 | Grafisch logo afdrukken:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                       | Grootte:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 (B) × 360 (H) pixel<br>Zwarte gebied moet minder dan 35% van het hele gebied omvatten. |
|                       | Logobericht afdrukken:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                       | Logobericht voor de ontvangston (max. 30 tekens x 6 regels)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Papierrol:            | Breedte:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57,5 ± 0,5 mm                                                                              |
|                       | Max. diameter:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 mm                                                                                      |
|                       | Kwaliteit:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoge kwaliteit (0,06 tot 0,08 mm dik)                                                      |
| Kassalade:            | 5 sleuven voor biljetten en 8 voor munt denominatie                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Accessoires:          | Basis-gebruikershandleiding:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 kopie                                                                                    |
|                       | Standaard codeblad:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (onder lid van toetsenbord) alleen voor XE-A217W/XEA217B                                 |
|                       | Toetsenblad voor programmering                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 (onder lid van toetsenbord) alleen voor XE-A217W/XEA217B                                 |
|                       | Papierrol:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                          |
|                       | Sleutel ladeslot                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                          |
|                       | Vaste hoekbeugel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                          |
|                       | Waarschuwinglabel batterij                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                          |

\*Specificaties en voorkomen worden zonder verdere mededeling voor verbetering aan wijzigingen onderworpen.

**Warning**

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

**Achtung**

Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Gegenmaßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

**Advertencia**

Este es un producto de la clase A. En un ambiente doméstico es posible que este producto cause radiointerferencia. En este caso se solicita al usuario que tome medidas adecuadas.

**Advertência**

Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico este produto pode causar interferência rádio sendo que neste caso o utilizador terá que tomar medidas adequadas.

**Avertissement**

Ceci est un produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit risque de provoquer une interférence radio, auquel cas l'utilisateur sera obligé d'observer les mesures adéquates.

**Waarschuwing**

Dit is een Klasse A-product. Het is mogelijk dat dit product in de huiselijke omgeving radiostoringen veroorzaakt waartegen de gebruiker afdoende maatregelen dient te nemen.

**Avvertenza**

Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utilizzatore può essere tenuto a prendere provvedimenti adeguati.

**Advarsel**

Dette er et klasse A produkt. I et hjemligt miljø kan produktet forårsage radio forstyrrelser, hvor brugeren kan være forpligtet til at træffe passende foranstaltninger.

**Advarsel**

Dette er et klasse A produkt. Innendørs kan dette produktet skape radioforstyrrelser. I så tilfelle må brukeren iverksette nødvendige tiltak.

**Varoitus**

Tämä on luokan A tuote. Kotiympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriötä, jossa tapauksessa käyttäjän on ehkä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

**Varning**

Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten störa radiomottagning, i vilket fall användaren kan behöva vidta motåtgärder.

**Varování**

Toto je výrobek třídy A. Je-li výrobek provozován v domácím prostředí, může způsobovat radiové rušení jiných zařízení a uživatel proto musí provést odpovídající opatření.

**Upozorenje**

Ovo je proizvod A klase. U domaćem okruženju ovaj proizvod može prouzročiti radio smetnje što može zahtijevati od korisnika da poduzme odgovarajuće mjere.

**Varovanie**

To je proizvod razreda A. V domaćem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje. V tem primeru mora uporabnik ustrezno ukrepati.

**Hoiatus**

Tegemist on A-klassi tootega. Kodukeskkonnas kasutamisel võib antud toode põhjustada raadiointerferentsi, mis omakorda nõuab kasutajalt sobivate meetmete rakendamist.

**Προειδοποίηση**

Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Α. Σε ένα εσωτερικό περιβάλλον αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει τη ράδιο ακτινοβολία. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει επαρκή μέτρα προστασίας.

**Uwaga**

Urządzenie to jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

**Upozorenje**

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može prouzrokovati radio smetnje, u tom slučaju od korisnika se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

Met deze apparatuur moeten afgeschermd interfacekabels worden gebruikt om de naleving van EMCvoorschriften te handhaven.

Geluidsniveau LpA: 60,7 dB(A-gewogen)

Gemeten volgens EN ISO 7779:2001

[Maximum waarde als kassalade open springt LpAl: 80,4 dB(A-afgewogen)]

**SHARP**

**SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH**  
SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATION